Luidger Röckrath

Assemblertricks auf dem Colour Genie



Luidger Röckrath

Assembler tricks auf dem colour Genie

RUCKRATH
MIKROCOMPUTER

Luidger Röckrath:

Assemblertricks auf dem Colour-Genie

ISBN 3-925074-08-2 Best.-Nr.: 06-008

1. Auflage, Februar 1985

(c) 1985 by



Noppiusstr. 19 5100 Aachen

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendelnem Verfahren reproduziert oder in EDV-Anlagen verarbeitet werden.

Herstellung: Fotodruck J. Mainz GmbH, Aachen

Hinweis:

Alle in diesem Buch wiedergegebenen Verfahren und Programme werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt und dürfen nicht gewerblich genutzt werden.

Alle Angaben in diesem Buch wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Der Verlag und der Autor sehen sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, daß sie weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen können. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind Autor und Verlag jederzeit dankbar.

Vorwort

Als Fortsetzung zum Maschinensprachebuch enthält dieses Buch speziell für das Colour-Genie alle wichtigen Maschinenroutinen zur Programmierung der Grafik, Tonausgabe und der Diskettenstation. Dadurch wird es dem Maschinenprogrammierer zum ersten Mal möglich alle Eigenschaften des Colour-Genies in eigenen Programmen voll auszunutzen.

Alle Routinen werden mit jeweils einem Beispiel erläutert. In jedem Abschnitt folgen größere Beispielprogramme (insgesamt 10), die im Zusammenhang die sinnvolle Anwendung der beschriebenen ROM-Routinen zeigen.

Außerdem enthält dieses die Quellprogramme Buch RELOSOFT zahlreichen Utilities, die als seit Jahren verkauft die werden. diesen Programmen werden Aπ Möglichkeiten Eingriffes des in Betriebssystem und Basicinterpreter genau erläutert.

Aachen, im Februar 1985

Luidger Röckrath

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: ROM-R	Routinen und ihre Anwendung	5
1.1 : [Die Bildschirmausgabe	6
1.1.1	Der Textmodus	6
	Die hochauflösende Grafik	11
	Der Video-Controller	25
		-
1.2 : [Die Tonausgabe	34
1.2.1	Die Programmierung der Parallelschnittst	37
1.3 : [Der Betrieb mit der Diskettenstation	39
1 3 1 4	Allgemeines	39
	Files eröffnen	41
= ' ' '	Schreiben und Lesen	43
	Positionierung des NEXT	47
	Files Laden, Starten, Löschen	50
	Files schließen	52
1.3.7 E	Beispiele	53
1.3.8 [Datum und Uhrzeit	61
Teil 2: Prog	rammbeschreibungen und Quellprogramme	64
reir 2. rrogi	ammbesen erbungen and aderrprogramme	04
2.1.1 1	Bildschirmeditor SEDIT	65
2.1.2	Quellprogramm SEDIT	72
	Basicerweiterung COLBAS	82
	Quellprogramm COLBAS	91
	Feldaufzeichnung ARRAY	119
	Quellprogramm ARRAY (Kassette)	121 126
	Quellprogramm ARRAY (Diskette) Kassettenuniversalkopierer COPBIT	130
	Quellprogramm COPBIT .	138
	Tape> Disk Converter SAVETAPE	154
	Originaltexte SAVETAPE	162
	Quellprogramm SAVETAPE	166
144	raturverzeichnis	185
こう こうしゅ	tanat serverciiirə	100

Literaturverzeichnis

Teil 1: ROM-Routinen und ihre Anwendung

Alle folgenden Beschreibungen der ROM-Routinen fangen mit einem derartigen Block an:

NAME: Der Name der Routine, der aus max. 6 Buchstaben und Ziffern besteht. Dahinter kurz zusammengefasst eine Beschreibung der Funktion.

E : Die Einsprungadresse (ADRESS)
Die Routine kann entweder mit

NAME EQU ADRESS CALL NAME

oder

CALL ADRESS

aufgerufen werden.

R : Registerbeeinflussung.

Hier sind alle Register verzeichnet, die durch die Routine verändert werden können. Nimmt ein spezielles Register immer einen speziellen Wert an, wenn die Routine durchlaufen wird, ist dieser angegeben.

I : Aufrufparameter

Hier ist aufgelistet, in welchen Registern bzw. Speicherzellen, welche Parameter für die Routine übergeben werden müssen.

O : Ergebnisparameter

In den angegebenen Registern und Speicherzellen werden die Ergebnisse der Routine dem Aufrufer zurückgegeben.

Kapitel 1 : Die Bildschirmausgabe

1.1.1 Die Textmodus

- . .

Textmodus können auf dem Colour-Genie 1000 Zeichen in 25 Zeilen zu je 40 Zeichen dargestellt werden. Die Zeichen sowohl dem festprogrammierten Zeichengenerator entnommen werden, als auch z. T. frei programmiert werden.

Der Bildwiederholspeicher des Colour-Genies im Textmodus belegt den Speicherbereich von 4400H-47E7H. Die erste Zeile belegt den Bereich von 4400H-4427H, die zweite den Bereich von 4428H-444FH, usw. In einer Zeile ist das ganz links dargestellte Zeichen der niedrigsten Adresse zuzuordnen.

In jede Speicherzelle kann ein Wert zwischen 0 und 255 (0 geschrieben werden. Durch die Videoschaltung wird auf FFH) zugehörigen Bildposition das entsprechende Zeichen dargestellt. Den Werten 0 - 127 entsprechen immer ganz bestimmte Zeichen. Den Werten von 128 - 255 können entweder festprogrammierte Grafikzeichen als auch freiprogrammierte Zeichen zugeordnet werden. Biese Zuordnung wird durch den CHAR-Befehl festgelegt:

Code		CHAI	R 0	CHAR	? 1	CHAR	2	CHAR	3 3
0-127	(00H-7FH)	•	 festp	rogramm	nierte	ASCII	-Zei	ichen	
128-192	(80H-BFH)	frei	PR1	frei	PR1	fest	GR1	fest	GR1
193-255	(COH-FFH)	frei	PR2	fest	GR2	frei	PR2	fest	GR2

Die freiprogrammierbaren Zeichen der Gruppe 1 liegen im Bereich von F400H-F5FFH, die Gruppe 2 im Bereich von F600H-F7FFH. Jedes freiprogrammierbare Zeichen belegt 8 Bytes im Speicher zur Definition des Zeichens. Jedes Byte vereinigt die Bildpunkte von einer Zeile. Als erstes wird die oberste Bildzeile abgespeichert.

F400H : Code 80H 1. Zeile F401H : Code 80H 2. Zeile F402H : Code 80H 3, Zeile F403H : Code 80H 4. Zeile F404H : Code 80H 5. Zeile F405H : Code 80H 6. Zeile F406H : Code 80H ?. Zeile F407H : Code 80H 8. Zeile F408H : Code 81H 1. Zeile F409H : Code 81H 2. Zeile F40AH : Code 81H 3. Zeile F40BH : Code 81H 4. Zeile F40CH : Code 81H 5. Zeile F40DH : Code 81H 6. Zeile F40EH : Code 81H 7. Zeile F40FH: Code 81H 8. Zeile F600H : Code COH 1. Zeile

F7FFH : Code FFH 8. Zeile

Beispiel:

F400H: 81 42 24 18 18 24 42 81H

Jetzt ergibt ? CHR\$(128) ein großes X.

Die Farben der einzelnen Zeichen sind durch den Farbspeicher definiert, der bei F000H beginnt. Für jedes Zeichen auf dem Bildschirm ist ein Byte reserviert. Von diesen 1024 Bytes sind allerdings nur die unteren 4 Bits verdrahtet, da nur 16 Farben möglich sind. In den Farbspeicher müssen folgende Werte eingeschrieben werden um eine bestimmte Farbe zu erzielen:

Farbe	Farbcode im Farbspeicher	Argument für COLOUR			
Grau Cyan Rot Weiß Gelb	00H = 0 01H = 1 02H = 2 03H = 3 04H = 4	10 7 3 1			
Grün Orange Hellgelb Blau Hellblau Rotviolett	05H = 5 06H = 6 07H = 7 08H = 8 09H = 9 0AH = 10	2 5 11 6 9			
Blauviolett Hellgrau Türkis Magenta Hellweiß	0BH = 11 0CH = 12 0DH = 13 0EH = 14 0FH = 15	12 13 14 8 16			

Die Argumente der COLOUR-Anweisung geben nicht direkt den Farbcode für den Farbspeicher an, sondern werden über eine Tabelle zunächst umcodiert. Diese Tabelle beginnt auf der Adresse 4390H und ist folgendermaßen aufgebaut:

```
4390H : 03H : COLOUR 1 = Weiß
4391H : 05H : COLOUR 2 = Grün
4392H : 02H : COLOUR 3 = Rot
4393H : 04H : COLOUR 4 = Gelb
4394H : 06H : COLOUR 5 = Orange
4395H : 08H : COLOUR 6 = Blau
4396H : 01H : COLOUR 7 = Cyan
4397H : 0EH : COLOUR 8 = Magenta
4398H : 09H : COLOUR 9 = Hellblau
4399H : 10H : COLOUR 10 = Grau
439AH : 07H : COLOUR 11 = Hellgelb
439BH : OBH : COLOUR 12 = Blauviolett
439CH : OCH : COLOUR 13 = Hellgrau
439DH : 0DH : COLOUR 14 = Türkis
439EH : OAH : COLOUR 15 = Rotviolett
439FH : 0FH : COLOUR 16 = Hellweiß
```

Folgendes Programmbeispiel zeigt eine sinnvolle Anwendung der freiprogrammierbaren Zeichen. Es ermöglicht die Eingabe der Umlaute und des scharfen s mittels (CTRL) und A, O, U, a, o, u, S und s. Die CTRL-Taste muß losgelassen werden, bevor die Buchstabentaste wird. Bei vielen Colour-Genies sind im Zeichengenerator auf den Codes 1-3 und 5-8 die deutschen Sonderzeichen enthalten. Das Programm SEDIT spricht unter diesen Codes die Umlaute an (s. 2.1)

```
100 ; *****************
110 ; * `
120 ;* BEISPIEL
130 ;*
140 :* UMLAUTEEINGABE/AUSGABE
150 ; *
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 ; *
180 ;***************************
190 ;
200
           ;BASIC-ZEIGER:
210 ;
220 KEYVEC EQU 4016H ; KEYBOARD-TREIBER-VEKTOR
230 ;
240
          ORG ØBFØØH ; STARTEN MIT /TM NICHT MOEGL.
250 ;
260
           ; INITIALISIERUNG:
270 ;
280 INIT LD HL, (KEYVEC); ALTEN KEYBOARDVEKTOR UMSP.
290
           LD (NEWKEY+1), HL
           LD HL, NEWKEY ; NEUEN DEFINIEREN
300
310
           LD (KEYVEC), HL
           JP 1A19H
320
330
340
            ; HAUPTPROGRAMM
350
360 NEWKEY CALL 0 ; ALTE KEYBOARDROUTINE AUFRUFEN
370
                          ; KEIN ZEICHEN GEDRUECKT
380
           AND A
           RET Z
                           ; JA, -->
390
           CP '0'
400
           JR Z,CTRL
410
           CP 'A'
                           ; < 'A'
420
           RET C
                          ; JA, -->
430
                          ; <= 'Z'
440
           CP 'Z'+1
450
           JR C,LETTER
                          ; JA, -->
460
           CP 60H
                           ; < SHIFT §
470
           RET C
                          ; JA, -->
                          ; <= KLEIN '2'
480
           CP 'z'+1
           JR C, LETTER ; JA, -->
490
500
           RET
510
                           ; ZEICHEN MIT SHIFT LOCK
520 LETTER
           LD HL,SL
530
           XOR (HL)
                           ; VERKNUEPFEN
540 CTRL
           LD HL,4018H
                           ; CTRL
550
           BIT 7, (HL)
           RES 7,(HL)
560
                           ; CTRL-BIT LOESCHEN
           RET Z
570
                           ; NEIN, -->
                           ; '0'
           CP '0'
580
           JR NZ, CONVER
590
                           ; NEIN, UMCONVERTIERUNG
```

```
600 ;
610
                LD A,(SL)
                                       ; SHIFT LOCK INVERTIEREN
620
                XOR 20H
630
               LD (SL),A
               XOR A
                                      ; ZEICHEN LOESCHEN
640
650
               RET
660;
650;
670 CONVER LD HL,CTAB1 ; ZEIGER AUF URCODES
680 LD BC,TABLEN ; TABELLELAENGE
690 PUSH BC ; RETTEN
700 CPIR ; IN TABELLE SUCHEN
710 POP BC ; ZURUECK
720 RET NZ ; NICHT GEFUNDEN -->
730 ADD HL,BC ; ADRESSE IN ZIELTAB
740 DEC HL ; ERRECHNEN
750 LD A,(HL) ; ZIELZEICHEN LADEN
760 RET
770 ;
780
790 CTAB1 DEFM 'AOUSaous'
800 CTAB3 DEFB 80H ; CODES FUER AE
         DEFB 80H
DEFB 81H
DEFB 82H
DEFB 86H
DEFB 83H
DEFB 84H
DEFB 85H
DEFB 86H
810
                                                          Œ
820
                                                          UE
830
                                                          5$
                                     ; KLEIN AE
840
                                               KLEIN OE
850
860
                                               KLEIN UE
                                      ; KLEIN SS
870
880 ;
890 TABLEN EQU 8
                               ; CTAB2-CTAB1
900 ;
910 SL
          DEFB 20H
920 ;
930 ; DEFINTION DER ZEICHEN
940 ;
950
               ORG 0F400H
              DEFB 44H
DEFB 10H
DEFB 28H
DEFB 44H
                                         ; AE
960
970
980
990
1000
                 DEFB 7CH
                 DEFB 44H
1010
                 DEFB 44H
1020
                DEFB 00H
DEFB 44H
DEFB 38H
DEFB 44H
DEFB 44H
1030
                                         ; OE
1040
1050
1060
1070
                 DEFB 44H
 1080
 1090
                 DEFB 44H
 1100
                  DEFB 38H
 1110
                 DEFB 00H
 1120
                                           ; UE
                   DEFB 44H
 1130
                   DEFB 00H
 1140
                   DEFB 44H
 1150
                   DEFB 44H
 1160
                   DEFB 44H
                   DEFB 44H
 1170
                   DEFB 38H
 1180
                   DEFB 00H
 1190
```

1200	DEFB 28H	;	AE	
1210	DEFB 00H			
1220	DEFB 38H			
1230	DEFB 04H			
1240	DEFB 3CH		•	
1250	DEFB 44H			
1260	DEFB 3AH			
1270	DEFB 00H			
1280	DEFB 00H	;	OE	
1290	DEFB 28H			
1300	DEFB 00H		7	
1310	DEFB 38H			
1320	DEFB 44H			
1330	DEFB 44H			
1340	DEFB 38H			
1350	DEFB 00H			
1360	DEFB 00H	;	RE .	
1370	DEFB 28H			
1380	DEFB 00H			
1390	DEFB 44H			
1400	DEFB 44H			
1410	DEFB 4CH			
1420	DEFB 34H			
1430	DEFB 00H			
1440	DEFB 38H	;	SS	
1450	DEFB 44H			
1460	DEFB 44H			
1470	DEFB 58H			
1480	DEFB 44H			
1490	DEFB 44H			
1500	DEFB 58H			
1510	DEFB 40H			
1520	END INIT			

1.1.2 Die hochauflösende Grafik

Die hochauflösende Grafik des Colour-Genie verfügt über 160 * 102 Punkte. Das Bild wird im Speicherbereich von 4800H bis 57EFH abgelegt und ist folgendermaßen aufgebaut. Jeder Bildpunkt belegt 2 Bits. Diese 2 Bits können 4 verschiedene Werte annehmen, die die Farben repräsentieren:

Farbe	b n+1	b n	
		-	
schwarz	0	0	
blau	0	1	
rot	1	0	
grün	1	1	

Die 2 Bits von je 4 Bildpunkten sind zu einem Byte zusammengefaßt, und zwar jeweils 4 in x-Richtung aufeinanderfolgende Bildpunkte. Der Punkt links belegt die beiden höchstwertigen Bits, der Bildpunkt rechts die beiden niederwertigen. Die Punkte einer Zeile sind von links nach rechts in aufeinanderfolgenden Speicherzellen abgelegt. Jede Bildzeile belegt 40 (=28H) Bytes (160 / 4 = 40). Die 102 Bildzeile sind hintereinander im Speicher abgelegt, beginnend mit der Zeile mit der y-Koordinate 0:

				•		*		3,0					•				7,0			•		•		•	!159. +	•
4800:	b7 !	!b6	!65	!b4	163	!b2	!b!		4801:	!b7	166	!65	!b4	!b3	!b2	!b1		4827:	!b7	166	165	!b4	!b3	!b2		969
				1,1		•		-			4,1		*		•		•			•		•		•	!159	
4828:	!b7 !	!b6	!b5	!b4	!b3	!b2	!61	!b0	4829:	!b?	166	!65	!b4	163	!b2	!61	-+ !b0 -+	484F:	!b7	166	!65	!b4	!b3	162	!b1	969
		•		1,2		•					•				•		7,2								!159	
4850:	!b7	!b6	!b5	164	!b3	!b2	!b1	-+ ! 'b0	4851:	!b7	!b6	!65	!b4	!b3	!b2	!61	-+ !b0 -+	!4877:	!b7	!66	! b 5	164	163	162	!b1	!b0
	•	•	•	•		•	•	,	,	•	•	'	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•		•		•		3,99	ı								7,99 -+	!								
5778:	!b7	!b6	!b5	!64	!63	!b2	!b!		5779:	ib)	1b6	!65	!b4	!b3	!b2	!61		579F:	!b7	!b6	165	!b4	£ b 3	!62	!b1 -+	!60
		•		,		•		3,100			,				•		7,100			•		•		•	01159	•
5740:	!Ь7	!b6	!65	!b4	!b3	!b2	!b:	+ 1 !b0 +	! 57A1:	16	7 !b6	165	!b4	163	!62	!61	-+ !b0 -+	5707	167	166	! 6 5	¹b4	163	!b2	-+ !b1 -+	160
	0	,101	1!	1,101	1! :	2,101	ţ	3,101			4,10	1!	5,10	1!	6,10	1!	7,101	•	156	5,10	1!15	7,10	1!158	3,10	1 ! 159	7,101
								t 1 !b0									-+ !b0	+ !57EF:							-+ !b1	

1.1.2 Bildschirmausgabe: Die hochauflösende Grafik Seite 12

Viele ROM-Routinen können zur Erstellung von Grafiken, genutzt werden, die in ihrer Funktion, den Basicanweisungen gleichen Namens entsprechen:

Funktion:

Die hochauflösende Grafik wird eingeschaltet, dazu wird das Bit 5 von Port FFH gesetzt und der CRTC speziell initialisiert.

the control of the control of the second of the control of the con

Beispiel:

CALL FGR

Funktion:

Die hochauflösende Grafik wird ausgeschaltet, dazu wird das Bit 5 von Port FFH zurückgesetzt und der CRTC speziell initialisiert.

Beispiel:

CALL LGR

```
1.1.2 Bildschirmausgabe: Die hochauflösende Grafik Seite 13
***********************
* BGRD : Hintergrund einschalten
    E : 38B7H
     R: AF, B
     I : /
     0 : /
*************************
Funktion:
Der Hintergrund (schwarz durch Magenta ersetzt) wird
eingeschaltet, dazu wird das Bit 2 von Port FFH gesetzt.
Beispiel:
      CALL FGR
* NBGRD : Hintergrund ausschalten
    E : 38BBH
     R: AF, B
     I : /
Funktion:
Der Hintergrund (schwarz durch Magenta ersetzt) wird
ausgeschaltet, dazu wird das Bit 2 von Port FFH
zurückgesetzt.
Beispiel:
      ************************
* FCLS : Bildschirm mit Farbe füllen
    E : 384DH
     R : AF, BC, DE
     I: A = Farbcode (0 = sch, 1 = bl, 2 = rot, 3 = gr)*
     0 : /
*******************
Funktion:
Der gesamte HGR-Bildschirm wird mit der angegebenen Farbe
gefüllt. Dazu wird der Speicherbereich von 4800 bis 57FF
```

(!) mit 00H (schwarz), 55H (blau), AAH (rot) oder FFH

(grün) gefüllt.

Beispiel:

LD A,3 CALL FCLS

; Bildschirm grün '

Funktion:

Mit diesem Unterprogramm wird die Schreibfarbe für alle folgenden Operationen in der Grafik festgelegt. Nach überprüfung auf Bereichsüberschreitung, die einen FC-Fehler hevorruft, wird die Schreibfarbe in (4313H) abgelegt.

Beispiel:

LD A,1 ; Farbcode für blau CALL FCOLOU ; Schreibfarbe festlegen

Funktion:

entspricht Basic: CIRCLE B, D, A.

Beispiel:

LD B,80 ; X = 80 LD D,50 ; Y = 50 LD A,30 ; R = 30

CALL CIRCLE ; CIRCLE 80,50,30

```
*************************
* PAINT : Fläche mit Farbe füllen
     E: 3E78H
     R : AF, BC, DE
     I : E = x-Koordinate
        D = y-Koordinate
        (431DH) = Anzahl der Begrenzungsfarben + 1
        (4319H) = Füllfarbe
        (431AH) = Begrenzungsfarbe 1
        (431BH) = Begrenzungsfarbe 2
     0 : /
*
************************
```

Funktion:

entspricht BASIC: PAINT E,D,(4319H)+1,(431AH)+1,(431BH)+1 Es können keine, eine oder zwei Begrenzungsfarben angegeben werden. (431DH) muß dann die Werte 1, 2 oder 3 enthalten.

Beispiel:

```
LD
        E,80
                         : x-Koordinate
        D,50
LD
                         ; y-Koordinate
LD
        A,2
                         ; 1 Begrenzungsfarbe
LD
        (431DH),A
LD
                         : Füllfarbe = blau
        A,1
LD
        (4319H),A
LD
                         ; Begrenzungsfarbe = rot
        A,2
LD
        (431AH),A
CALL
        PAINT
                         ; PAINT D,E,2,3
```

```
*******************
* DETOHL : Line von (D,E) nach (H,L) ziehen
    E: 3C1FH
     R : AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL'
     I : D = x-Koordinate 1
        E = y-Koordinate 1
        H = x-Koordinate 2
        L = y-Koordinate 2
     0:/
**********************
```

Funktion:

Von dem Punkt mit den Koordinaten (D,E) wird eine Linie zu dem Punkt mit den Koordinaten (H,L) gezogen. Die Farbe muß zuvor mit FCOLOU definiert werden.

Beispiel:

LD	D,1	$; \times 1 = 1$
LĐ	E,1	; $y1 = 1$
LD	н,158	$: \times 2 = 158$

1.1.2 Bildschirmausgabe: Die hochauflösende Grafik Seite 16

LD L, 100 ; y2 = 100

CALL DETOHL ; Linie (D,E) nach (H,L)

*

* PLOTHL : Punkt setzen

*

* E : 3B8AH * R : AF, BC, DE, HL * I : L = x-Koordinate * H = y-Koordinate

Funktion:

Der Punkt mit den Koordinaten (D,E) wird mit der Farbe, die zuvor durch FCOLOU definiert wurde, gesetzt. Durch Einsprung bei PLOTHL + 3 kann der Farbcode in A übergeben werden.

يماريا من حال يمان المراجع في المراجع في المنظم المراجع في المنظم المنظم

Beispiel:

LD L,80 ; x = 80LD H,50 ; y = 50

CALL PLOTHL ; Punkt (L,H) setzen

* CPOINT : Punkt abfragen *

: : Е: ЗГЗАН

* R: AF, BC, DE, HL

* I: L = x-Koordinate

*

H = y-Koordinate
0 : A = Farbcode des Punktes

Funktion:

Die Farbe des Punktes mit den Koordinaten (L,H) wird abgefragt und im Akku zurückgegeben.

Beispiel:

LD L,80 ; x = 80LD H,50 ; y = 50CALL CPOINT ; Punkt abfragen CP 1 ; Farbe blau?

JR Z,BLAU ; ja, -->


Die ersten beiden Beispiele zeigen wie Bilder in der hochauflösenden Grafik von Maschinenprogrammen aufbebaut werden können. Beispiel 1 malt konzentrische Kreise mit wechselnden Farben und demonstriert insbesondere die Anwendung der Unterprogramme CIRCLE und PAINT.

```
100 ;******************************
110 ; *
120 ;* BEISPIEL
130 ;*
140 ;* KONZENTRISCHE KREIS IN FGR
150 ; *
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 ;*
190 ;
                            ; SCHREIBFARBE WAEHLEN
                   38DAH
200 FCOLOU
           EQU
                            ; BILDSCHIRM LOESCHEN
210 FCLS
           EQU
                   384DH
220 FGR
           EQU
                   Hease
                            ; FGR ANWAEHLEN
230 LGR
                   38B0H
                            : LGR ANWAEHLEN
           EQU
                            ; BACKGROUND EIN
240 BGRD
           EQU
                   38B7H
                 -* 38BBH
250 NBGRD
           EQU
                            : BACKGROUND AUS
260 CIRCLE
           EQU
                           ; KREIS ZEICHNEN
                    3B09H
270 PAINT
           EQU
                   3E78H
                            : FLAECHE AUSFUELLEN
280 ;
                   431DH
290 ANZPNT
           EQU
                            ; ANZAHL DER ARG. FUER PAINT
300 FUELLF
                            ; FUELLFARBE
           EQU
                    4319H
310 BEGRF1
            EQU
                    431AH
                            ; BEGRENZUNGSFARBE
320 BEGRF2
            EQU
                    431BH
                            ; BEGRENZUNGSFARBE
330 ;
340 ; PROGRAMMSTART
350 ;
360
            ORG
                    7000H
370 START
            CALL
                   FGR
                            ; GRAFIK EIN
380
                            ; FCLS
            LD
                    A,0
390
            CALL
                   FCLS
                            ; FCOLOUR 1
400
            LD
                    A,1
410
            CALL
                    FCOLOU
420
                    C,8
            LD
                            ; RADIUS
                            ; FCOLOUR RADIUS / 8
430 LOOP
            LD
                    A,C (
440
            RRCA
450
            RRCA
460
            RRCA
470
            AND
                    3
480
            JR
                    NZ,L1
                            ; KEIN SCHWARZ, -->
490
            INC
                    Α
                            ; SCHWARZ --> BLAU
500 L1
                    FCOLOU
            CALL
510
            LD
                    B,80
                            ; X = 80
520
            LD
                    D,51
                            ; Y = 51
530
            LD
                    A,C
                            : RADIUS -> A
            PUSH
540
                    BC
                            : RADIUS RETTEN
550
            AND
560
            CALL
                    CIRCLE ; CIRCLE 80,51,B
570
            POP
                    BC
580
            LD
                    D,51
                           ; Y=51
590
            LD
                    A,C
                           ; X=80+RADIUS-4
600
            ADD
                    A,80-4
610
            LD
                    E,A
620
            LD
                          ; ANZAHL DER ARG FUER PAINT
                    А,З
630
            LD
                    (ANZPNT),A
```

1.1.2 Bildschirmausgabe: Die hochauflösende Grafik Seite 18

640 650 660 670	LD RRCA RRCA RRCA	A,C ; FARBE = RADIUS / 8
680	AND	3
690	LD	(FUELLF), A ; FUELLFARBE
700	LD	(BEGRF1),A; BEGRENZUNGSFARBE 1
710	DEC	A ; LETZTE KREISFARBE
720	AND	3
730	JR	NZ,L2 ; KEIN SCHWARZ>
740	INC	A ; SCHWARZ> BLAU
750 L2	LD	(BEGRF2),A ; BEGRENZUNGSFARBE 2
760	PUSH	BC
770	CALL	PAINT ; PAINT E,D,C,C,C-1
780	POP	BC
790	LD	A,C ; RADIUS = RADIUS + 8
800	ADD	A,8
810	LD	C,A
820	CP	64 ; RADIUS = 64
830	JR	NZ,LOOP ; NEIN>
840	CALL	49H ; WARTE TASTENDRUCK
850	RET	
860	END	START

The second secon

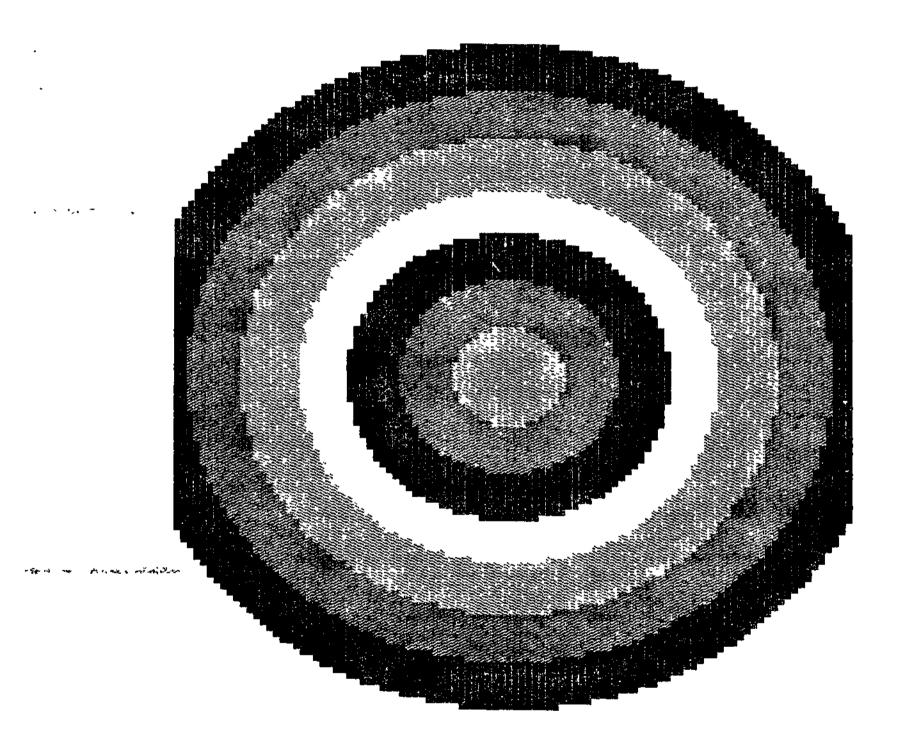

• • • • •

Bildschirm 2 füllt mit Beispiel den ineinander verschachtelten Rechtecken. Die Unregelmäßigkeiten dabei ergeben sich aus dem Uachsen des Parameters B über Durch Drücken der RETURN-Taste nach Fertigstellung des ersten Bildes (wird erst nach einiger Zeit akzeptiert), wird der Background abgeschaltet. Nach nochmaligem Drücken der RETURN-Taste werden die Farben verändert. Durch weiteres Drücken der RETURN-Taste kann danach wieder der Background eingeschaltet werden. Schließlich kann durch Drücken der RETURN-Taste das Programm beendet werden. Das zeigt insbesondere die Anwendung DETOHL, PLOTHL und CPOINT. Unterprogramme besonders zu beachten, daß DETOHL die X-Endkoordinate in H und die Y-Endkoordinate in L erwartet, während PLOTHL und CPOINT die X-Koordinate in L und die Y-Koordinate in H erwarten. and the second of the second o

```
120 ;* BEISPIEL
130 :*
140 ;* RECHTECKE IN FGR AUSGEBEN
150 ;*
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 ;*
180 : *****************************
190 ;
200 FCOLOU
           EQU
                   38DAH
210 FCLS
           EQU
                   384DH
220 FGR
           EQU
                   38A9H
230 LGR
           EQU
                   38B0H
240 BGRD
                   38B7H
           EQU
250 NBGRD
           EQU
                   38BBH
                   3C1FH; LINIE VON (D,E) NACH (H,L)
260 DETOHL EQU
270 PLOTHL EQU
                   3B8AH ; PUNKT AUF (L,H) SETZEN .....
                   3F3AH ; PUNKT (L,H) ABFRAGEN
280 CPOINT
           EQU
290 ;
300 ; PROGRAMMSTART
310 ;
320
           ORG
                   7000H
330 START
           CALL
                   FGR
                           ; GRAFIK EIN
                           ; FCLS
340
           LD
                   0,A
                   FCLS
350
           CALL
360
            CALL
                   BGRD
                           ; BGRD
370
                   B, 1
           LD
                           ; ZAEHLER
380 LOOP
           LD
                   A,B
390
            AND
                   3
                           ; FCOLOUR B
400
                   FCOLOU
            CALL
410
           LD
                   D,B
                            ; X1=B
                            ; Y1=B
420
            LD
                    E,B
                           ; X2≈159-B
430
            LD
                    A,159
            SUB
                    В
440
450
            LD
                    H,A
460
            LD
                    L,B
                            ; Y2≕B
                    BC
470
            PUSH
                    HL
430
            PUSH
                            ; ENDKOOR.
490
                            ; (D,E) --> (H,L)
            CALL
                    DETOHL
500
            POP
                    DΕ
                            : JETZT ANFKOOR.
510
            POP
                    BC
520
            LD
                    A,101
                            ; Y2=101-B
```

```
; X = 0
960
            LD
                     L,0
                             ; Y + 1
970
            INC
                     Н
```

Y = 102

; WARTE TASTENDRUCK

; BACKGROUNG EIN ; WARTE TASTENDRUCK

NZ,LOOP2 ; NEIN, -->

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

LD

CP

JR CALL

CALL

CALL

RET

END

A,H


102

49H

BGRD

START

49H

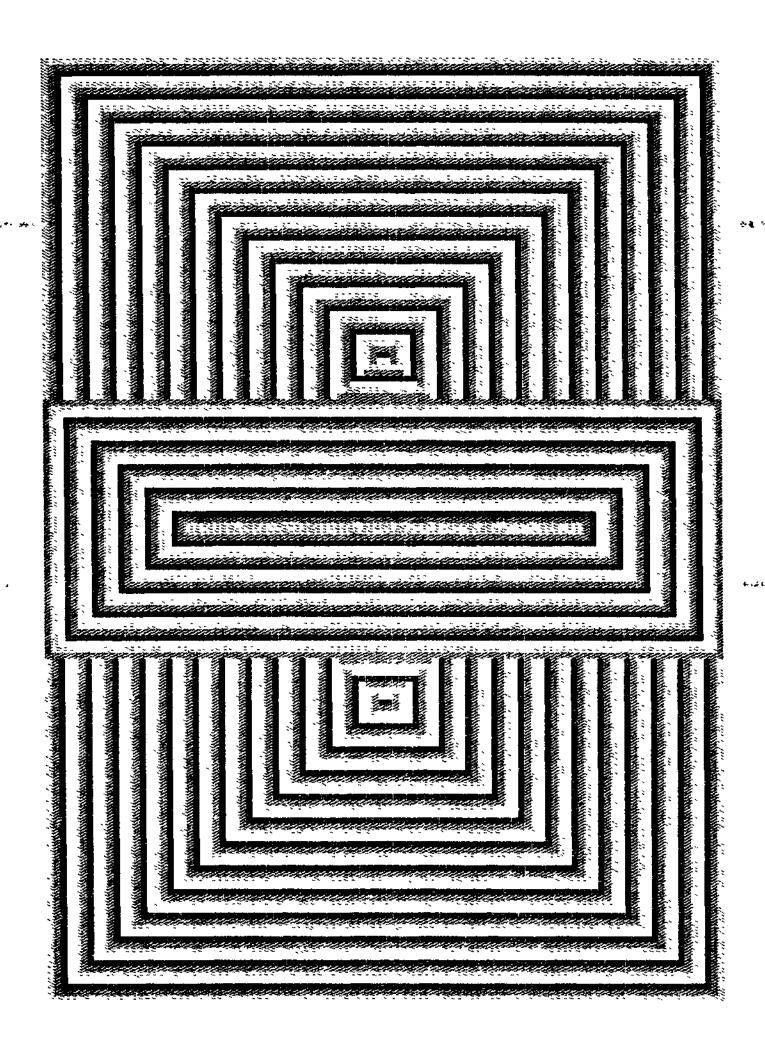

4

Das letzte Beispiel ermöglicht den Ausdruck des Grafikbildschirm auf einem Drucker. Die Farben werden in Graustufen umgesetzt. Die Steuercodes für den Drucker sind für alle EPSON- und STAR-Drucker geeignet. Bei anderen Druckern müssen nur folgende Steuercodes geändert werden:

1BH,41H,n = Vorschub auf n-Punkte einstellen 1BH,4CH,C0H,03H = 960 Bytes in Grafik folgen

```
100 ; ***********************
110 ;*
120 ;* BEISPIEL
130 ; *
140 ;* FGR AUSGABE AUF DRUCKER
150 ;*
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 :*
190 ;
200 PRCHAR EQU
                   050EH; ZEICHEN A AUF DRUCKER
                          ; 40 ZEICHEN PRO ZEILE
210 BREITE EQU
                   40
                          ; BYTE AUF DRUCKER PRO DOT
220 BYPDOT EQU
                   4
230 MASKE
           EQU
                   0F0H
                          ; MASKE
240 HGRRAM EQU
                   4800H
                          ; SPEICHER FUER FGR
250 ESC
           EQU
                   27
                          ; ESC = 27
260 CR
           EQU
                   13
270 ;
280 START
                   A,ESC ; ESC,A,BYPDOT AUF DRUCKER
           LD
                          ; DEFINIERT ZEILENVORSCHUB
290
           CALL
                   PRINT
                   A,'A'
300
           LD
                          ; IN PUNKTEN
310
           CALL
                   PRINT
320
           LD
                   A, BYPDOT
330
           CALL
                   PRINT
340
           LD
                   HL, HGRRAM
                   B, BREITE; 40 ZEICHEN / ZEILE
350 ZEILE LD
           LD
                         ; ESC, L, C0H, 3
360
                   A,ESC
370
           CALL
                          ; ES FOLGEN 960 GRAPHIC-BYTES
                   PRINT
380
           LD
                   A,'L'
390
           CALL
                   PRINT
                   A,0COH
400
           LD
410 - CALL REPRINT
420
           LD
                   А,З
430
           CALL
                   PRINT
440 BYTE
                   A, (HL); 1 BYTE AUS FGR
           LD
450
           INC
                   HL
460
           LD
                          ; 4 DOTS PRO BYTE
470 DOT
           RLCA
                          ; NAECHSTEN PUNKT
                          ; NACH BIT 0 UND 1
480
           RLCA
                          ; BYTE RETTEN
490
           PUSH
                   AF
500
           AND
                   3
                          ; 1 DOT HERAUSBLENDEN
                          ; * 2
510
           ADD
                   A,A
           PUSH
520
530
           ADD
                   A,A
540
           POP
                   DE
550
           ADD
                   A,D
                           ; A = FARBCODE * 6
560
           PUSH
                   HL
570
           LD
                   HL, MUSTER
580
           LD
                   E,A
590
           LD
                   D,0
600
           ADD
                   HL, DE ; HL ZEIGT AUF MUSTER
```

```
610
                      BC
             PUSH
                      B,6
620
             LD
                                ; 6 BYTES DES MUSTERS
630 OUT
             LD
                      A, (HL) ; MUSTERBYTE LADEN
                      MASKE
                               ; MIT MASKE UNDIEREN
640
             AND
                                ; AUSGEBEN
650
             CALL
                      PRINT
660
             INC
                      HL
670
             DJNZ
                      OUT
                               ; ZAEHLER ZURUECK
             POP
                      BC
680
             POP
                      HL
                               ; ZEIGER AUF FGR-RAM ZURÜCK
690
             POP
                      AF
                                ; BYTE ZURUECK
700
                      C
                                ; 4 PUNKTE / BYTE BEARBEITET
710
             DEC
720
             JR
                      NZ,DOT
                              ; NEIN, -->
730
             DJNZ
                      BYTE
                                ; ZEILE FERTIG, NEIN -->
                                ; VORSCHUB BYPDOT
740
             LD
                      A,CR
                               ; PUNKTE
750
             CALL
                      PRINT
        ... LD
                      DE,57F0H; ENDE FGR-RAM PRINT
760
             RST
770
                      NZ, ZEILE ; NEIN --> WEITER
             JR
780
790
             RET
              ; DRUCKT ZEICHEN IN A
800
810 PRINT
             PUSH
                      BC
820
             LD
                      C,A
830
             CALL
                      PRCHAR
840
             POP
                      BC
850
             RET
860
870
               MUSTER ZUR UMSETZUNG DER FARBE
880
890 MUSTER
             DEFB
                                ; SCHWARZ
900
             DEFB
                      0
910
             DEFB
                       0
920
             DEFB
                      0
                       0
930
             DEFB
940
             DEFB
                      0
                       24H
950
             DEFB
                                ; BLAU:
                                            \mathbf{X} = \mathbf{X}
960
             DEFB
                       48H
                                           X X
970
             DEFB
                       90H
                                          х х
980
             DEFB
                       24H
                                            \mathbf{X} \mathbf{X}
                       48H
990
             DEFB
                                           \mathbf{X}
               DEFB
                        90H
                                           X
                                             X
1000
                                            XX XX
                                  ROT
               DEFB
                        6CH
1010
1020
                                           X XX X
               DEFB
                        0B4H
               DEFB
                                           XX XX
                        0D8H
1030
1040
                        6CH
                                            XX XX
               DEFB
1050
               DEFB
                        0B4H
                                           X XX X
                        0D8H
1060
               DEFB
                                           XX XX
1070
               DEFB
                                   GRUEN
                        0FCH
                                          XXXXXX
1080
               DEFB
                        0FCH
                                           XXXXXX
                                           XXXXXX
               DEFB
                        0FCH
1090
               DEFB
                        ØFCH
                                           XXXXXX
1100
               DEFB
                        0FCH
                                           XXXXXX
1110
1120
                                           XXXXXX
               DEFB
                        0FCH
1130
               END
                        START
```

1.1.3 Der Video-Controller (CRTC)

Die Umwandlung des Inhaltes des Bildwiederholspeichers in ein Videosignal wird beim Colour-Genie von einem hochintegrierten Videocontroller (CRTC) übernommen. Dieser Chip hat 16 Register mit denen er programmiert werden kann. über den Systembus ist er mit 2 Adressen anzusprechen: 0FAH (= 250) und 0FBH (= 251). In die Adresse 250 muß zunächst die Registernummer geschrieben werden, bevor mit einem OUT-Befehl auf die Adresse 251 das entsprechende Register belegt werden kann.

Die 16 Register des CRTC haben folgende Funktion:

Reg	Funktion	Adr.	Tab	Init	wert
		LGR	FGR	LGR	FGR
0	Horizontale Abtastgeschwindigkeit	42FF	430F	70	70
1	Zeichen pro Zeile	42FE	430E	40	40
2	Horizontale Synchronisationsposition	42FD	430D	52	52
3	Länge der Zeilensynchronisation	42FC	430C	150	150 ~
4	Vertikale Gesamtzahl der Zeilen	42FB	430B	38	126
5	Vertikale Justierung (Bildfang)	42FA	430A	0	31
6	Zeilenzahl (dargestellte Zeilen)	42F9	4309	25	102
7	Vertikale Synchronisationsposition	42F8	4308	31	116
8	Interlace und Skew	42F7	4307	160	32
9	Zeichen-End-Raster	42F6	4306	7	1
10	Cursor Blinken, Cursor Start Raster	42F5	4305	196	32
	Bit 0-3 : Cursorstartraster				
	Bit 5-6 : = 00 Cursor blinkt nicht				
	: = 01 Cursor aus				
	: = 10 Cursor blinkt schnell				
	: = 11 Cursor blinkt langsam				
11	Cursor End Raster	42F4	4304	7	0
12	Bildwiederholspeicheradresse (MSB)	42F3	4303	4	8
13	" (LSB)	42F2	4302	0	0
14	Cursoradresse	42F1	4301	0	0
15	17	42F0	4300	1	0
***** To	تحتمل المهليمو ويكا أحاج بالهرائي بداي والمحروريس الأبايات بالمحر المراجع المعال المعارفة والعجاب الأبا	• ,	4.4		

Bemerkungen:

zu: Horizontale Abtastgeschwindigkeit

Erhöhen des Wertes macht das Bild schmaler, Erniedrigen breiter. Änderungen sind aber nur in einem sehr schmalem Bereich möglich, da sonst die Synchronisation verloren geht.

zu: Horizontale Synchronisationsposition

Durch Verändern dieses Wertes kann das Bild auf dem Bildschirm horizontal veschoben werden. Größerer Wert bewirkt Linksverschieben.

zu: Vertikale Synchronisationsposition

siehe oben. Größerer Wert bewirkt Hochschieben des Bildes.

zu: Zeichenendraster

alleinige Änderung führt sofort zu Desynchronisation

zu: Cursor Blinken und Cursorstartraster / -endraster

Die Werte für diese beiden Register nicht hier, sondern in die Speicherzellen 4019H (Endraster) und 401AH (Startraster und Blinken) eintragen. Die RAM-Tabelle wird nur bei der Initialisierung benutzt. Die Videoausgabe über OUTCH setzt bei jedem Aufruf durch die Routine CURSET (s. u.) beide Register auf die in diesen Speicherzellen befindlichen Werte.

zu: Bildschirmspeicheradresse Antonio Company Company (Company Company Company

Hier muß die Adresse - 4000H abglegt werden.

zu: Cursoradresse

Die Cursoradresse muß absolut (also nicht abzüglich 4000H, s. o.) hier abgelegt werden. Andern der Werte in der RAM-Tabelle ist auch hier sinnlos, da die OUTCH-Routine hier bei jedem Aufruf die Cursorposition (4020H) einträgt.

Für die Werte aller 16 Register ist für beide Grafikmodi im RAM eine Tabelle enthalten, die die Werte allerdings in umgekehrter Reihenfolge enthält. Diese beiden Tabellen werden beim Systemstart aus dem ROM geladen (ROM-Tabelle LGR: 3800H, FGR: 3810H) und durch die Anweisungen LGR und FGR werden die CRTC-Register belegt und außerdem wird ein Bit von Port 0FFH umgesetzt. Im ROM sind übrigens noch je eine Tabelle für die NTSC-Norm vorhanden (LGR: 3823H, FGR: 3833H).

Außer durch die Anweisungen LGR und FGR werden CRTC-Register auch bei jedem Wiedereintritt in Hauptschleife mit den LGR-Werten neu belegt. Daher können durch POKEs in die RAM-Tabelle im Direktmode Anderungen vorgenommen werden, die beim Erscheinen des 'Ready' wirksam werden. Änderungen der Cursorparameter und -position sind hierdurch aber nicht möglich (s. o.).

Will man die RAM-Tabelle per Basicprogramm ändern, muß man Neuinitialisierung des CRTC den gerade gewählten Grafikmode noch einmal aktivieren.

Maschinenprogrammen aus können mit folgenden Anweisungen die CRTC-Register belegt werden:

> LD ; Register 1 anwählen A,1 (OFAH),A OUT ; Zeichen / Zeile = 42 LD A,42

OUT (OFBH),A

Außerdem können folgende Unterprogramme benutzt werden:

******************* * CRTC2S : 2 Register des CRTC setzen E : 3047H R : AF I : A = Registernummer HL = Wert (H für Reg A, L für Reg A+1 ************************

Funktion:

Zwei Register des CRTC werden neu belegt. Reg A erhält den Wert von H, Reg A-1 den von L.

Beispiel:

HL,(4020H) ; Cursoradresse laden LD A,14 ; Reg 14 (Cursoradresse) ; Cursoradresse CRTC setzen LD CALL CRTC2S

********************* * CURSET : Cursor setzen E : 305FH R : AF I : HL = Cursoradresse **********************

Funktion:

Reg 10 des CRTC wird den Cursorparametern aus (4019H) und (401AH) geladen und Reg 14 mit der Cursoradresse. Außerdem auf der Cursorposition im Farbspeicher die augenblickliche Schreibfarbe (4023H) eingesetzt.

Beispiel:

LD HL,4450H ; Cursor auf 4450H CALL CURSET

Funktion:

Reg 10 des CRTC wird mit 20H, Reg 11 mit 7 und Reg 14 mit der Cursoradresse geladen. Ansonsten siehe oben.

Beispiel:

LD HL,4450H ; Cursor auf 4450H CALL CURRES ; löschen

Mit folgendem Beispielprogramm wird das Bildschirmformat im Textmodus auf 30 Zeilen a 50 Zeichen erweitert. der CRTC umprogrammiert werden. Außer den Zeichen pro Zeile und der Anzahl der dargestellten Zeilen muß die Position horizontalen und vertikalen Synchronisation geändert werden, um das Bild nach links oben zu verschieben. Diese Programmierung erfolgt bei der Initialisierung.

Würde man nur den CRTC derartig umprogrammieren, würde das Bild ziemlich konfus aussehen, denn der Videotreiber des Basicinterpreters muß das Bildformat um den kennen, Bildwiederholspeicher richtig zu füllen. Also muß völlig neuer Videotreiber geschrieben werden, in dem alle Parameter, die aus dem Bildformat hergeleitet sind, geändert sind. Folgendes Beispielprogramm enthält einen solchen Videotreiber. Dazu wurde NEWDOS mit dem Disassembler (DISASSEM) mit der STD-Option aus dem Treiber ROM (3039H - 3222H, sowie 35F8H -3652H) Quellprogramm erzeugt, das dann an allen erforderlichen Stellen geändert wurde. Schließlich wurden überflüssigen Programmteile wieder entfernt und stattdessen Sprünge und Aufrufe ans ROM eingesetzt. So wurde der nachfolgend aufgelistete Videotreiber erstellt. Aus dieser Endstehungsweise erklären sich die merkwürdigen (AAA, AAB, ...) und das fast gänzliche Fehlen Kommentaren. Lediglich einige strukturierende überschriften eingefügt. Wer an tiefergehenden Kommentaren interessiert ist, kann im ROM-Listing Original videotreiber durcharbeiten.

```
100 : ******************************
110 ;*
120 ;* BEISPIEL
130 :*
140 ;* Bildschirm auf 30 Zeilen a 50 Zeichen
150 ;*
160 :* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 ;*
180 :******************************
190 ;
200
            ORG
                    ØBCØØH
210 DISVEC
            EQU
                    401EH
220 RST18V
            EQU
                    4007H
230 VIDRAM
            EQU
                    4400H
240 CURSET
            EQU
                    305FH
250 CURRES
            EQU
                    3059H
260 COLSET
            EQU
                    307AH
270 CLS
            EQU
                    01C9H
280
                            ; ZEICHEN PRO ZEILE
290 CPL
            EQU
                    50
300 LINES
                            ; ZEILENANZAHL
            EQU
                    30
            EQU
310 GESAMT
                    1500
                            : = LINES*CPL = GESAMTZAHL DER
                            ; ZEICHEN AUF DEM BILDSCHIRM
330 FCERR
            EQU
                    1E4AH
340 CURSOR
            EQU
                    4020H
350 LAST
            EQU
                    VIDRAM+GESAMT
360 FARBE
            EQU
                    0F000H
370
380 INIT
            L,D
                    A,CPL
390
            LD
                    (17150),A
                                     ; CPL IN CRT-TABELLE
400
            LD
                    A, LINES
```

JP

JP

990

1000

C,ACF

2,31F8H

```
Seite 31
```

```
1010
                        0FH
               CP
                        Z,31FDH
1020
               JP
1030
               ÇР
                        18H
                        C
1040
               RET
1050
                        18H
               CP
               JΡ
1060
                        Z, ACL
               CP
                        19H
1070
1080
               JΡ
                        Z,ABB
1090
               CP
                        1 AH
1100
               JΡ
                        Z,ACQ
1110
               CP
                        1BH
1120
               JР
                        Z,ACS
1130
               CP
                        1 CH
1140
               JΡ
                        Z,31D4H
1150
               CP
                        1 DH
               JΡ
                        Z, ACH
1160
               CP
                        1EH
1170
1180
               JR
                        Z,ACE
1190
               CP
                        1FH
1200
               JR
                        Z,ACB
1210
               RET
1220
1230
               ; ZEIGER AUF ZEILENENDE ERMITTELN
1240
1250 ABT
               LD
                        DE,-VIDRAM
1260
               LD
                        B,1
1270
               ADD
                        HL, DE
1280 ABU
               LD
                        DE, CPL
1290
               OR
1300
               SBC
                        HL, DE
1310
               JR
                        C,ABV
1320
               INC
                        В
1330
               JR
                        ABU
1340 ABV
               LD
                        HL, VIDRAM-CPL
1350 ABW
                        HL, DE
               ADD
1360
               DJNZ
                        AΒW
               RET
1370
1380
1390
                 ZEICHEN AUF BILDSCHIRM UND SCROLL
1400
               CALL
1410 ABY
                        COLSET
1420
               LD
                         (HL),A
1430
               INC
                        HL
1440
               LD
                        DE, LAST
1450
               RST
                         18H
1460
               RET
                        С
1470
               LD
                        HL, LAST
1480 ABZ
               LD
                        DE,-CPL
1490
               ADD
                        HL, DE
1500
               PUSH
                        HL
1510
               EXX
1520
                        BC
               PUSH
1530
                         DΕ
               PUSH
1540
               PUSH
                        HL
1550
               LD
                        DE, FARBE
1560
               LD
                        HL, FARBE+CPL
1570
               LD
                         BC, GESAMT-CPL
1580
               PUSH
                         BC
1590
               EXX
1600
               LD
                        DE, VIDRAM
```

```
1610
               LD
                        HL, VIDRAM+CPL
1620
               POP
                        BC
1630 ACA
               LDI
1640
               EXX
1650
               LDI
1660
               EXX
1670
               LD
                        A,B
1680
                        C
               0R
1690
               JR
                        NZ, ACA
               EXX
1700
1710
               POP
                        HL
1720
               POP
                        DΕ
1730
               POP
                        BC
1740
               EXX
1750
               POP
                        HL
1760 ACB
               LD
                        DE, LAST
1770 ACC
               JP
                        31ACH
1780
1790
               ; 1EH
1800
1810 ACE
               PUSH
                        HL
1820
               CALL
                        ABT
               JP
1830
                        31C3H
1840
               ; CR
1850
1860
1870 ACF
               CALL
                        360AH
1880
               CALL
                        ABT
1890
               ADD
                        HL, DE
1900
               LD
                        DE, LAST
1910
               RST
                        18H
1920
               JR
                        Z,ABZ
               RET
1930
1940
1950
               ; CURSOR ZUM ZEILENANFANG
1960
1970 ACH
               CALL
                        ABT
1980 ACI
                        CURSET
               JΡ
1990 ACL
               PUSH
                        HL
2000
               CALL
                        ABT
2010
                        DE, HL
               EΧ
2020
               POP
                        HL
2030
               RST
                        18H
2040
               JR
                        Z,ACM
2050
               DEC
                        HL
2060
               JР
                        CURSET
2070 ACM
               DEC
                        HL
2080
               LD
                        DE, CPL
2090
               ADD
                        HL, DE
2100
               JΡ
                        CURSET
2110
2120
                 CURSOR DOWN
2130
2140 ACQ
                        DE, CPL
               LD
2150
               CALL
                        360AH
2160
               ADD
                        HL, DE
2170
               OR
                        A
2180
               CCF
2190
               LD
                        DE, LAST
2200
               RST
                        18H
```

2210		JR	C,ACR
2220		LD	DE,-GESAMT+CPL
2230		ADD	HL, DE
2240	ACR	JP	CURSET
2250		;	
2260		CURSO	R UP
2270		;	
2280	ACS	ĹD	DE,-CPL
2290		CALL	360AH
2300		ADD	HL, DE
2310		LD	DE, VIDRAM
2320		RST	18H
2330		JR	NC, ACT
2340		LD	DE, GESAMT
2350		ADD	HL, DE
2360	ACT	JP	CURSET
2370		;	
2380	RST18N	EX	(SP),HL
2390		LD	A,L
2400		CP	0D8H ; AUFRUF VON 30D8H
2410		LD	A,H
2420		EX	(SP),HL
2430		JR	NZ,RST18C
2440		CP	30H ·
2450		JR	NZ,RST18C
2460		LD	HL,GESAMT-1
2470	RST18C	JP	RST18C
2480		;	
2490		END	INIT

Kapitel 2 : Die Programmierung der Tonausgabe

Der PSG (Programmable Sound Generator) im Colour-Genie bietet vielfältige Möglichkeiten der Tonerzeugung mit geringem Aufwand. Er hat drei Kanäle, die völlig unabhängig voneinander in Tonhöhe, Lautstärke, Hüllkurve, Rauschen, ... programmiert werden können. Außerdem bietet er 4 parallele Ein-/Ausgabeports.

Die vielen Möglichkeiten des PSG werden über 16 Register von Gerprogrammiert. Für diese 16 Register werden aber nur 2 Portadressen belegt. Daher muß zum Schreiben oder Lesen eines Registers zunächst dessen Nummer in Port E8H (=248) geschrieben werden, wonach der Wert in Port E9H (=249) geschrieben bzw. gelesen werden kann.

Die 16 Register des PSG haben folgende Funktion:

```
Reg 0
      Bit 0-7 : Kanal A Schwingungsdauer Feineinstellung
      Bit 0-3 : Kanal A Schwingungsdauer Grobeinstellung
Reg 1
      Bit 0-7 : Kanal B Schwingungsdauer Feineinstellung
Reg 3 Bit 0-3: Kanal B Schwingungsdauer Grobeinstellung
Reg 4 Bit 0-7: Kanal C Schwingungsdauer Feineinstellung
Reg 5 Bit 0-3: Kanal C Schwingungsdauer Grobeinstellung
Reg 6 Bit 0-4 : Rauschperiode
Reg 7 Bit 0 : = 0 Tonausgabe Kanal A ein
                 = 1 Tonausgabe Kanal A aus
               : = 0 Tonausgabe Kanal B ein
       Bit 1
                 = 1 Tonausgabe Kanal B aus
       Bit 2
               : = 0 Tonausgabe Kanal C ein
                 = 1 Tonausgabe Kanal C aus
       Bit 3
               : = 0 Rauschen Kanal A ein
                 = 1 Rauschen Kanal A aus
               : = 0 Rauschen Kanal B ein
       Bit 4
                 = 1 Rauschen Kanal B aus
       Bit 5
               : = 0 Rauschen Kanal C ein
                = 1 Rauschen Kanal C aus
       Bit 6 : = 0 I/O Port A Eingabe
                = 1 I/O Port A Ausgabe
       Bit 7
              : = 0 I/O Port B Eingabe
                 = 1 I/O Port B Ausgabe
Reg 8 Bit 0-3 : Lautstärke Kanal A
       Bit 4 : = 0 Hüllkurve Kanal A aus
                 = 1 Hüllkurve Kanal A ein
       Bit 0-3 : Lautstärke Kanal B
              : = 0 Hüllkurve Kanal B aus
       Bit 4
                 = 1 Hüllkurve Kanal B ein
Reg 10 Bit 0-3 : Lautstärke Kanal C
       Bit 4 : = 0 Hüllkurve Kanal C aus
                 = 1 Hüllkurve Kanal C ein
Reg 11 Bit 0-7 : Periode der Hüllkurve Feineinstellung
Reg 12 Bit 0-7 : Periode der Hüllkurve Grobeinstellung
Reg 13 Bit 0 : HOLD
                 = 0 : Lautstärke am Ende auf 0
```

= 1 : Lautstärke nach einer Periode halten

Bit 1 : ALT

= 0 : Sprung von 15 auf 0 oder umgekehrt

= 1 : keine Sprünge

Bit 2 : ATT

= 0 : mit Lautstärke 15 beginnen
= 1 : mit Lautstärke 0 beginnen

Bit 3 : CONT

= 0 : nur eine Periode

= 1 : beliebig lange fortsetzen

Reg 14 Bit 0-7 : I/O-Port A Daten Reg 15 Bit 0-7 : I/O-Port B Daten

Beispiele:

Tonhöhe:

Die Tonhöhe muß durch einen Teilungsfaktor angegeben werden. Dieser gibt an wie der Haupttakt geteilt werden soll. Dieser Faktor ist 12 Bit lang. Die niederwertigen 8. Bit müssen in Reg 0, 2 oder 4 (Kanal A, B oder C) und die höherwertigen 4 Bit in Reg 1, 3 oder 5 geschrieben werden.

Im Colour-Genie ROM ist eine Tabelle für alle 12 Töne der tiefsten Oktave (1) jeweils in der unsauberen EACA-Stimmung und in einer besseren NCW-Stimmung enthalten:

C D E F G A H CIS DIS FIS GIS B EACA: D5B BE7 A9B A02 8EB 7F2 714 C9C B3C 973 86B 780 NCU: 1090 EC0 D24 C68 B0C 9D8 8C8 FA0 DEB BB4 A70 948

Die Tabellen beginnen im ROM bei 3DD1H bzw. 3DF1H. Die 12 Bit langen Schwingungsdauern sind in zwei Byte - zunächst die Grobeinstellung und folgend die Feineinstellung - abgelegt.

So wird ein D der Oktave 1 auf Kanal A programmiert.

LD	A,0	; Reg 0 anwählen	
OUT	(0E8H),A		
LD	A,0C0H	; Feineinstellung A	
OUT	(0E9H),A	; programmieren	
LD	A,1	; Reg i anwählen	
OUT	(0E8H),A		
LD	A,0EH	; Grobeinstellung A	
OUT	(0E9H).A	: programmieren	

Soll das D nicht in der Oktave 1 sondern eine Oktave höher erklingen, muß statt des Teilungsfaktors ØECØH der Faktor 760H programmiert werden. Eine Halbierung des Teilungsfaktors bewirkt eine Verdopplung der Frequenz.

Lautstärke:

الهارات والرواعية والمراوي والمراسفي الشيار ويتدارات

Um das Rauschen abzuschalten und die Lautstärke auf 15 zu stellen, muß noch folgende Sequenz programmiert werden und der Ton erklingt: LD A,7 ; Reg 7 anwählen OUT (0E8H),A ; = 00111000BLD A,38H LD (0E9H),A ; Rauschen aus, Ton an ĻD A,8 ; Reg 8 anwählen OUT (0E8H),A ; Lautstärke Kanal A ĻD A,15 ; = 15 OUT (0E9H),A

Zur Programmierung des PSG können leider nur wenige ROM-Routinen verwendet werden. Die Routine zum PLAY-Befehl kann nicht verwendet werden, da Auswertung der Parameter aus dem Basictext und Verarbeitung zu eng verwoben sind.

Funktion:

entspricht BASIC: SOUND A,E

Beispiel:

```
LD A,8; Kanal A Lautstärke

LD E,15; = 15

CALL SOUND; SOUND 8,15
```

Funktion:

entspricht BASIC: SOUND A,D:SOUND A-1,E

Beispiel:

LD DE,0EC0H ; Schwingungsdauer D LD A,1 ; Kanal A CALL SNDDE

610

END

START

Folgendes Beispielprogramm gibt eine Tonleiter über alle Oktaven mit voller Lautstärke aus. Dazu wird aus der Tabelle der Schwingungsdauern der Wert, für den jeweiligen Ton entnommen, und für jede Oktave durch 2 dividiert, und der sich so ergebende Wert in den PSG programmiert.

```
100 ;*****************************
110 ;*
120 ;* BEISPIEL
                                                     *
130 ;*
140 ;* TONLEITER UEBER ALLE OKTAVEN AUSGEBEN
150 ;*
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
170 ;*
180 :*****************************
190 ;
200 SOUND
            EQU
                     3E32H
                              ; SOUND A,E
                              ; SOUND A,D:SOUND A-1,E
210 SNDDE
            EQU
                     3E2AH
220 FGR
            EQU
                     HEABE
230 CDUR
                              ; TABELLE C-DUR TONLEITER
             EQU
                     3DEFH
240 DELAY
                     0060H
                              ; WARTESCHLEIFE
            EQU
250 ;
                                               Electronic with a first a periodization of the Sample and
260 ; PROGRAMMSTART
270 ;
280 START
             LD
                     E,38H
                              ; KEIN RAUSCHEN
290
             LD
                     A,7
                              ; AUF KANAL A-C
300
             CALL
                     SOUND
310
             LD
                     Ε,15
                              ; LAUTSTAERKE 0 = 15
320
             LD
                     A,8
330
             CALL
                     SOUND
                              ; OKTAVE = 1
340
             LD
                     B,1
350 OKTAVE
           LD
                     HL, CDUR+2 ; ZEIGER AUF C
360
             LD
                     C,1
                              ; C=TONNR.
                              ; SCHW.D. LADEN
370 TON
             LD
                     E,(HL)
380
             INC
                     HL
390
             LD
                     D,(HL)
400
             INC
                     HL
410
             RLC
                     Ε
                              ; DE * 2
420
             ŔL
                     D
430
             PUSH
                     BC
                              ; OKTAVE RETTEN
                          ; DE / 2, PRO OKTAVE
440 DIV
             SRL
                     D
450
                     Ε
             RR
                     DIV
460
             DJNZ
470
                     BC,40000 ; WARTEN
             LD
480
                     DELAY
             CALL
490
             LD
                              ; TON AUF KANAL A
                      A,1
500
             CALL
                      SNDDE
510
             POP
                      BC
                              ; OKTAVE ZURUECK
520
             INC
                     С
                              ; 7 TOENE
530
             LD
                      A,C
540
             CP
                      8
550
                      NZ, TON
                              ; NEIN --> NAECHSTER TON
             JR
560
                               : 8 OKTAVEN
             INC
                      В
570
             LD
                      A,B
580
             CP
                      9
590
             JR
                      NZ, OKTAVE ; NEIN --> NAECHSTER TON
600
             RET
```

1.2.1 Die Programmierung der Parallelschnittstelle Seite 38

2.1 Die Programmierung der Parallelschnittstelle

Eine Parallelschnittstelle ist im PSG eingebaut. Sie besteht aus 2 Port mit je 8 Bits. Jeder Port kann zur Eingabe oder Ausgabe benutzt werden. Dies wird mit den Bits 6 und 7 im Register 7 festgelegt.

Die Ports selbst werden über die Register 14 und 15 gesetzt bzw. gelesen.

Beispiel:

LD	A,7	;	Reg 7 anwählen
OUT	(0E8H),A ""		and the second s
LD	A,40H	;	Port A Ausgabe
OUT	(0E9H),A	;	Port B Eingabe
;			
LD	A,14	;	Port A anwählen
OUT	(0E8H),A		
LD	A,0FFH	;	Alle Bits setzen
OUT	(0E9H),A		
;			
LD	A,15	;	Port B anwähl en
OUT	(0E8H),A		
IN	A,(0E9H)	;	Port B abfragen

Die Centronics-Parallelschnittstelle für den Drucker wird über die Ports A und B des PSG bedient.

The second of the contract which the contract of the contract

```
Port A Bit 0-7: Ausgabe des Zeichens
Port B Bit 0: Ausgabe des Strobe
Port B Bit 7: Abfrage Busy
Bit 6: Out of Paper
Bit 5: Unit Select
Bit 4: Ready
```

Der Strobe wird durch ein Monoflop auf dem Durckerinterface verlängert. Für etwa die 10 fache Zeitdauer wird automatisch ein Busy generiert, auch wenn der Drucker dies nicht anzeigt.

Kapitel 3 : Der Betrieb mit der Diskettenstation

1.3.1 Allgemeines

Für den Zugriff auf Diskettenfiles stellt das DOS im ROM eine ganze Anzahl leistungsfähiger Unterprogramme zur Verfügung, die größtenteils den entsprechenden Unterprogrammen im TRSDOS, NEWDOS und GDOS entsprechen. Lediglich die Einsprungadressen unterscheiden sich. Während bei den genannten Betriebssystemen alle Einsprünge in der Page von 4400H-44FFH liegen, sind sie beim Colour-Genie in die Page CE00H-CEFFH verlegt. Die LSB's der Adressen stimmen aber überein. Dem CALL 4428H unter GDOS, ... entspricht also der CALL 0CE28H auf dem Colour-Genie. Beide Unterprogrammaufrufe bewirken das Schließen eines FCB's.

Der File Control Block

Der File Control Block (FCB) enthält alle Informationen über ein geöffnetes File, die das DOS zum Zugriff benötigt. Dieser 32 Byte lange Speicherbereich bildet die Verbindung zwischen dem Programm und dem DOS. Beim Eröffnen eines Files mittels INIT oder OPEN müssen die ersten Bytes den mit CR abgeschlossenen Filenamen enthalten. Diese Routinen füllen den FCB dann mit Daten von der Diskette, wodurch das File dann mit den anderen Unterprogrammen bearbeitet werden kann. Durch die CLOSE-Routine wird der Filename wieder in den FCB eingeschrieben.

Ein FCB zu einem geöffneten File ist folgendermaßen aufgebaut:

FCB : Bit 7 = 1 : File ist eröffnet

= 0 : File ist geschlossen

Bit 1 = 1 : NEXT und EOF werden Disk-relativ

interpretiert

Bit 0 = 1 : Sektoren werden lesegeschützt

geschrieben. Fehler 6 beim Lesen!

FCB + 3 : LSB der Bufferadresse, die beim OPEN in HL stand

FCB + 4 : MSB

FCB + 5 : NEXT BYTE, Nr. des Bytes im Sektor (FCB + 10,11), welches zunächst verarbeitet wird.

FCB + 6 : Laufwerksnummer

FCB + 8 : EOF BYTE, Nr. des EOF-Byte im Sektor (FCB +12,13)

FCB + 10: LSB NEXT, des Sektor der zunächst gelesen oder geschrieben wird.

FCB + 11: MSB NEXT

FCB + 12: LSB EOF, LSB des letzten Filesektors

FCB + 13: MSB EOF

(_- :

and the second of the second o

المرا والإنجاز المراجع والمراجع والمراع

Besonders wichtig im FCB sind die NEXT und EOF-Felder, die jeweils 3 Byte belegen. Das 2. und 3. Byte (MSB + LSB) geben die Sektornummer an. Das 1. Byte gibt die Nummer des Bytes im Sektor an. Beim Sektorzugriff ist die Nummer des Bytes unerheblich.

Die weiteren Bytes des FCB werden mit Daten aus dem Direktory-Entry des Files gefüllt und sind hier nicht von besonderem Interesse. Genauere Informationen dazu können dem NEWDOS80 V2.0 Handbuch entnommen werden.

Beim Zugriff auf ein File mit den beschriebenen Unterprogrammen muß man sich um den Aufbau des FCB nicht kümmern. Beim Eröffnen eines Files mittels OPEN oder INIT wird er automatisch eingerichtet.

Für viele DOS-Unterprogramme gelten ähnliche Parameter. In DE wird die Adresse des FCB übergeben, der, wenn nichts anderes angegeben ist, eröffnet sein muß. Bei der Rückkehr zeigt das gesetzte Zero-Flag erfolgreiche Bearbeitung des Unterprogrammes an. Andernfalls ist im Akku die Fehlernummer, deren Bedeutung im DOS-Handbuch nachgelesen werden kann.

1.3.2 Eröffnen von Files

```
********************
* INIT : evtl. nicht existierendes File eröffnen
     E : CE20H
     R : AF
     I : DE = Zeiger auf Filenamen
         (DE) = 1. Zeichen des Filenamen
         (DE+n) = ODH
         B = logische Recordlänge
         HL = Bufferadresse
    0: Z = 0: kein Fehler
         Z = 1 : Fehler
               A : Fehlernummer
```

Funktion:

DE weist auf einen Filenamen, der nach den Richtlinien für Filenamen aufgebaut sein muß. Er kann also nach einem Schrägstrich eine Erweiterung, nach einem Doppelpunkt eine Laufwerksbezeichnung oder nach einem Punkt ein Password enthalten. Existiert ein File mit dem angegebenen Namen, so wird es eröffnet. Anderfalls wird ein File neu eingerichtet.

Beispiel:

```
DE,FCB
                                                     LD
                                                                                                                                                                                                                 ; FCB-Adresse nach DE
                                                                                                                                                                                                                 ; Bufferadresse nach HL
                                                     LD
                                                                                                           HL, BUFFER
                                                                                                                                                                                                                 ; Logische Sektorlänge =256
                                                     LD
                                                                                                            B,0
                                                                                                           INIT
                                                                                                                                                                                                                  ; Neues File erzeugen
                                                     CALL
                                                      JR
                                                                                                           NZ,...
                                                                                                                                                                                                         ; Fehler, -->
                                                                                                                                                                                                                                                                                    the second of th
FCB
                                                     DEFM
                                                                                                     'TEST/TXT:1'
                                                     DEFB
                                                                                                           9DH
                                                                                                       32 - $ + FCB ; 32 Bytes für FCB !
                                                     DEFS
BUFFER DEFS
                                                                                                            256
                                                                                                                                                                                                                  ; 256 für Buffer
                                                                                                                                                                                                                        ; auch wenn B <> 0
```

******************** * OPEN : existierendes File eröffnen E : CE24H R : AF I : DE = Zeiger auf Filenamen (DE) = 1. Zeichen des Filenamen (DE+n) = 0DHB = logische Recordlänge HL = Bufferadresse 0: Z = 0: kein FehlerZ = 1 : FehlerA : Fehlernummer *******************

Funktion:

Wie OPEN. Existiert das File aber noch nicht, wird mit Fehler abgebrochen.

Beispiel:

siehe INIT

1.3.3 Schreiben und Lesen von Files

Byteweises Schreiben:

```
*********************
* RDBYTE : Byte von File lesen
   E : 0013H
*
*
    R: AF
    I : DE = Zeiger auf eröffneten FCB
   0: 2 = 0: kein Fehler
*
             A : gelesenes Byte
       Z = 1 : Fehler
             A : Fehlernummer
********************
```

Funktion:

Das nächste Byte des Files wird gelesen, wobei bei Bedarf ein Sektor in den Buffer nachgeladen wird. Der Einsprung für diese Routine liegt in der Page 0! über RAM-Vektoren wird zur ausführenden Routine im DOS verzweigt.

Beispiel:

```
; Zeiger auf geöffneten FCB
      LD DE,FCB
CALL RDBYTE
JR NZ,ERROR
LOOP
                           ; 1 Byte lesen
                            ; Fehler ? -->
       PUSH
              DΞ
       CALL
             OUTCH
                        ; Zeichen ausgeben
            DE
•
       POP
             LOOP
      JR
                        ; weiter
                            ; Ende der Datei ?
ERROR CP
       CP 28
RET Z
                            ; ja, fertıg
       ; Fehlerbearbeitung
```

```
********************
* WRBYTE : Byte auf File schreiben
    E : 001BH
     R: AF
     I : DE = Zeiger auf eröffneten FCB
        A = zu schreibendes Byte
     0 : Z = 0 : kein Fehler
        Z = 1 : Fehler
              A : Fehlernummer
*****************************
```

Funktion:

Das Byte im Akku wird auf das File geschrieben, wobei falls

erforderlich ein Sektor auf Diskette geschrieben wird.

Beispiel:

```
LD
             DE,FCB
                         ; DE zeigt auf eröffn. FCB
             A,(HL)
                         ; Zeichen laden
LOOP
      LD
            Α
      AND
                         ; Ende ?
      JR
                         ; ja, -->
            Z,...
                         ; Byte schreiben
      CALL WRBYTE
                       ; Fehler, -->
      JR
            NZ,...
            HL
      INC
            LOOP
                      ; weiter
      JR
```

Sektoren schreiben und lesen:

```
* RDSEC : Sektor von File lesen
     E : CE36H
     R: AF
     I : DE = Zeiger auf eröffneten FCB
        B <> 0 beim Eröffnen per OPEN:
*
          HL = Zeiger auf Buffer der Länge B (OPEN)
*
     O : B <> 0 beim Eröffnen per OPEN:
           (HL)...(HL+B-1) : gelesener Record
*
        Andernfalls:
*
          gelesener Sektor im Sektorbuffer
          (HL bei OPEN)
        Z = 0 : kein Fehler
*
        Z = 1 : Fehler
*
              A : Fehlernummer
*
*****************
```

Funktion:

Beim Lesen von Sektoren muß zwischen Files mit logischen Sektorlängen von 256 und anderen unterschieden werden. Wurde ein File mit einem Wert von B <> 0 eröffnet, dann muß beim Aufruf von RDSEC in HL die Adresse eines Buffer entsprechender Länge übergeben werden, in den durch dieses Unterprogramm die nächsten B Bytes des Files übertragen werden. Wird dadurch eine phys. Sektorgrenze überschritten, wird von Diskette der nächste physikalische Sektor in den Sektorbuffer (HL beim öffnen des Files per OPEN) geladen. Wurde aber das File mit der Sektorlänge 256 eröffnet, dann muß beim Aufruf von RDSEC nichts in HL übergeben werden, und es wird nur der nächste Sektor von der Diskette in den Sektorbuffer geladen.

Mit der RDSEC-Routine ist auch das Lesen von Disk-relativ adressierten Sektoren möglich. Dazu muß das Bit 1 von (FCB) gesetzt sein. In diesem Fall werden die NEXT und EOF-Felder nicht File-relativ sondern Bisk-relativ FCB interpretiert.

Wird der FCB mit B=0 eröffnet, ist für die weiteren Zugriffe (FCB+5) unwichtig. (FCB+10) und (FCB+11) geben jeweils die Nummer des nächsten Sektors an.

Beispiel:

	LD LD	DE,FCB HL,BUFFER	; File eröffnen
	LD CALL	B,128 OPEN	; logische Recordlänge= 128
	JR	NZ, FEHLER	; Fehler,>
	LD CALL	HL,RECBUF RDSEC	; logischen Record -> (HL)
	JR	NZ, FEHLER	; Fehler,>
FCB	DEFM DEFB ORG	'TEST/TXT:0' 0DH FCB+32	
BUFFER	DEFS	256	; Sektorbuffer für OPEN
RECBUF	DEFS	128	: Buffer für log. Record

Funktion:

Beim Schreiben von Sektoren muß genau wie beim Lesen zwischen Sektoroperationen und logischen Recordoperationen unterschieden werden. Ist B beim öffnen des Files mit OPEN 0, wird der Inhalt des Buffer, dessen Adresse beim OPEN in HL angegeben wird, auf das File geschrieben (256 Bytes). Andernfalls werden die B Bytes, die in dem Speicherbereich, auf den HL beim Aufruf von WRSEC weist, in den Sektorbuffer übertragen, und – falls erforderlich – dieser auf das File geschrieben.

Ist das Bit 0 von (FCB) gesetzt, wird der Sektor lesegeschützt geschrieben. Derartig geschriebene Sektoren ergeben beim Lesen einen Fehler 6. Das DOS schreibt den Direktory lesegeschützt.

Wie bei RDSEC ist auch hier Disk-relatives Schreiben möglich.

Beispiel:

	LD	DE,FCB	;	File eröffnen
	LD	HL,BUFFER		
	LD	В,0	;	Sektoroperation
	CALL	OPEN		
	JR	NZ,FEHLER	;	Fehler ?>
	LD	HL,DATEN	;	Sektorbuffer füllen
	LD	DE,BUFFER		
	LD	BC,256		
	LDIR			
	LD	DE,FCB	;	Sektorbuffer schreiben
	CALL	WRSEC		
	JR	NZ, FEHLER	;	Fehler,>
	• • •			
FCB	DEFM	'TEST/TXT:0'		
	DEFB	0DH		·
	ORG	FCB+32		
BUFFER	DEFS	256	;	Sektorbuffer für OPEN
DATEN	DEFS	256	;	Speicherbereich in dem
			;	Daten stehen

1.3.4 Positionierung des NEXT

Mit den folgenden Routinen kann das NEXT-Feld im FCB geändert werden und damit auf einen speziellen Sektor im File zugegriffen werden, ohne das File vom Beginn an sequentiell lesen.

Funktion:

Das NEXT-Feld im FCB wird auf den Fileanfang gesetzt. Ist im Buffer ein Sektor, der noch auf die Diskette geschrieben werden muß, wird dieser zunächst auf die Diskette geschrieben.

Beispiel:

LD DE,FCB ; Zeiger auf geöffneten FCB CALL POSO ; FCB auf Sektor 0 pos. CALL RDSEC ; Sektor 0 laden

Funktion:

Das NEXT-Feld im FCB wird gleich BC * logische Recordlänge gesetzt. Mit dem nächsten Filezugriff wird also der logische Record BC angesprochen. Ansonsten gleiche Funktion wie POSO.

; Zeiger auf geöffneten FCB

; FCB auf EOF pos.

; File erweitern

Beispiel:

L.D

CALL

CALL

DE, FCB

POS0

WRSEC

1.3.4 Diskettenbetrieb: Positionierung des NEXT Seite 49

Funktion:

Das NEXT-Feld im FCB wird auf HL und C gesetzt. HL gibt die Sektornummer an und C die Position im Record. Funktion sonst wie POSO.

Beispiel:

; Zeiger auf geöffneten FCB LD DE,FCB ; Sektornummer = 28 LD HL,28 ; Byte = 128LD С,80Н POS0 ; FCB auf Sektor 0 pos. CALL LD HL,SECBUF ; logischen Record lesen CALL RDSEC

- (

```
1.3.5 Diskettenbetrieb: File Laden, Starten, Löschen Seite 50
                                                                       1
1.3.5 File Laden, Starten, Löschen
*****************
* LOAD : File im Loaderformat laden
               E : CE30H
*
               R: AF
               I : DE = Zeiger auf Filenamen
                          (DE) = 1. Zeichen des Filenamen
                       (DE+n) = 0DH
               0: Z = 0: kein Fehler
              Z = 1 : Fehler
                                    A : Fehlernummer
******************
Funktion:
Ein File im Loaderformat wird geladen. Die
Speicheradressen, an die es geladen wird, sind im
Loaderformat enthalten, das folgendermaßen aufgebaut ist:
1. Datemblock:
        a. Kennung = 01H
        b. Anzahl der Datenbytes + 2 (0 - 2 = 256 - 258)
        c. Ladeadresse (LSB/MSB)
        d. Datenbytes
2. Startadressenblock:
                                                                                                                 STATE OF THE STATE
        a. Kennung = 02H
        b. Anzahl der folgenden Byte (immer 02H)
        c. Startadresse (LSB/MSB)
3. Kommentarblock
        a. Kennung = 0 oder 03H-FFH
        b. Anzahl der folgenden Kommentarbytes (0 = 256)
        c. Kommentarbytes
Beispiel:
CMD"W DEMO,0,300,0"
 1. Datenblock: 01 00 00 00 F3 AF .. (250 Bytes) .. 14 44
2. Datenblock: 01 31 FE 00 DF DA .. ( 43 Bytes) .. 69 63
 Startadrblock: 02 02 00 00
 Beispiel:
                     LD
                                          DE,FCB
                                                                                    ; Zeiger auf Filename
```

; File laden

CALL

DEFS

FCB

LOAD

'DEMO'

```
DEFB 13
       ; Dies provoziert übrigens einen Fehler 36
************************
 * RUN : File im Loaderformat laden und starten
     E : CE33H
      R : AF
      I : DE = Zeiger auf Filenamen
         (DE) = 1. Zeichen des Filenamen
         (DE+n) = 0DH
      0: Z = 0: kein Fehler
         Z = 1 : Fehler
               A : Fehlernummer
 *********************
Funktion:
Beispiel:
      LD
                         ; Zeiger auf Filenamen
            DE,FCB
      CALL
             RUN
                          ; File laden und starten
FCB
       DEFM
            'COLASM/CMD'
       DEFB
            13
 ************************
 * KILL : File löschen
     E : CE2CH
      R : AF
      I : DE = Zeiger auf Filenamen
         (DE) = 1. Zeichen des Filenamen
         (DE+n) = 0DH
      0: Z = 0: kein Fehler
         Z = 1 : Fehler
               A : Fehlernummer
 ********************
 Funktion:
 Das File, dessen Namen im FCB steht, wird gelöscht.
 Beispiel:
       LD
             DE, FCB
                          ; Zeiger auf Filenamen
       CALL
             KILL
                          ; File löschen
       JΡ
             NZ, FEHLER
                          ; Fehler ? -->
       . . .
 FCB
             'TEST'
       DEFM
       DEFB
             13
```

1.3.5 Diskettenbetrieb: File Laden, Starten, Löschen Seite 51

3.6 File schließen

Funktion:

Das dem geöffneten FCB zugehörige File, wird geschlossen. Dazu wird evtl. der letzte Sektor auf Diskette und ein neuer EOF auf Diskette geschrieben und nicht mehr benutzte Grans werden wieder freigegeben. Schließlich wird der Filename wieder in der FCB geschrieben.

Beispiel:

LD DE,FCB ; Zeiger auf geöffneten FCB CALL KILL ; File schließen

ها برياطها الهوم لدرين والصيدي والمراسين والمراسية والمحارب والمراسية والمراسية والمراسية والمراج المراج المحاسب والمحاسبات

•

1.3.7 Beispiele zum Diskettenbetrieb

Das erste Beispielprogramm ermöglicht die Ausgabe eines beliebigen Files auf den Bildschirm. Der Filename wird abgefragt, das File eröffnet und dann zeichenweise gelesen und auf den Bildschirm ausgegeben.

```
110 ;*
  120 ;* BEISPIEL
  130 ; *
  140 ;* LESEN EINES FILES
  150 ;*
  160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
  170 :*
  180 :*****************************
  190 :
  200 OPEN
             EQU
                    OCE24H ; FILE OEFFNEN
  210 RDBYTE EQU
                    0013H ; BYTE LESEN
  220 INBUFF EQU
                           : EINGABE EINER ZEILE
                    05D9H
                           ; TEXT AUSGEBEN
  230 PRINTT EQU
                    2B75H
  240 OUTCH
                    0033H ; ZEICHEN AUSGEBEN
             EQU
  250 START
             LD
                    HL, TEXT : "FILENAME ?" AUSGEBEN
  260
             CALL
                    PRINTT
  270
             LD
                    HL, FCB ; FILENAME IN FCB
  280
                     B,20
             LD
                     INBUFF ; EINGEBEN
  290
             CALL
  300
             JR
                    C,START ; BREAK -->
  310
             ΕX
                     DE, HL : ZEIGER AUF FCB NACH DE
  320
             LD
                    HL, BUFFER
  330
                    OPEN ; FILE EROEFFNEN
             CALL
  340
                     NZ, FEHLER ; FEHLER -->
             JR
                     RDBYTE ; BYTE LESEN
  350 LOOP
             CALL
                     NZ, FEHLER : FEHLER -->
  360
             JR
                         ; FCB-ADR. RETTEN
  370
             PUSH
                     ĎΕ
  380
             CALL
                     OUTCH
                            ; AUSGEBEN
  390
             POP
                     DΕ
400
                     LOOP
      - . JR
                           ; ENDE DES FILES
  410 ENDE
             CP
                     28
                     Z,START ; JA, NAECHSSTES FILE
  420
             JR
  430 FEHLER LD
                     HL, FEHMEL; FEHLERMELDUNG AUSGEBEN
  440
             CALL
                     PRINTT
  450
             JR
                     START : NEU BEGINN
  460
  470
             ; TEXTE
  480
             DEFM
                     'FILENAME ?'
  490 TEXT
  500
             DEFB
                     О
  510 FEHMEL
                     'DOSFEHLER !'
             DEFM
  520
                     13
             DEFB
  530
             DEFB
                     0
  540
  550
               BUFFER
  560
  570 FCB
             DEFS
                     32
  580 BUFFER
             DEFS
                     256
  590
             END
                     START
```

Folgendes Beispiel demonstriert den disk-relativen Zugriff auf einzelne Sektoren. Die Sektornummer wird abgefragt und in das NEXT-Feld des FCB eingetragen. Weiterhin ist wichtig, daß im FCB der EOF auf den Wert 65535 gesetzt wird und das Bit für disk-relativen Zugriff gesetzt wird. Der gelesene Sektor wird in 16 Zeilen a 16 Spalten auf dem Bildschirm ausgegeben. Der Direktory beginnt im Sektor 360.

```
100 ;*****************************
110 ;*
120 ;* BEISPIEL
130 ;*
140 ;* DISKRELATIVEN SEKTOR LESEN
150 ;*
170 :*
180 ; *****************************
190 ;
200 RDSEC
            EQU
                   OCE36H ; SEKTOR LESEN
210 INBUFF
            EQU
                           ; EINGABE IM BUFFER
                   05D9H
220 DECLNO EQU
                   1E4FH
                           ; STRING IN ZAHL
                           ; STRING AUSGEBEN
230 PRINTT EQU
                   2B75H
240 OUTCH
            EQU
                           ; ZEICHEN AUSGEBEN
                   0033H
250 START
            LD
                   HL, TEXT1 ; FRAGE AUSGEBEN
            CALL
260
                   PRINTT
270
            LD
                   HL, BUFFER
280
            LD
                   3,5
290
            CALL
                   INBUFF
                           ; ANTWORT LESEN
                   C,START ; BREAK -->
 300
            JR
310
            CALL
                   DECLNO ; SEKTORNR. DEC.
            LD
                   (FCB+10), DE ; IN NEXT LSB/MSB
320
330
            LD
                   DE, FCB
            CALL
                   RDSEC
                          ; SEKTOR LESEN
~340
 350
            JR
                   NZ, FEHLER; FEHLER, -->
 360
            ; SEKTOR AUSGEBEN
 370
 380
            LD
                   HL, BUFFER
 390 OK
                   BC,16; B = 0 (256), C = 16 ZEICHEN /
 400
            LD
 ZEILE
 410 LOOP
            LD
                   A, (HL) ; ZEICHEN LADEN
 420
            CP
                   HL
 430
            INC
                           ; >=' ' -->
 440
            JR
                   NC,L1
                   A,''
                           ; STEUERCODES DURCH ' ' ERS.
 450
            LD
                   OUTCH
 460 L1
            CALL
                           : ZEICHEN AUSGEBEN
 470
            DEC
                   С
                           ; 16 ZEICHEN AUSGEGEBEN
 480
            JŔ
                           ; NEIN -->
                   NZ,L2
 490
            LD
                    C,16
 500
                  A, ODH ; CR AUSGEBEN
            LD
                   OUTCH
 510
            CALL
                   LOOP ; WEITER
 520 L2
            DJNZ
 530
            JP
                   START
 540
 550
            ; FEHLERBEHANDLUNG
 560
                         ; DIR SEKTOR
 570 FEHLER
           CP
                   Z,OK ; JA -->
 580
            JR
```

590		LD	A,'?'	; ANSONSTEN NEUBEGINN
600		CALL	OUTCH	,
610		JР	START	
620		;		·
630		; TEXTE		
640		;		
650	TEXT1	DEFM	'SEKTOR	IN LAUFWERK 0 ?'
660		DEFB	0	
670	FCB	DEFB	82H	; FILE OFFEN, DISK RELATIV
680		DEFB	0	,
690		DEFB	8	
700		DEFW	BUFFER	: BUFFERADRESSE
710		DEFB	0	,
720		DEFB	0	
730		DEFB	ø	
740		DEFB	0	
750		DEFB	0	·
760		DEFW	é	; NEXT
770		DEFW	0FFFFH	; EOF = 65535
780		DEFB	0	
790		DEFB	0	•
800		DEFB	0	
819		DEFB	Ø	
820	•	DEFB	0 ,	واومان بالأمام المعهد المناهدين المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد
830		DEFB	0	
840		DEFB	0	
850		DEFB	0	
860		DEFB	0	
870		DEFB	0	
880		DEFB	0	
890		DEFB	0	
900		DEFB	0	
910		DEFB	0	·
920		DEFB	0	
930		DEFB	0	
940		DEFB	0	
950		DEFB	0	
960	BUFFER	EQU	*	
970		END	START	•
			· ·	

more than the second of the se

Das nächste Beispiel zeigt die Anwendung der Positionierungsroutinen. Insbesonders beim Arbeiten mit logischen Records können diese Routinen sinnvoll eingesetzt werden. Nach dem öffnen des Files mit der logischen Recordlänge von 100, werden zunächst 10 logische Records, die jeweils nur aus der Nummer und Leerzeichen bestehen, auf das File geschrieben und dieses wieder geschlossen. Danach wird es wieder geöffnet und einzelne Records unter Zuhilfenahme der verschiedenen Positionierungsroutinen gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Hier noch mal ein überblick über die verschiedenen Positionierungsroutinen

Folgende Tabelle gibt an, auf welchen logischen Record nach 'Aufruf der entsprechenden Positionierungsroutine zugegriffen werden kann und welchen Wert das NEXT-Feld im.

Alleinige Anderung des FCB bewirkt nicht das gleiche wie die POSx-Calls, da diese gegebenenfalls den momentanen Buffer auf Diskette schreiben.

```
! Log. Record. Nr. NEXT
! MSB LSB BYTE

POSO ! 0 00 00 00

POSDEC ! -1 - log. Rec. Länge

POSBC ! BC BC * log. Rec. Länge

POSRBA ! RBA / log. Rec.L. H L C

POSEOF ! hinter letzten = EOF
```

```
100 ; ************************
                      110 :*
**** * 120 ;* BEISPIEL
                                                                                                                                                                     The Court of the managers with the meaning of the court o
                      140 :* TEST ZUR POSITIONIERUNG
                      160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
                      170 :*
                      180 ; ***********************
                      190 ;
                                                               EQU
                      200 INIT
                                                                                                   OCE20H ; FILE OEFFNEN
                     210 OPEN EQU 0CE24H; FILE OEFFNEN
220 WRSEC EQU 0CE39H; REC. SCHREIBEN
230 RDSEC EQU 0CE36H; REC. LESEN
240 POS0 EQU 0CE3FH; POS AUF SEKTOR 0
                      250 POSBC EQU
                                                                                             OCE42H ; POS AUF LOG. REC BC
                     260 POSDEC EQU 0CE45H ; POS EINEN SEC. ZURUECK
270 POSEOF EQU 0CE48H ; POS AUF EOF
                                                                                                    OCE4EH ; NEXT = HLC
                      280 POSRBA
                                                                     EQU
                                                                                                    OCE28H ; FILE SCHLIESSEN
                      290 CLOSE
                                                                     EQU
                      300 OUTCH
                                                                     EQU
                                                                                                    0033H ; ZEICHEN AUSGEBEN
                      310 :
                      320 START
                                                                                                                                   : LOG. RECLAENCE = 100
                                                                     LD
                                                                                                    B,100
                                                                                                    DE,FCB ; ZEIGER AUF FCB NACH DE
                      330
                                                                     LD
                      340
                                                                     LD
                                                                                                    HL, BUFFER
                      350
                                                                                                                               ; FILE EROEFFNEN
                                                                     CALL
                                                                                                    INIT
                      360
                                                                     JR
                                                                                                    NZ, FEHLER ; FEHLER -->
```

370 HL, LOGBUF : LOGBUF MIT BLANK FUELLEN LD 380 PUSH HL LD (HL),' '; BLANK IN BUFFER 390 FLOOP 400 INC DJNZ FLOOP ; 100 MAL 410 POP420 HL 430 LD B,'0' ; 10 SEC. SCHREIBEN ; REC.NR IN BUFFER 440 SLOOP LD (HL),B 450 CALL WRSEC : LOG. SEKTOR SCHREIBEN 460 JR NZ, FEHLER ; REC.NR. + 1 470 INC 480 LD A,B ; 10 GESCHRIEBEN CP '0'+10 490 NZ, SLOOP; NEIN, WEITER 500 JR CALL 510 CLOSE ; FILE SCHLIESSEN 520 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> 530 LD B, 100 ; LOG. RECLAENGE = 100 ; ZEIGER AUF FCB NACH DE LD DE,FCB 540 550 LD HL, BUFFER ; FILE EROEFFNEN. 560 CALL OPEN 570 NZ, FEHLER ; FEHLER --> JR 580 LD HL,LOGBUF 590 CALL RDSEC ; 1. REC LESEN PRBUF ; UND AUSGEBEN 600 CALL BC.8 610 LD ; AUF 8. REC POS 620 CALL POSBC 630 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> 640 RDSEC CALL ; UND LESEN 650 NZ, FEHLER ; FEHLER --> JR CALL 660 PRBUF 670 CALL POSDEC ; REC 8 NOCH MAL 680 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> 690 CALL RDSEC ; LESEN NZ, FEHLER ; FEHLER --> 700 JR 710 CALL PRBUF ; AUF BYTE 500 720 LD HL,1 730 LD C,500-256 740 CALL POSRBA ; POS 750 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> LD 760 HL,LOGBUF ; REC 5 LESEN 770 CALL RDSEC 780 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> 790 CALL PRBUF CALL **、800** POSEOF ; AUF FILEENDE POS. JR NZ, FEHLER; FEHLER --> 810 820 CALL : HINTER FILEENDE LESEN640 634 ; GIBT IMMER FEHLER ! 830 JR NZ, FEHLER ; FEHLER --> 840 RET 850 A,'?' 860 FEHLER ; '?' FUER FEHLER AUSGEBEN LD 870 JΡ OUTCH 880 HL, LOGBUF ; BUFFER AUSGEBEN 890 PRBUF LD 900 PUSH HL ; LOGBUF RETTEN 910 LD B,100 ; LAENGE = 100920 PLOOP LD A, (HL) : ZEICHEN LADEN 930 INC HL 940 PUSH DE ; FCB-ADRESSE RETTEN 950 CALL OUTCH : UND AUSGEBEN

960 970 980 990 1000	POP DJNZ POP RET	DE PLOOP HL	; FCB-ADRESSE ZURUECK ; WEITER BIS 100 ; LOGBUF ZURUECK
1010	BUF	FER	
1020 1030 FCB 1040	; DEFM DEFB	'TEST'	; FILENAME : CR
1050 1060 BUFFER 1070 LOGBUF 1080		27 256 100 START	; 27 + 5 = 32 ; SEKTOTBUFFER ; BUFFER FUER LOG. RECORD

Das letzte Beispiel zeigt ein Basicprogramm zur Reparatur eines zerstörten HIT-Sektors. Der HIT-Sektor (der zweite des Direktory) enthält die Hashcodes aller Files. Wenn er zerstört ist, kann kein File mehr gelesen werden. Wenn er vollständig zerstört ist, hilft auch folgendes Basicprogramm erst, nachdem auf der Position 2 des HIT-Sektors der Hashcode des Directory (DIR/SYS) C4H eingetragen wurde, da sonst der Directory nicht gefunden wird. Das Unterprogramm ab Zeile 80 ermittelt den Hashcode eines Filenamens, der in A\$ stehen muß. Dieser muß genau 11 Zeichen lang sein, wobei Filename und -erweiterung jeweils mit Leerzeichen aufzufüllen sind.

Die HIT-Sektor wird zunächst in das Feld H(I) eingelesen. Dann werden alle weiteren Direktory-Sektoren gelesen und die aktiven Einträge gesucht. Bei diesen muß noch zwischen FPDE's und FXDE's unterschieden werden. Die Ersteinträge (FPDE's) enthalten den Filenamen aus dem der Hashcode ermittelt und in den HIT (H1(I)) eingetragen werden kann. Alle folgende DIR-Einträge eines Files enthalten einen Bezug auf den vorangehenden Eintrag, aus dem der Hashcode kopiert werden kann.

Ist der gesamte HIT in H1(I) neu generiert, muß er wieder in den DIR/SYS auf Diskette geschrieben werden. Da der Direktory lesegeschützt auf der Diskette stehen muß, wird zuvor durch den POKE in den FCB von File 1 (Zeile 480) erreicht, das der Schreibbefehl einen Sektor lesegeschützt schreibt.

```
10 CLEAR 1000
20 DEFINT A-Z:DIMHI(255)
30 DIM H(255), H1(255): ON ERROR GOTO 580
40 OPEN"R",1,"DIR/SYS"
50 FIELD 1,128 AS A$,128 AS B$
60 DEF FN EXO (A,B) = (A OR B) AND NOT (A AND B)
70 GOTO 170
80 REM UNTERPROGRAMM HASHCODE
90 HC=0
100 FOR II=1 TO 11
110 HC = FN EXO (ASC(MID\$(F\$, II, 1)), HC)
120 \text{ HC} = \text{HC} * 2
130 IF HC>255 THEN HC=HC-255
140 NEXT
150 IF HC=0 THEN HC=1
160 RETURN
170 REM HAUPTPROGRAMM
180 GET 1,2
190 FOR I=0 TO 255:H1(I)=0:NEXT
200 FOR I=0 TO 127
210 H(I)=ASC(MID$(A$,I+1,1))
220 NEXT
230 FOR I=0 TO 127
240 H(I+128)=ASC(MID*(B*,I+1,1))
250 NEXT
260 FIELD 1,32 AS F$(1),32 AS F$(2),32 AS F$(3),32
F$(4),32 AS F$(5),32 AS F$(6),32 AS F$(7),32 AS F$(8)
270 H1(31)=H(31)
280 FOR I=3 TO 15
290 GET 1,I
                                   ļ
```

300 FOR J=1 TO 8

and the design of the second o

```
310 F$=MID$(F$(J),6,11)
320 IF ASC(F$(J)) AND &H10 THEN GOSUB 510
330 NEXT
340 NEXT
350 FOR I=0 TO 255
360 IF H1(I)<>H(I) THEN PRINT"HIT-Fehler"; I
380 FIELD 1,128 AS A$,128 AS B$
390 AA$="" : BB$=""
400 FOR I=0 TO 127
410 AA$=AA$+CHR$(H1(I))
420 NEXT
430 FOR I=128 TO 255
440 BB$=BB$+CHR$(H1(I))
450 NEXT
460 LSET AS=AAS
                  470 LSET B$=BB$
480 POKE 23708,129
490 PUT 1,2
500 END
510 IF ASC(F$(J)) AND &H80 THEN 570
520 GOSUB 90
530 K=(J-1)*32+I-3
540 H1(K)=HC
550 PRINTF$,K,HC
560 RETURN
570 K=ASC(MID$(F$(J),2)):HC=H1(K):GOTO 530
580 IF ERR=46 THEN RESUME NEXT
```

590 ON ERROR GOTO 0

1.3.8 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden automatisch per Interrupt aktualisiert. Sie können vom Basic aus mit TIME\$ abgefragt, aber nicht gesetzt werden.

In folgenden Speicherzellen sind Datum und Uhrzeit abgelegt:

4041H : Sekunde 4042H : Minute 4043H : Stunde 4044H : Jahr 4045H : Monat 4046H : Tag

Mit POKE-Befehlen können Datum und Uhrzeit gesetzt werden. Das DOS stellt folgende Routinen zur Umwandlung von Datum und Uhrzeit in einen String zur Verfügung:

```
**********************
* CONTIM : Zeit in String der Form hh:mm:ss umwandeln
   E : CE6DH
     R : AF, BC, DE, HL
     I : HL = Zeiger auf Buffer (8 Bytes lang)
     0 : HL = Zeiger hinter ss
        (HL-8), (HL-7) = hh
        (HL-5), (HL-4) = mm
        (HL-2), (HL-1) = ss
*********************
```

Funktion:

Die Zeit aus den Speicherzellen 4041H-4043H wird im Format were this hh:mm:ss in den vom Benutzer definierten Buffer geschrieben.

Beispiel:

; Zeit	ausgeben	
LD	HL, BUFFER	; Bufferzeiger
PUSH	HL	; retten
CALL	CONTIM	; Zeit in Buffer
LD	(HL),0	; Bufferende markieren
POP	HL	; Bufferanfang zurück
CALL	PRINTT	; Buffer ausgeben

```
*****************
* CONDAT : Datum in String der Form tt.mm.jj umwandeln
     E : CE70H
     R : AF, BC, DE, HL
     I : HL = Zeiger auf Buffer (8 Bytes lang)
     0 : HL = Zeiger hinter jj
        (HL-8), (HL-7) = tt
        (HL-5), (HL-4) = mm
        (HL-2), (HL-1) = jj
*******************
```

Funktion:

Das Datum aus den Speicherzellen 4044H-4046H wird im Format () Auf Geber 1984 (1984) hh:mm:ss in den vom Benutzer definierten Buffer geschrieben.

Beispiel:

; Zeit	ausgeben	
LD	HL, BUFFER	; Bufferzeiger
PUSH	HL	; retten
CALL	CONDAT	; Datum in Buffer
LD	(HL),0	; Bufferende markieren
POP	HL	; Bufferanfang zurück
CALL	PRINTT	; Buffer ausgeben

auf dem Bildschirm aus.

Folgendes Beispielprogramm überträgt Datum und Uhrzeit in einen Buffer und gibt diesen bei jeder Änderung der Sekunde

```
100 ; *************************
110 ;*
120 ;* BEISPIEL
130 ;*
140 ;* ZEIT ABFRAGEN UND AUSGEBEN
150 ;*
160 ;* (C) 1985 LUIDGER RÖCKRATH
180 ;****************************
190 ;
200 CONTIM EQU
                                                            0CE6DH
                                                                                       ; ZEIT IN BUFFER
210 CONDAT EQU
                                                            OCE70H ; DATUM IN BUFFER
220 PRINTT EQU
                                                            2B75H
                                                                                   ; BUFFER AUSGEBEN
230 CURSOR EQU
                                                            4020H
                                                                                   ; CURSORADRESSE
240 ;
250 START
                                    LD
                                                            HL,4400H+40-18
260
                                    LD
                                                            (CURSOR), HL ; CURSOR SETZEN
270
                                    LD
                                                            HL, BUFFER; DATUM
280
                           CALL
                                                            CONDAT ; IN BUFFER
                                                            (HL),' '; SPACE DAHINTER
290
                                    LD
300
                                   INC
310
                                    LD
                                                            A, (BUFFER+16); SECEINER RETTEN
320
                                    PUSH
                                                            AF
                                    CALL
330
                                                            CONTIN ; ZEIT IN BUFFER
 340
                                    LD
                                                            (HL),13; CR IN BUFER
 350
                                    INC
                                                            (HL),0 ; BUFFERENDE MARKIEREN
360
                                    LD
                                                            BC ; SECEINER NACH B
                                    POP
370
380
                                    LD
                                                            A, (BUFFER+16); NEUER SECEINER
                                                            B ; AENDERUNG
 390
                                    CP
                                                            Z,START ; NEIN -->
 400
                                    JR
 410
                                    LD
                                                            HL, BUFFER
 420
                                    CALL
                                                            PRINTT ; BUFFER AUSGEBEN
 430
                                    JR
                                                            START
 440
 450 BUFFER DEFS
                                                            17
                                                            START
                                                                               Control of the state of the state of the property of the control of the state of th
```

Teil 2 : Hilfsprogramme Anleitungen und Quellprogramme

Die Quellprogramme, die folgen, sind für den COLASM (Kassetten- oder Diskettenversion) ausgelegt. ORG-Adressen sind so festgelegt, daß die Programm im höchsten Speicher des 32K-Systems residieren. Da der COLASM keine Assemblerlistings mit Quell- und Maschinencode erstellen kann, wurden die Listings mit dem EDTASM unter GDOS mit einem Genie III s erstellt. Der Quellcode beginnend mit der Zeilennummer kann aber auch auf einem Colour-Genie mit COLASM verarbeitet werden, die Syntax des Quellcodes ist bei EDTASM und COLASM identisch. Alle Programme außer COLBAS (zu lang) wurden auch mit dem COLASM assembliert und erzeugten dort einen einwandfrei lauffähigen Objektcode. Mnemonics, die vom COLASM fehlerhaft assembliert werden (ADD HL,SP), wurden durch DEFB ersetzt.

Die Kassette bzw. Diskette mit allen Quellprogramme (inkl. der Beispiele aus Teil 1) ist natürlich direkt vom COLASM zu verarbeiten. Alle Quellprogramme sind dort als Basicprogramme aufgezeichnet, so wie es der COLASM fordert.

Wer über keinen Assembler verfügt (Der Assembler COLASM kann von uns für DM 69,-- (auf Kassette) bzw. 95,-- (auf Diskette) erworben werden), kann auch mit einem Monitor (z. B. CBUG) die Programme direkt in den Speicher schreiben. Wird dabei die Startadresse (ORG) geändert werden, muß bei allen Befehlen, die davon beeinflußt werden, die Adresse entsprechend geändert werden.

Auf der Quellprogrammkassette bz ω -diskette für DM 99,-- DM sind folgende Sourcen aufgezeichnet:

B1/ASM B2/ASM B3/ASM B4/ASM B5/ASM B6/ASM B7/ASM B8/ASM B9/ASM VIDEO/ASM SEDIT/ASM (auf Diskette nur Teile) COLBAS/ASM ARRAYD/ASM (nur Biskette) ARRAY/ASM (nur Kassette) COPBIT/ASM SAVETAPE/ASM (nur Diskette)

Format der Diskette: 40 Spur, einseitig, doppelte Dichte

Auf der Kassette sind die genannten Quellprogramme in dieser Reihenfolge hintereinander aufgezeichnet.

2.2.1 Bildschirmeditor SEDIT

Das kurze Maschinenprogramm SEDIT ermöglicht volles Bildschirmeditieren von Basicprogrammen, ähnlich wie bei den CBM-Rechnern. SEDIT vereinigt große Effizienz mit einfacher Bedienung, da komplizierte Manipulationen mit wenigen einfachen und selbstverständlichen Grundfunktionen durchgeführt werden können.

Funktion:

Außerdem muß die OUTCH-Routine angezapft werden, um die Funktion des CR zu verändern. CR (=0DH) bewirkt normalerweise bei der Ausgabe per OUTCH das Positionieren des Cursors auf den Anfang der folgenden Zeile und das Löschen dieser Zeile. Unter SEDIT wird vor der Positionierung der Rest der Zeile, in der sich der Cursor befindet, gelöscht und das Ende der Zeile durch ein 80H (Grafikspace, unsichtbar) markiert. Die folgende Zeile, auf deren Anfang der Cursor positioniert wird, wird nicht verändert.

Durch die Markierung des Ende jeder logischen Zeile ist die Verarbeitung von beliebig langen Zeilen durch SEDIT möglich. Die Markierungen werden beim Scrollen automatisch mitgenommen und durch SEDIT beim Einfügen, Löschen, ... richtig modifiziert, wenn dies notwendig ist.

Der CBM-Bildschirmeditor arbeitet nicht mit solchen Markierung sondern mit Bitmasken, die angeben, ob aufeinanderfolgende Bildschirmzeilen zusammengehören. Da diese Bitmasken bei jedem Scroll verändert werden müssen, verbat sich dieses Vorgehen beim Colour-Genie, wenn eine völlige Neuprogrammierung der OUTCH-Routine vermieden werden soll. Außerdem ermöglicht das Konzept mit den Markierungen interessante Möglichkeiten zum Editieren, wie z. B. die Verknüpfung zweier Zeilen.

So arbeiten Sie mit SEDIT:

Sobald SEDIT geladen und initialisiert ist, erscheint der neue Cursor: ein blinkendes Quadrat. Dieser erscheint fortan immer, wenn im normalen Betrieb das Promptzeichen erscheinen würde, also nicht unter AUTO, SYSTEM, EDIT oder während der Programmausführung.

Sobald der blinkende Cursor zu sehen ist, eröffnet sich Ihnen eine Vielfalt neuer Möglichkeiten das Programm zu verändern. Da der Cursor mit den vier Pfeiltasten zerstörungsfrei über den gesamten. Bildschirm bewegt werden a rabets karra. kann, wird auf der Cursorposition abwechselnd das Cursorzeichen (weißes Quadrat) und das Zeichen, welches sich auf dieser Position befand, angezeigt.

Auf der Cursorposition kann der Bildschirminhalt nun einfach überschrieben werden, aber alle Anderungen werden erst in den Speicher übernommen, wenn die ENTER-Taste gedrückt wird (s.u.).

Mit den vier Pfeiltasten kann der Cursor bewegt werden. Stößt er bei Vor- oder Rückwärtsbewegung auf das Zeilenende oder den -anfang, geht er automatisch in die vorhergehende oder nachfolgende Zeile. Bei der Auf- und Abwärtsbewegung bleibt er am Bildschirmrand stehen.

(Da <^> zur Cursorbewegung dient, ergibt <SHIFT><^> fortan den Exponentiationspfeil.)

Bei den im folgenden dargestellten Funktionen werden von SEDIT keine physikalischen Zeilen (d.h. die 64 Zeichen einer Bildschirmzeile), sondern logische Zeilen (d.h. Zeilen, die zwar länger als 64 Zeichen sein können, aber sinngemäß zusammengehören.) verarbeitet.

Anmerkung zu den Beispielen:

_ : Cursorposition

\$: Taste festhalten bis Cursor auf gewuenschter Position

<SHIFT><+> (DELETE):

Das Zeichen auf der Cursorposition wird gelöscht; der Rest der logischen Zeile rückt nach.

Beispiel:

10	FOR	I=0	TO	10:PRINT I:NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I =0	TO	10:RINT I:NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I =0	TO	10: <u>I</u> NT 1: NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I =0	TO	10: NT I: NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I = 0	TO	10: T I: NEXT	<shift><<></shift>
10	FOR	I =0	TO	10: _I: NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I =0	TO	10: <u>I</u> : NEXT	<shift><←></shift>
10	FOR	I =0	TO	10::NEXT	<shift><<></shift>
10	FOR	I=0	TO	10: <u>N</u> EXT	

(Anstatt 8 mal die <SHIFT> und <♣>-Taste zu drücken, können ..., ... Sie diese Tasten auch einfach festhalten, bis der 2. Doppelpunkt unter dem Cursor erscheint (s. Repeatfunktion).

<SHIFT><→> (INSERT):

Nach einmaligem Drücken von ⟨SHIFT⟩⟨→⟩ befindet sich SEDIT im Insert-Mode, der erst bei Drücken eines nichtdruckenden Zeichen (z.B. Cursorbewegung oder ENTER) wieder verlassen wird. Im Insert-Mode wird jedes druckende Zeichen an der Cursorposition eingefügt und der Rest der logischen Zeile wird weitergeschoben. Auch überschreiten des Zeilenendes wird der Bildschirminhalt richtig korrigiert. · 我们是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们们的一个人,我们们就是

Beispiel:

10 A=MID\$(A\$,2)	<shift><→></shift>
10 A=MID\$(A\$,2)	<,>
10 A=MID\$(A\$,2,)	<1>
10 A=MID\$(A\$,2,1)	<enter></enter>

(Durch das einmalige ⟨SHIFT⟩⟨→→⟩ wird SEDIT in den Insert-Modus versetzt. Alle druckenden (d.h. direkt auf dem Bildschirm darstellbaren Zeichen) werden jetzt an der Cursorposition eingefügt, und der Rest der Zeile wird verschoben. Durch Eingabe eines nichtdruckenden Zeichen (wie z.B.: <ENTER>) wird dieser Modus verlassen und im Beispiel die Zeile in Ihrer neuen Form abgespeichert.

<SHIFT><@> (SKIP):

Vom Cursor an wird der Rest der logischen Zeile gelöscht.

Beispiel:

10 ? I, I*I, I*I*I 10 ? I, I*I_

<SHIFT><@>

<BREAK>:

Vom Bildschirmende wird die erste freie Zeile zur bequemen Befehlseingabe gesucht, und der Cursor dort positioniert.

The transfer of the time throw a company change on the transfer of the property of the property of the property of the time that the property of the property

<CLEAR>:

Wie gehabt.)

< ENTER>:

Der Inhalt derjenigen logischen Zeile, in der sich der Cursor befindet, wird über den Tastaturtreiber an den Basicinterpreter übergeben (Ist die Zeile länger als 240 Zeichen, wird ein LS-Error erkannt.). Der Cursor befindet sich danach in der nächsten logischen Zeile.

والمجيد والمناف والمعاورة والمعاورة

COMPANY FAR FAR HOUSE

Besondere Tricks

Mit SEDIT können Programmodifikationen, die sonst kompliziert und langwierig sind, einfach und komfortabel erledigt werden. Hier sind einige wichtige Tricks zusammengetragen:

1) Verschieben von Programmzeilen

Mit SEDIT können einfach Zeilennummern geändert und somit Programmzeilen verschoben oder dupliziert werden.

Beispiel:

10 ? I".ELEMENT"A(I)

20 ? I".ELEMENT"A(I)

LIST<ENTER>

2) Editieren nach Syntax-Fehlern 🕟

Bei Syntax-Fehlern springt der TRS-80 automatisch in den Zeileneditor. Unter SEDIT verläßt man diesen am besten sofort mit ENTER (was einen Ausdruck der Zeile bewirkt) und editiert sie sodann mit SEDIT.

3) Verknüpfen von Programmzeilen

Zwei Programmzeilen können einfach zu einer einzigen verbunden werden:

3.1) überschreiben des letzten Zeichens der 1.logischen Zeile (letzte Bildschirmspalte). Der Cursor befindet sich sodann in der 2.Zeile und beide bilden nun eine logische Zeile. Mit Delete werden nun nur noch die überflüssigen Leerzeichen und die 2.Zeilennummer entfernt.

3.2) Löschen des letzten Zeichen (s.o.) mit Delete. Die 2.Zeile rückt dann nach. Weiter wie bei 3.1).

Beispiel:

	Bilds	schirmrand —
10 FOR I=0	TO 10	_Y
20 NEXT		<shift><←></shift>
10 FOR I=0	TO 10	2
0 NEXT		\$ <- >
10 FOR I=0	TO 10_	12
0 NEXT		\$ <shift><<>></shift>
10 FOR I=0	TO 1020 NEXT	<shift><←></shift>
10 FOR I=0	TO 100 NEXT	<pre></pre>
10 FOR I=0	TO 10_NEXT	<:>
10 FOR I=0	TO 10:NEXT	<pre></pre>

4) übernahme von Programmausdrucken

Mit SEDIT können auch Ausdrucke von Programmen einfach in den Speicher übernommen werden: z.B. können Maschinenprogramme von einem kleinen Programm mit Zeilennummer und DATA-Anweisung auf den Bildschirm gedruckt werden und dann mit SEDIT in den Speicher übernommen werden.

5) Wiederholung von ähnlichen Direktanweisungen

Direktanweisungen können ohne aufwendige Tipperei bequem mit verschiedenen Parametern durchlaufen werden. Die van wertenwonsten twombenes

Kleinbuchstaben und Umlaute

Unter SEDIT ist eine vernünftige Verwendung der Kleinbuchstaben wie auf einer Schreibmaschine möglich. Ohne <SHIFT> oder <LOCK> groß und mit klein. Will man den Originalmodus wieder erreichen, so kann man dies mit <CTRL> und <0>. Die Umlaute werden durch Drücken der Tasten <CTRL> und <A, O, U, a, o, u, s> erreicht (hintereinander). Sie werden auf dem Bildschirm richtig dargestellt und im Programmtext mit den üblichen Codes SBH..SDH, 7BH..7EH abgelegt, so daß ohne weiteres auf einem Drucker Listings vom Programm gemacht werden können. Bei Eingaben im Programm können die Umlaute nicht genutzt werden.

Zusammenfassung

<→>>	Cursor :	1 Zeichen nach rechts
⟨← ⟩	Cursor :	1 Zeichen nach links
<↑>	Cursor	1 Zeile hoch
< ↑ >	Cursor	1 Zeile runter
<shift><←></shift>	DELETE:	Zeichen auf Cursorposition löschen Rest der Zeile nach links rücken.
<shift><→></shift>	INSERT:	Insert-Modus setzen. Folgende Zeichen an Cursorposition einfügen
<shift><@></shift>	SKIP:	Rest der Zeile löschen
<break></break>	CMD:	Cursor in erste freie Zeile vom Bildschirmende her positionieren
<clear></clear>	CLEAR:	Bildschirm löschen
<enter></enter>		Zeile an Basicinterpreter übergeben.

Kleinbuchstaben und Umlaute:

<ctrl><0></ctrl>		in Schreibmaschinenmodus
	und zurück	
<ctrl><a></ctrl>	X	•
<ctrl><a></ctrl>	L	
<ctrl><0></ctrl>	ä	
<ctrl><o></o></ctrl>	8	
<ctrl><u></u></ctrl>	ti	
<ctrl><u></u></ctrl>	ü	
<ctrl><s></s></ctrl>	B	

		00100	: #* TRS-80-SCR	EEN-EDTIOS **
		00110	•	LUIDGER ROECHRATH
		00120	: FAISEPSTR. 54	
		00130	: 4050 MOENCHEN	
		00140	: JUNI 1981	See See 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		00150	: BASIC-UNTERPRO	GØAMME:
	OORB	00160 INCH	E0U 001BH	:TASTATURABFPAGE
	0022	00170 OUTCH	EOU 0037H	: ZEICHENAUSGARE
				•
	318E	00180 SCROLL	EQU 318EH	;BILDSCHIPMSCROLL
	0109	00190 ELEAR	EQU 0109H	; BILDSCHIRM LOESCHEN
	C1BF	00200 CLEGL	EQU 318FH	BIS ZEILENENDE LOESCHEN
	7165	00210 CR	EQU 7165H	; CUPSOR ZUM ZEILENANFANG
	3203	00220 DOWN	EQU 3203H	CURSOF EINE ZEILE RUNTER
	1A7B	00230 PET	EQU 1A7PH	RUECH SPRUNGADRESSE
	19A2	00240 ERFOR	EQU 19A2H	; PASIC-ERRORROUTINE
7m & 5	0000	00250 DELAY	EQU 0060H	:ZEITSCHLEIFE
		00260	;BASIC-ZElGER:	
	4020	00270 CURSOR	EOU 4020H	;CUPSORADRESSE
	4015	00280 FEYVEC	EQU 4016H	() EYBOAPD-TREIBER-VENTOR
	401E	00290 DISVEC	EQU 401EH	:DISPLAY-TREIBER-VERTOR
	40A7	00300 BUFFER	EQU 40A7H	;I/O-BUFFER ANFANG
	4006	00310 LAST	EQU 4036H	
	F801	00320 FE78D	EQUIOF801H	F
		00030	; INTERNE SYMBOLI	
	0080	00340 MARKER	EQU 90H	TRENNT LOGISCHE TEILEN
	0400	00050 EZEIT	EQU 400H	
	0080	00060 RFREQU	EQU 128	
		00070	; INITIALISIERU	NG:
		00380	; ASEG	
	BC50	00390	DRG OBC50H	
		00400	:SEDIT INITIALI	SIEREN
	BC50 2A1E40	00410 INIT	LD HL. (DISVEC)	
	= :	00420	LD (OUT+1),HL	
		00430	•	:DISPLAYVERTOR AENDERN
		00440	LD (DISTEC).HL	\$ 1 Te 4 \$45 - 155/07573
		00450	:	
	BC5C 2A1640	00460	LD HL, () EYVEC)	
	RC5F 21D2BE	00470	LD HL, NEW E/	
		00480	LD (FEYVEC) HL	
	BC65 C3191A	00490	JP 1A19H	
	DC00 C0171H	00500	_	
			;	
		00510	: HAUPTPROGRAMM	•
	DOLO DIACOA	00520	'	•
	BC68 210E00		LD HL,14	; RUECK SPRUNGADRESSE
	BC6P 39	00540	DEFB J9H	SUPPLIETABLIANTSULATION
		00550		; DUPCH STACKMANIPULATION
		00560	•	SM falsch ubersetzt
	BCAC 5E	00570	LD E. (HL)	; ERMITTELN
	BC9D 52	00580	INC HL	
	PC&E 5&	00590	LD D, (HL)	
	BC6F E5	00600	PUSH HL	
	BC70 217B1A	00610	LD HL, RET	
	BC73 DF	00620	RST 18H	:=RET^
	BC74 E1	00630	POP HL	•
	BC75 1845	00640	JR Z,EDIT	;JA
	BC77 79	00650	LD A.C	; NORMALE AUSGARE
	BC78 21E0BF	00660	LD HL,CTAB2	
	BC7B CD52BF	00670	CALL CONVER	
		00480	JR NZ,01	
		00690	LD HL. (CURSOR)	
	and the second of the second o	 -	,	

BC83	F5	00700		PUSH AF	1	
	0E3A	00710		LD C,':'		
BC86				AND A		•
	CD95BC			CALL OUT		
BC8A		00740		POP AF		
	2A2040			LD HL, (C	URSOR)	
BC8E		00760		DEC HL		
BC8F	77	00770		LD (HL),	A	
BC90	C9	00780		RET		
BC91	4F	00790 01	1	LD C,A		
BC92	D60D	00800		SUB ODH		
BC94	A7	00810		AND A		; CARRY LOESCHEN!
BC95	C20000	00 8 20 00	UT	JP NZ,O	•	;NEIN
BC98	DD6E03	00830		LD	L, (IX+3)	
BC9B	DD6604	00840			$H_*(IX+4)$	
	DD7E05	00850			A, (IX+5)	
	A7	00860			A	
	2801	00870		JR	•	
	77	00880		LD	*	
	E5		00			
	CD5F30				305FH	•
	CD6531				CR	
	112800	00920 //	a material		DE,40	And the second of the second
BCAF		00930		ADD	*	
BCB0		00940			DE,HL	
BCB1		00950		DEC	DE	
BCB2	CD36BD	00 960 00 97 0		POP CALL	HL SKIP1	
		00970		CALL	CR1	
	C30831	00780		JF	3108H	
				יט	OTODII	
HIN		- 01000 F	TIT	TNC HI		*NEUER STACK
BCBC		01000 E	DIT	INC HL	į	; NEUER STACK
BCBD	F9	01010	DIT	LD SP, H		
BCBD BCBE	F9 3E0E	01010 01020	DIT	LD SP, HL	•	; NEUER STACK ; '-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE	F9 3E0E CD3300	01010 01020 01030	DIT	LD SP, HU LD A, 14 CALL OUT	•	;'-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE BCC0 BCC3	F9 3E0E CD3300 D9	01010 01020 01030 01040	DIT	LD SP, HL LD A, 14 CALL OUT EXX	тсн	
BCBD BCBE BCC0 BCC3	F9 3E0E CD3300 D9 1E00	01010 01020 01030	DIT	LD SP, HU LD A, 14 CALL OUT	тсн	;'-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00	01010 01020 01030 01040 01050		LD SP, HE LD A, 14 CALL OUT EXX LD E, 0	Г СН ;	;'-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC4 BCC6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9	01010 01020 01030 01040 01050 01060	00P	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX	CURSOR)	;'-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC4 BCC6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L	00P	LD SP, HE LD A, 14 CALL OUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (CURSOR)	;'-'-CURSOR OFF
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S	00P	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (C	CURSOR)	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S	00P	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (C CALL INE AND A	CURSOR) CH RANCH	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT?
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCCD	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO	TCH ; CURSOR) CH RANCH ; NE	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD0 BCD2 BCD5	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INC AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE	CURSOR) CH RANCH ; NE	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA EIN ;RUECKSPRUNGADRESSE
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD0 BCD0 BCD0 BCD0	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (COLL INCOMERCE) AND A JR NZ, BO JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP '\$'+1	CURSOR) CH RANCH S NE	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA EIN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP?
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC4 BCCA BCCD BCD0 BCD2 BCD5 BCD6 BCD8	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INC AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK:	CURSOR) CH RANCH S NE	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA EIN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD0 BCD2 BCD5 BCD5 BCD6 BCD8	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (C CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ''	CURSOR) CH RANCH OOP	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' '
BCBD BCBE BCC0 BCC4 BCC4 BCCA BCCA BCCD BCD2 BCD2 BCD5 BCD6 BCD8 BCDA BCDA	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INC AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP '' JR C, CN'	CURSOR) CH RANCH OOP	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA EIN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' '
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD5 BCD5 BCD6 BCD8 BCD8 BCDA BCDA	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ' JR C, CN EXX	CURSOR) CH RANCH OOP	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' '
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCCA BCCD BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 3B0A D9 CB43	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK CP ' JR C, CN EXX BIT 0, E	CURSOR) CH RANCH OOP	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA EIN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' '
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCCA BCCB BCD0 BCD2 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCDC BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 3B0A D9 CB43 D9	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, () CALL INC AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ' JR C, CN EXX BIT 0, E EXX	CURSOR) CH RANCH SOP 20H IP	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' ' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD0 BCD2 BCD5 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9 CB43 D9 C27FBD	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210	OOP CAN	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (C CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ', JR C, CN EXX BIT O, E EXX JP NZ, II	CURSOR) CH RANCH COP TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC4 BCCA BCCB BCD0 BCD2 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 3B0A D9 CB43 D9 CC27FBD C33300	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210 01220	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, () CALL INC AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK CP ' JR C, CN EXX BIT O, E EXX JP NZ, II JP OUTCO	CURSOR) CH RANCH COP TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD2 BCD5 BCD5 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9 CB43 D9 CC27FBD C33300 D9	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210 01220 01230 C	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, () CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ' JR C, CN' EXX BIT O, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX	CURSOR) CH RANCH 100P 20H 1P TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC6 BCCD BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 3B0A D9 CB43 D9 CB43 D9 CC27FBD C33300 D9 CBC3	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210 01230 C 01240	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ' JR C, CN EXX BIT 0, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX SET 0, E	CURSOR) CH RANCH 100P 20H 1P TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCA BCCD BCD5 BCD5 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9 CB43 D9 CC27FBD C33300 D9 CBC3 D9	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210 01220 01230 C 01240 01250	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, () CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK: CP ' JR C, CN' EXX BIT O, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX SET O, E EXX	CURSOR) CH RANCH 100P 20H 1P TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' ' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN ;INSERT-FLAG SETZEN
BCBD BCBE BCC0 BCC3 BCC4 BCC6 BCC6 BCCD BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0 BCD0	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 3B0A D9 CB43 D9 CB43 D9 C27FBD C33300 D9 CBC3 D9 FE19	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01140 01170 01180 01190 01200 01210 01220 01230 C 01240 01250 01260	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK CP ', JR C, CN EXX BIT 0, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX SET 0, E EXX CP 19H	CURSOR) CH RANCH 100P 20H 1P TL	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN ;INSERT-FLAG SETZEN ;INSERT?
BCBD BCBE BCC3 BCC4 BCC4 BCC7 BCCB BCD0 BCD2 BCD5 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD6 BCD8 BCD8 BCD8 BCD8 BCD8 BCD8 BCD8 BCD8	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9 CB43 D9 CB43 D9 CC27FBD C33300 D9 CBC3 D9 CBC3 D9 FE19 C8	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01140 01150 01160 01170 01200 01210 01220 01230 C 01240 01250 01260 01270	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL 8UT EXX LD E, 0 EXX LD HL, () CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LO PUSH DE CP '8'+: JR Z, SK: CP '' JR C, CN' EXX BIT 0, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX SET 0, E EXX CP 19H RET Z	CURSOR) CH RANCH SOP 20H IP TL NSERT	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < ' ' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN ;INSERT-FLAG SETZEN
BCBD BCBE BCC3 BCC4 BCC6 BCC7 BCCD BCD5 BCD5 BCD5 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6 BCD6	F9 3E0E CD3300 D9 1E00 D9 2A2040 CD2B00 A7 2002 18F8 11C7BC D5 FE60 2855 FE20 380A D9 CB43 D9 CB43 D9 CC27FBD C33300 D9 CBC3 D9 CBC3 D9 FE19 C8	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 L 01080 S 01090 01100 01110 01120 B 01130 01140 01150 01140 01170 01180 01190 01200 01210 01220 01230 C 01240 01250 01260	OOP CAN RANCH	LD SP, HE LD A, 14 CALL BUT EXX LD E, 0 EXX LD HL, (I CALL INE AND A JR NZ, BI JR SCAN LD DE, LC PUSH DE CP 'S'+: JR Z, SK CP ', JR C, CN EXX BIT 0, E EXX JP NZ, II JP OUTCE EXX SET 0, E EXX CP 19H	CURSOR) CH RANCH 100P 20H 1P TL NSERT	;'-'-CURSOR OFF ;FLAG LOESCHEN ;TASTE GEDRUECKT? ;JA ;IN ;RUECKSPRUNGADRESSE ;SKIP? ;JA ;ZEICHEN < '' ;JA ;INSERT-FLAG GESETZT ;JA ;ZEICHEN AUSGEBEN ;INSERT-FLAG SETZEN ;INSERT?

BOFU	Fi	01300	POP AF	
RCF4	D9	01710	EXX	: INSERT-FLAG ZURUECHSETZ.
BCF5	CBSI	01020	RES O.E	
BCF7	Do	01330	EXX	
PCF8	FE18	01740	CP 18H	:DELETE"
BCFA	2862	01050	JR Z, DELETE	·
	FE1F			:CLEAR?
	CAC901			;JA
-	•	01780		;BPEAL?
	2838			;JA
		01400	CP ODH	
	CAIDBE		JP Z,RETURN	
BDOA	11D8FF	01420	LD DE,-40	•
BDOD	FE1B	01430	CP 1BH	;UPC
BDOF	2812	01440	JR Z,MOVE	
				ZEICHEN ZURUECH
	D608			:BACK?
		01470	JF Z,MOVE	•
BD18	110100	01480	LD DE, 1	•
BD1B		01490		;ADVANCE?
	2805		JR Z,MOVE	
BD1E	112800	01510	LD DE.40	
BD21	3D	01520	DEC A	; DOWN?
BD22	CO.	01530	RET NZ	
BD23	19	01540 MOVE	ADD HL.DE	: ZUM CURSOR ADDIEREN
BD24	CDCBRE	01550	CALL VIDEND	CURSOR NOCH IM VIDEOFAM?
BD27	C8	01560	RET Z	:NEIN, AENDERUNG INGN.
BD28	7C	01570	LD A,H	•
BD29	FE43	01580	CP 43H	
BD2B	C8	01590	RET Z	;NEIN
BD2C	000801	01600	JP CiOSH	
BDDF	CDSEBE	01610 ShIP	CALL SEARCH	;LETZTES ZEICHEN SUCHEN
BDJ2	EB	01520	EY DE,HL	:LETZTES ZEICHEN
BDZZ	DF	01630	PST 18H EX DE.HL	:HINTER CURSOR?
BDJ4	E8	01640	EX DE.HL	* T
BDJ5	D8	01450	RET C	;JA
BD36	7620	01660 SFIP1	LD (HL),''	; ZEICHEN LOESCHEN
BDJ8	DF	01670	PST 18H	:LETZTES ZEICHEN GEL.?
BDIG	23	01680	INC HL	
BDJA	COFA	01690	JR NZ,SkIP1	; NEIN
	C9		RET	
	21E747		LD HL,47E7H	;LETZTES VIDEORAMB:TE
BD40		01720 BREAK1	LD A. (HL)	
	FE20	01730	CP ''	; BLANK?
	2006		JR NZ.BREAKS	:NEIN
	28	01750	DEC HL	;JA, WEITER ZURUECK
	7C		LD A,H	:VIDEORAMANF. ERPEICHT
	FE43		CP 4TH	
BD49	20 F5		JR NZ.BREAKI	; NEIN
PD4B	FE80	017 9 0 BREAK2	CP 80H	
	2801	01800	JR Z,BREAND	
	20	91810	INC HL	
	CDC8BE		CALL VIDEND	
	CC8E31		CALL Z.SCROLL	
	222040		LD (CURSOR),HL	; NEUER CURSOR
	MEOD	01850	LD A.ODH	;CR
	032200		JP OUTCH	
	23		INC HL	
	CD9EBE	01880	CALL SEARCH	;CURSOR+1 SUCHEN
RDAC	2B	01890	DEIC HL	

	BD63 DF	01900	RST 18H	;MIT CURSOR VERGL.
	BD64 2816	01910	JR Z,DEL	;SPRUNG, WENN GLEICH
	BD66 D0	01920	RET NO	;FERTIG WENN HINTER CURSOR
	BD67 54	01930	LD D,H	;CURSOR≈ZIELADRESSE
	BD48 5D	01940	LD E,L	; FUER BLOCKMOVE
	BD69 23	01950	INC HL	;CURSOR+1=QUELLADR.
	BD6A D5	01960	PUSH DE	
	BD6B C5	01970	PUSH BC	
	BDAC EDBO	01980	LDIR	; MOVE
	BD6E C1	01990	POP BC	
	BD6F D1	02000	POP DE	
	BD70 E5	02010	PUSH HL	
		02020	LD HL, OFOOOH-44	HOOM
1	BD74 19	02030	ADD HL, DE	
	BD75 54	02040	LD D,H	
•	BD76 5D	02050	LD E,L INC HL	
	BD77 23 BD78 ED80	02060	LDIR	
	BD7A E1	02070 02080	POP HL	
	BD78 2B	02090	DEC HL	; ZURUECK ZUM LETZTEN BYTE
	BD7C 3620	02100 DEL	LD (HL),'	MIT SPACE UEBERSCHR.
	BD7F C9	02110	RET	g t t 2 1 C/2 , 25/2 Com Control from the Section 21 Class
TO THE POPULATION	· · · ·	02120 INSERT		; ZEICHEN RETTEN
	BD80 CD9EBE	02130	CALL SEARCH	LETZTES ZEICHEN SUCHEN
	BD83 7E	02140	LD A, (HL)	; CURSOR AUF MARKER?
	BD84 FE80	02150	OP MARKER	,
	BD86 2009	02160	JR NZ,L1	;NEIN
	BD88 D9	02170	EXX	;FLAG SETZEN
	BD89 CBCB	02180	SET 1,E	
	BDBB D9	02190	EXX	
	BD8C 54	02200	LD D,H	; ZEIGER AUF LETZTES Z.
	BD8D 5D	02210	LD E,L	;=CURSOR-1
	BDSE 1B	02220	DEC DÉ	
	BD8F 1806	02230	JR 1.2	
	BD91 DF	02240 L1	RST 18H	; VERGL. CURSOR-LETZTES Z.
	BD92 2803	02250	JR Z,L2	;SPRUNG, WENN GLEICH
	BD94 D239BE	02260	JP NC.L3	; CURSOR HINTER L.Z.
	BD97 7B	02270 L2	LD A.E	; L.Z. AM ZEILENENDE?
	BD98 E5 BD99 D5	02280 022 9 0	FUSH HL FUSH DE	
28.8 4.77	BD9A EB			
	BD9B 11A3BD	02310	LD DE, L111	والمرابع المعالم المرافق المعالم والمعارض المعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض
	BD9E D5	02320	PUSH DE	
	BD9F E5	02330	PUSH HL	·
	BDA0 C34C03	02340	JP 34CH	
	BDA3 D1	02350 L111	POP DE	
	BDA4 E1	02360	POP HL	
	BDA5 FE26	02370	CP 26H	3
	BDA7 2072	02380	JR NZ,L4	; NEIN
	BDA9 E5	02390	PUSH HL	; ENDE DER LETZTEN ZEILE
	BDAA 21E647	02400	LD HL,47E6H	
	BDAD DF	02410	RST 18H	,
	BDAE E1	02420	POP HL	
	BDAF 2019	02430	JR NZ,L5	; NEIN
	BDB1 D5	02440	PUSH DE	; JA, SCROLL
	BDB2 11D8FF	02450	LD DE, -40	
	BDB5 19	02460	ADD HL, DE	•
	BDB6 222040	02470	LD (CURSOR),HL	
	BDB9 D9	02480	EXX	
	BDBA D5	02490	PUSH DE	

normal services of the service

			•	
6088	D9	02500	EXX	
	05	00510	PUSH BC	
		02520	CALL SCROLL	
BDEO		02530	POP BC	
BDC 1		02540	EXX !	
RDCI		02550	POP DE	
BDCI		02560	E > -	
PDC4		02570	FOP DE	
	21D8FF		LD HL,OFFD8H	; DE=DE-40
BDC8	19	02590	ADD HL.DE	
BDC9	EB	02600	EX DE, HL	
BDCA	21BE47	02610 L5	LD HL,47BEH	; MUSS EIN REST NACH
BDCD	DF	02620	RST 19H	;UNTEN VERSCHOBEN WERDEN?
BDCE	D5	02600	FUSH DE	
BDCF	77 77	02640	INC HL	
RDDO	23	02650	INC HL	
	2830		JR Z.L7	ENEIN CONTRACTOR MANAGEMENT AND
RDDU		02670		:NAECHSTES ZEICHEN MARKER?
		02680	LD A, (DE)	THEOLOGICA PETONEH HANGEN:
	FEB0	02690	CP MARKER	
				AND TAIL OF THE LARGE CONTROL AND
	202 A			:NEIN, FEINE VERSCHIEBUNG
BDD9		02710		;HL=ANFANG DER NAECHSTEN Z.
	23	02720	INC HL	
BDDB		02730		; QUELLADRESSE (7FBF)
BDDC		02740	PUSH 1:	
BDDE	DD21E747	02750	LD IX,47E7H	; ZIELADRESSE
BDEC	1A	02760 L 6	LD A. (DE)	
BDEI	DD7700	92770	LD (IX+O),A	
BDE4	E5	02780	PUSH HL	
BDE7	2100AC	02790	LD HL, OFOCOH-440	10H
BDEA	19	02800	ADD HL,DE	
PDER	7E	02810	LD A, (HL)	
BDEC	E1	02820	POP HL	
BDED		02870	PUSH DE	
BDEE		02840	PUSH IX	The second second techniques of second secon
	1100AE	02850	LD DE, 0F000H-440	
BDFJ		02860	ADD IX, DE	201
	DD7700	02870	LD (IX+0),A	
BDF8		02880	POP IX	
BDFA		02890	POP DE	graphic part, mark by Jan ving
BDFB		02900	RST 18H	;FERTIGT
RDFC		02910	DEC DE	
BDFD		02920	DEC IX	
BDFF		02930	JR NZ.L6	; NEIN
BEQ1		02940	POP IX	
BEOD	C5	02950 L7	PUSH BC	
BEQ4	E5	02960	PUSH HL	
BE05	1128AC	02970	LD DE. 0F000H-440	00H+40
BE08	19	02980	ADD HL, DE	
BE09	7E	02990	LD A. (HL)	
BEOA	EZ	03000	EX (SP),HL	
BEOB		03010	PUSH AF	
	CDBF31	03020	CALL CLEOL	;FREIGEWORDENE ZEILE
BEOF		02020	POP AF	4 - 134 4 OLITO I MANAGEMENTE SELECTION
BE10				
		03040	EX (SP),HL	
RE11		03050	LD (HL),A	
BE12		03060	POP HL	
RE13		03070	FOR BC	
	112700	07080	LD DE,39	
BE17	19	03090	ADD HL, DE	

BE18	D1	03100		POP DE		
BE19	3680	03110		LD (HL), MARKE	ER	
BE1B	D 9	03120	L4	EXX		;FLAG PRUEFEN
BEIC	CB4B	03130		BIT 1,E		
BEIE	CB8B	03140		RES 1,E	•	; UND LOESCHEN
BE20	D9	03150		EXX		
BE21		03160		JR NZ,L3		;GESETZT?KEIN MOVE
BE23		03170		LD H, D		; EIN ZEICHEN VORWAERTS
BE24		03180				; VERSCHIEBEN
BE25		03190		INC DE		
BE26		03200		PUSH HL		
BE27		03210		PUSH DE		
BE28 BE29		03220 03230		FUSH BC		
BE2B		03240		POP BC		
BEZC		03250		POP DE		
	2100AC	03260		LD HL, OFOOOH	-440	OOH
BESO		03270		ADD HL.DE		
BE31		03280		EX (SP),HL		
	1100AC	03290		LD DE, OFOOOH	-440	юн
BE35	19	03300		ADD HL.DE		
BE36	D1	03310	', '	POP DE	· Serve	ate of the second of the second of the second
BE37	EDB8	03320		LDDR		
BE39	F1	03330	L3	POP AF	•	; NEUES ZEICHEN EINFUEGEN
		93340		JP OUTCH		
	CD9EBE		RETURN	CALL SEARCH		; LETZTES ZEICHEN SUCHEN
BE40		03360		PUSH HL		; CURSOR RETTEN
	1805	03370	5 .4	JR R6	1	EDOTED SELOUEN OUGUEN
BE43		03380	H1	LD A, (HL)		; ERSTES ZEICHEN SUCHEN
	FE80 2806	03390		CP MARKER		
BE48		03400	DL	JR Z,R4 DEC HL	,	
	7C	03420	NO	LD A,H		
	FE43	03430		CP 43H		:ANF. DES VIDEORAM?
	20F5	03440		JR NZ,R1		NEIN
BE4E		03450		INC HL		,
BE4F		03460		LD A, (HL)		
BE50	FE20	03470		CP ''	!	•
BE52	28FA	03480		JR Z,R4	,	
BE54	0600	03490		LD B,O		; ZAEHLER
	DD2AA740			LD IX, (BUFFE		•
BE5A		03510		LD A, (HL)		; UEBERTRAGEN .
	E5	03520		PUSH HL		
	21E8BF	03530		LD HL,CTAB3		
	C5	03540		PUSH BC		
BE63	CD62BF	03550 03560		CALL CONVER		
BE64		03570		POP HL	•	
	DD7700	03580		LD (IX+0),A		
BE68		03590		RST 18H		;FERTIG?
	23	03600		INC HL	1	,,
	DD23	03610		INC IX	!	•
	280D	03620		JR Z,R3	í	;JA
	3007	03 6 30		JR NC, LEER		;LEERE ZEILE
BE70	10E8	03640		DJNZ R2	i	;256 ZEICHEN UEBERTR.
BE72	1E1C	03650		LD E,1CH		;LS-ERROR
	C3A219	03660		JP ERROR	! !	
	DD2B	03670		DEC IX		; ZAEHLER AUF ANFANG
BE79		03680		POP HL	1	; CURSOR ZURUECK
BE7A	E 5	03690		PUSH HL	1	

DE 75	D1	07700	D-7	POP DE	
	DD290000			LD (IX+0).0	- ENDE MADITEDEN
	CD6531			·	:IN NAECHSTE ZEILE
	112800			LD DF.40	IN NACOSIC ZEIEC
		03740		ADD HL, DE	
	CDBABE			CALL CF1	
	CD0831			CALL 3108H	-DAEAMETED ENED DAETE
		03770 03780		DEC HL	; PARAMETER FUER BASIC
	GEOF			LD A,15	
	EDUDOO			CALL OUTCH	
RE95		00810		XOR A LD (4099H).A	
BE9A				•	- CTAC: LODGE
		00800			STACK FORRIG.
		00940			: ZUPUECH ZUM BASIC
REGE				4	; CUFSOR RETTEN
		00860			; ZEICHENZAEHLER ' " "
	7E.			•	; MARI ER SUCHEN
		07880		CP MARLER	
		03890		JP 1,52	
		00900		INC HL	
	07. Cui 085	07910		INC BE	- DI DECHIOMENTED
					:BILDSCHIPMENDET
	20F4	03930 03940			; NEIN
	DB OZ	03950		DEC HL	HOUR LETTTEN BILDSCHIRMPL
	00 28	03730		INC BC	-LEEDZEICHEN ICHODIEDEN
HEB1		03970	35	DEC HL DEC PC	;LEERZEICHEN IGNORIEREN
BEB2		03770		LD A. 'HL'	
	FERR	03990		CP ' '	
	28F9	04000		JF Z.SJ	
HEB7		04010			:CURSOR ZUPUECK
PEB8		04020		POP DE	: DE:=LETZTES TEICHEN
BEB9		04030		PET	4 DE LEE ETES LEIZHEN
	CDCSBE			CALL VIDEND	
		04050		CALL 2,5CFOLL	
		04060		LD (CURSOR	
	28	04070			: ZEILENENDE MARKIEREN
	3680	04080		LD (HL), MARLER	
BEC9		04090		INC HL	
	C _O	04100		PET	
	D5			PUSH DE	
		04120		LD DE.47E8H	
BECC		04130		RET 18H	
BECD		04140		POP DE	
BECE	D8	04150		RET C	
BECF	4F	04160		OR A	
BEDO	7C	04170		LD A,H	
BED1	C9	04180		RET	
		04190			
BEDI	JAF9BF	04200	NEW! EY	LD A. (FFEYZL)	
	A7	04210		AND A	
BED6	2811	04220		JP Z.NH1	
BED8		04230		DEC A	
	COF9BF	04240		LD (F! EYZL),A	
	CAFABE	04250		LD HL, (FREYZG)	
BEDF		04260		LD A. (HL)	
BEEO		04270		INC HL	
	22FABF			LD (FFEYZG) HL	
BEE4		04290		AND A	
		•			

```
BEES CO
               04700
                              RET NZ
BEE4 JEOD
               04710
                              LD A.ODH
BEE8 C9
               04770
                              RET
                              CALL REPEAT
BEE9 CD&FIBE
               04000 NF1
               04740
BEEC CDF58E
                              CALL Nº 11
                              AND A
REEF A7
               04750
BEFO C8
                              RET 7
               04560
PEF1 COFEEF
                              LD (ZEICHN), A
               04370
BEF4 C9
               04780
                              RET
               04590
BEF5 A7
               04400 Nr 11
                              A QNA
REF6 C8
               04410
                              PET Z
                              CP 'A'
BEF7 FE41
               04420
PFF9 3814
               04470
                              JR C.NET
BEFB FE5B
               04440
                              CP 'Z'+1
                              JP C.LETTER
BEFD 1812
               04450
BEFF 280E
               04450
                              JR Z,NHJ
BF01 FE60
               04470
                              CP 50H
BF00 3822
               04480
                              JP C.FLEY1
HF05 2808
               944°9
                              JF Z.NET
                              CF 'z'+1
BF07 FE78
               04500
BF09 J816
               04510
                              JR C.LETTER
BFOB FE80
                              CP 128
               04520
BFOD 381A
               04530
                              JR C.FrEY2
BF0F 211840
                              LD HL,4018H
               04540 NFC
BF12 CB7E
               04550
                              BIT 7, (HL)
BF14 2028
               94560
                              JR NZ, NY CTRL
BF16 4F
               04570
                              LD C.A
                                                :1PH UND SEH VERTAUSCHEN
BF17 E6BF
                                                ; (SHIFT & UND A)
               04580
                              AND OBEH
BF19 FE1B
               04590
                              CP 1BH
BF1B 79
               04600
                              LD A,C
BF1C 2002
                              JR NZ,E1
               04610
BF1E EE40
                               KOF 40H
               04620
BF20 €°
               04600 E1
                              RET
               04640
BF21 21F8BF
               04650 LETTER
                              LD HL,SL
BF24 AE
               04560
                               XOR (HL)
BF25 18E8
                               JR NKJ
               04670
               04580
BF27 5610
               04690 FrEY1
                              ADD A.7CH-4-5CH
BF19 D677
               04700 FFEY2
                              SUB 77H
BFDB 214947
               04710
                              LD HL, 4349H
               04720
BF2E 110700
                              LD DE,7
BF31 19
               04730 Fh2
                               ADD HL.DE
BF32 3D
               04740
                               DEC A
                               JR NZ, Fk2
BF33 20FC
               04750
BFIS 22FABF
                04760
                              LD (FFEYZG),HL
BF38 78
               04770
                              LD A.E
BF39 32F9BF
                04780
                               LD (FrEY7L),A
PF3C 1812
               04790
                               JR NKC1
                04800 ;
BERE CABE
                04810 NKCTRL
                              RES 7, (HL)
BF40 FE30
                04820
                               CP '0'
BF42 2811
                04830
                               JR Z.NEC2
BF44 FE31
                04840
                               CP '1'
BF46 D8
                04850
                               RET C
BF47 FE39
                               CP '9'
                04860
BF49 3014
                04870
                               JR NO.NECT
```

SUB '1'

CALL 3621H

BF4B D631

BF4D CD2136

94880

04890

	05500	•	
BFBE 5F	05510 REP2	· ·	; ENTPRELLUNG:
BFBF C5	05520		19 MS WARTEN
BFC0 010005	05530	LD BC,500H	
BFC3 CD6000	05540	CALL DELAY	
BFC6 C1	05550	POP RC	
BFC7 OA	05560	LD A, (BC)	;TASTE NOCH IMMER GEDR.
BFC8 A3	05570	AND E	
BFC9 2803	05580		; NEIN
BFCB CD1A04	05590	CALL 41AH	
BFCE 210004	05600 REP3	LD HL, EZEIT	;ZAEHLER MIT EINSATZZEIT
BFD1 22FCBF	05610	LD (ZAEHLR),HL	
BFD4 32FEBF	05620	LD (ZEICHN),A	
BFD7 C9	056 30	RET	
	05640	;	
BFD8 41	05650 CTAB1	DEFM 'AOUSaous'	
BFE0 5B	05660 CTAB2	DEFM 'ABUßäbüß'	
BFE2 01	05670 CTAB3	DEFB 1 ,	
BFE9 02	05680	DEFB 2	
BFEA 03	05690	DEFB 3	
BFEB 08	057 00	DEFB 8	•
BFEC 05	05710	DEFB 5	new or the second of the secon
BFED 06	057 20	DEFB 6	The second secon
BFEE 07	05730	DEFB 7	
BFEF 08	05740	DEFB 8	
BFF0 5B	05750 CTAB4	DEFM 'AGUSAGUS'	
0008	05760 TABLEN	EQU 8 ; CT	AB2-CTAB1
	05770 ;		
BFF8 20	05780 SL	DEFB 20H	
BFF9 00	05790 FKEYZL	DEFB 0	
BFFA 0000	05800 FKEYZG		
BFFC 0000	05810 ZAEHLR	DEFW 0	
BFFE 00	05820 ZEICHN	DEFB ()	
BFFF 00	05830 TM	DEFB 0	•
DOEA	05840 ;	የሃ ስያሚ ጥልያው ማ	
BC50	05850 TRANS	END INIT	
00000 TOTAL B		1	
24324 TEXT A	REA BYTES LEFT		•

with the control of t

2.2.1 Basicerweiterung COLBAS

COLBAS bietet dem Cassettenbenutzer viele der Möglichkeiten, die sonst erst dem Diskettenbenutzer offenstehen.

Es ist folgendes unter COLBAS möglich:

- Suchen von Zeichenfolgen im Basicprogrammtext
- USR0 bis USR9
- DEFUSRØ bis DEFUSR9
- DEFFN
- LINE INPUT
- MID\$ als Anweisung
- INSTR
- RESTORE n
- Formatiertes Listen von Programmen
- Entfernen unnötiger Leerzeichen und REM's

Funktion:

Die meisten Erweiterungen von NEWBAS werden über die unbenutzten Diskbasicbefehlsworte aufgerufen. Diese Anbindung ist ähnlich wie beim Programm PACK beschrieben programmiert, aber hier noch einfacher. Beim Programm PACK mußte in der Diskettenversion der Befehl KILL zum Löschen von Files erhalten bleiben. Daher wird nach Auftreten des KILL zunächst das Argument geprüft. Wenn es eine Zeichenkette ist, wird ein File gelöscht, andernfalls der Programmtext gepackt.

Der RESTORE N-Befehl wird durch Veränderung des RST 10H-Vektors implementiert. Dazu wird der RST 10H-Aufruf in der Interpretationsschleife, kurz vor dem Anspringen der einzelnen Routinen für die verschiedenen Anweisungen abgefangen.

きゅん ひゃ ふきん 機 げっ

MERGE und RSET (ZUSAMMENLADEN MEHRERER BASICPROGRAMME)

Mit MERGE und RSET wird es möglich mehrere schon auf Cassette vorhandene Basicprogramme zusammen in den Rechner zu bringen. Dies erweist sich als besonders wertvoll, wenn Sie in neu zu schreibende Programme bereits vorhandene Programmsegmente (insbesondere Unterprogramme aus einer schon vorhandenen Unterprogrammsammlung) einfügen möchten.

Durch Eingabe von 'MERGE' wird das momentan im Rechner befindliche Basicprogramm "unsichtbar" gemacht. Der Speicher scheint leer zu sein, wovon Sie sich durch Eingabe von 'LIST' überzeugen können. Sie können nun das zweite Programm wie gewohnt mittels 'CLOAD' laden. Danach steht Ihnen dieses zweite Programm so im Rechner zur Verfügung, wie Sie es nach normalen Ladevorgängen gewohnt sind. Das heißt, Sie können das Programm laufen lassen, listen

Um nun das "unsichtbare" Programm zusammen mit dem zugeladen zweiten Programm zum Vorschein zu bringen, müssen Sie dafür sorgen, daß die niedrigste Zeilennummer des zweiten Programmes größer ist als die höchste Zeilennummer des ersten (momentan "unsichtbaren") Programmes. Falls dies nicht ohnehin der Fall ist, kann mit Hilfe des 'NAME' Befehls leicht dafür gesorgt werden, daß das zweite Programm die erforderlichen höheren Zeilennummern erhält. (Bei dieser Umnumerierung ist es auch möglich, ein zugeladenes Unterprogramm nachträglich an das aufrufende Programm anzupassen.)

Durch Eingabe von 'RSET' wird nun das erste Programm neben dem Zweiten wieder "sichtbar" gemacht. Es stehen nun beide Programme zusammen im Speicher.

Nach diesem Verfahren können Sie nun noch beliebig viele weitere Programme zuladen.

Solange sich ein "unsichtbares" Programm im Rechner befindet erscheint zusätzlich zu jeder 'NEWBAS READY' Meldung der Text '* MERGE MODE *' auf dem Bildschirm. Dies soll Sie an das noch vorhandene, "unsichtbare" Programm erinnern.

The control of the co

300 mars - 190

GET (SUCHEN VON ZEICHENFOLGEN IN BASICPROGRAMMTEXT)

Mit GET können beliebige Zeichenfolgen im Basicprogrammtext gesucht werden. Dies ist nützlich wenn Sie z.B. feststellen wollen ob, bzw. wo bestimmte Variablennamen im Basicprogrammtext benutzt werden. Oder Sie möchten in einem längeren Basicprogrammtext eine bestimmte Stelle, deren Zeilennummer Sie nicht kennen, schnell finden.

Sie geben 'GET' ein, und der Rechner meldet sich mit 'STRING='. Nun können Sie die Zeichenfolge, nach welcher gesucht werden soll, eingeben. Hierbei müssen zwei Fälle unterschieden werden:

- 1) Sie suchen eine Variable (z.B. AS\$, N, N%) oder einen Ausdruck mit Basicschlüsselworten (z.B. GOTO 200, RETURN). In diesem Fall geben Sie die gesuchte Zeichenfolge ein, und schließen mit 'ENTER' ab.
- 2) Sie suchen Zeichenfolgen, die sich innerhalb von Anführungsstrichen ("), in DATA-Anweisungen oder in Bemerkungen (hinter REM bzw. ') befinden. Hier geben Sie vor der eigentlichen Zeichenfolge '@@' ein und schließen dann mit 'ENTER' ab. (Wenn Sie also z.B. die Zeichenfolge "COPYRIGHT BY" suchen, geben sie '@@COPYRIGHT BY' ein.)

In beiden Fällen wird der Rechner darauf hin die Zeilennummern, in welchen die gesuchte Zeichenfolge auftritt, ausgeben. Sollte die Zeichenfolge nicht im Basicprogrammtext vorhanden sein, so wird dies anstelle der Zeilennummern gemeldet.

Bemerkung:

Tritt die gesuchte Zeichenfolge in einer Zeile mehrmals auf, so wird auch dieselbe Zeilennummer entsprechend oft ausgegeben. Dabei ist zu beachten, daß z.B. in der Zeichenfolge "**** die Zeichenfolge "** dreimal vorkommt.

Bei 1) wird aus dem Suchtext vor dem Vergleich mit dem Basicprogramm der Zwischencode gebildet. Bei 2) wird der Suchtext nicht verändert.

make the state of the state of

USRO bis USR9 (AUFRUF VON 10 VERSCHIEDENEN MASCHINENPROGRAMMEN)

War es bislang für Sie nur möglich ein Maschinenprogramm aus einem Basicprogramm heraus aufzurufen, so können unter NEWBAS bis zu 10 verschidene Maschinenprogramme aufrufen werden.

Die Arbeitsweise der USR0 bis USR9 Funktionen ist genauso, wie in Ihrem Basichandbuch unter USR erläutert.

So rufen Sie z.B. mit

A=USR7(0)

das 7. Maschinenprogramm auf.

DEFUSRO bis DEFUSRO (STARTADRESSEN VON MASCHINENPROGRAMMEN)

Bislang mußte die Startadresse des Maschinenprogramms, welches mittels USR aufgerufen werden sollte, in zwei spezielle Speicherzellen "gePOKEt" werden.

Diese unpraktische Vorgehensweise wird unter NEWBAS durch die Befehle DEFUSR0 bis DEFUSR9 ersetzt.

Sie geben z.B.

DEFUSR7=15360 (oder hexadezimal DEFUSR7=&3C00)

ein und weisen damit dem 7. Maschinenprogramm die Startadresse 15360 (hex 3000) zu.

DEFFN (VOM ANWENDER DEFINIERBARE FUNKTIONEN)

Mit DEFFN können Sie Funktionen, welche häufig in einem Programm benutzt werden, einmal definieren und dann im Laufe des Programms beliebig oft durch den Funktionsnamen aufrufen.

DEFFN hat folgendes Format:

DEFFN FKTN (VARLIST) = AUSDRUCK

FKTN ist der Name der Funktion, die hier definiert wird. Für diesen Namen gelten die gleichen Kriterien wie für Variablennamen. (Also erstes Zeichen alphabetisch, alle weiteren alphanumerisch, nur die ersten beiden Zeichen werden vom Basicinterpreter berücksichtigt) Weiterhin muß im Funktionsnamen gekennzeichnet werden, von welchem Typ das Ergebniss der Funktion sein soll. Die erfolgt wiederum nach den gleichen Kriterien, wie sie schon von den Variablennamen her bekannt sind. (Also % für ganzzahlige, ! für einfachgenaue, # für doppeltgenaue und \$ für String-Ergebnisse. Weglassen ergibt einfachgenaue Ergebnisse.)

VARLIST besteht aus sovielen Variablen (jeweils durch Komma getrennt), wie der Ausdruck auf der rechten Seite an Argumenten benötigt.

AUSDRUCK ist die Funktion selbst. Sie darf nur eine Anweisung von einer zeile Länge sein. (Durch Doppelpunkt getrennte Anweisungen sind nicht erlaubt.)

Zum besseren Verständnis folgende Beispiele:

- 10 DEFFN CUBIC (X) = X*X*X
- 20 INPUT A
- 30 B = FN CUBIC (A)
- 40 PRINT B

In 10 wird die einfache Funktion CUBIC definiert. Sie liefert ein Ergebniss einfacher Genauigkeit und benötigt nur eine Variable in der Variablenliste, da sie nur ein Argument (X) im Ausdruck hat.

In 30 wird die Funktion CUBIC aufgerufen. Hier ist das Argument die Variable A. (Es könnte dort aber auch jeder beliebige Ausdruck einfacher Genauigkeit stehen.)

Oder:

- 10 DEFFN TE\$ (X\$, Y\$) = X\$+"/"+Y\$
- 20 INPUT "VORWAHL": V\$
- 30 INPUT "RUFNUMMER"; R\$
- 40 G = FN TE (V + R + R)
- 50 PRINT G\$

eine Funktion mit zwei Stringargumenten Hier wird definiert, welche in diesem Fall auch wieder ein Stringergebniss liefert. (Was nicht immer der Fall sein muß!)

LINE INPUT (ZEILENEINGABE)

Mit dem normalen INPUT Befehl ist es nicht möglich in eine Stringvariablen Kommata oder Anführungsstriche einzugeben. Außerdem werden eingegebene, führende Leerzeichen nicht in die Stringvarible übernommen. Weiterhin wurde jede Eingabe mittels Ausgabe eines '?' aufgefordert. Dadurch verbot sich die Anwendung des INPUT Befehls in vielen Fällen. (Insbesondere Textverarbeitungsprogramme in Basic!)

LINE INPUT umgeht diese Probleme und hat folgendes Format:

LINE INPUT "TEXT"; VAR\$

mit: TEXT ist ein beliebiger Text, welcher vor der Eingabe auf den Bildschirm geschrieben wird. (Kann einschließlich nachfolgendem Semikolon entfallen!)

> VAR* ist die Stringvariable, welche die Eingabe überehmen soll.

Kurzes Beispiel:

10 LINE INPUT "IHRE EINGABE BITTE!"; A\$ 20 PRINT A\$

Hier erscheint nach der Ausgabe des Textes nur der Cursor in der nächsten Zeile.(kein Fragezeichen mehr!)
Sie können nun beliebige Zeichen eingeben (incl. führender Leerzeichen, Kommata, Anführungsstriche usw.) bis Sie mittels <ENTER> die Eingabe abschließen.

صورتها للوجاء المناز ومعدورة أخطالها والمراج المناز المناز والمناز والمناز والمناز والمعاج والأوجاء

MID\$ (ALS STATEMENT)

MID\$ als Statement ist eine Art Umkehrung der MID\$ Funktion. Mit dem MID\$ Statement wird ein Teil eines Strings durch einen anderen String ersetzt.

Das Format ist wie folgt:

MID\$(VAR\$,n1,n2)=AUSDRUCK\$

mit: VAR\$ ist die zu verändernde Stringvariable.

ni ist die Position, ab welcher die Veränderung in VAR\$ beignnen soll. (Erste Position im String ist 1!)

n2 gibt die Anzahl der zu verändernden Zeichen an. Kann auch entfallen. (einschl. vorstehendem Komma!) Dann wird AUDRUCK\$ soweit eingesetzt, daß VAR\$ ihre ursprüngliche Länge beibehält.

AUSDRUCK\$ ist ein beliebiger Stringausdruck.

Beachten Sie, daß die Ersetzung immer nur soweit erfolgt, daß die Länge des zu verändernden String erhalten bleibt!

Für folgende Beispiele wird vorausgesetzt: A\$="ABCDEFG"

MID\$(A\$,2,2)="12345"MID\$(A\$,5) = "12345"MID\$(A\$,4,4)=""

liefert: A\$="A12DEFG" **

A\$="ABCD123"

A\$="ABCDEFG"

Bright of the first of the same will be a second

INSTR (STRINGSUCH FUNKTION)

Mit INSTR können Sie Teilstrings innerhalb eines String suchen.

INSTR hat folgendes Format:

INSTR(n,AUSDRUCK1\$,AUSDRUCK2\$)

n ist die Position in AUSDRUCK1\$, ab welcher gesucht mit: werden soll. Kann entfallen. (einschl. nachfolgendem Komma) In diesem Fall wird ab der 1. Position gesucht.

> AUSDRUCK1\$ ist der Stringausdruck, in welchem gesucht werden soll.

AUSDRUCK2\$ ist der Stringausdruck, nach welchem gesucht werden soll.

Der Aufruf der INSTR Funktion liefert als Ergebniss die Position, ab welcher der gesuchte String zuerst im zu durchsuchenden String auftritt. Wird der Teilstring nicht gefunden, so ergibt sich 0 als Ergebniss.

Beispielen wird den folgenden wieder A\$="ABCDEFG" vorausgesetzt:

> INSTR(A\$,"EF") INSTR(A\$,"234") INSTR(3,A\$,"AB")

liefert

RESTORE N

Mit RESTORE N ist direkte Zugriff auf jede beliebige DATA-Zeile möglich. N muß nicht wie bei GOTO, GOSUB, usw. eine Ganzzahlkonstante sein, sondern kann ein beliebiger Ausdruck sein. Die RESTORE-Anweisung ohne Zeilennummer ist natürlich auch weiterhin verfügbar.

Beispiel:

10 DATA 10

20 DATA 20

30 DATA 30

40 RESTORE: READ A: PRINT A:

50 RESTORE 30: READ A: PRINT A;

60 RESTORE 3*10: READ A: PRINT A;

ergibt beim Starten mit RUN:

10 30 30

NAME und LSET (formatiertes Listen)

Diese Befehle entsprechen in Funktion und Format dem LIST bzw. LLIST Befehl. Aber es erfolgt eine formatierte Ausgabe auf Bildschirm bzw. Drucker, das heißt:

- Text beginnt immer erst ab Spalte 6 (davor stehen nur Zeilennummern!)
- Vor und hinter jedem BASIC-Schlüsselwort wird ein Leerzeichen

eingefügt

- Nach jedem ':' wird eine neue Ausgabezeile begonnen
- IF-THEN-ELSE Strukturen werden eingerückt

In dieser Form ausgegeben sind auch Programme, welche durch einen 'PACKER' gegangen sind, wieder akzeptabel lesbar. Formatierte Listings vom Drucker eigenen sich ausgezeichnet als endgültige Dokumentationen von BASIC-Programmen.

KILL (PACKER)

PACKER entfernt aus Basicprogrammen überflüssige Ein Leerzeichen und Kommentare ohne an der Funktion des Programmes etwas zu ändern.

Der Aufruf erfolgt mit:

KILL < ZEILE < - ZEILE >>

Durch diesen Befehl werden im ganzen Programmtext (- oder bei Angabe der optionalen Parameter, im spezifierten Bereich -) alle Leerzeichen und Kommentare entfernt.

Beim Packen des Programmes werden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Funktion des Programmes nicht zu beeinträchtigen:

1) Reine Kommentarzeilen werden nur dann vollständig entfernt, wenn sie nicht ein Sprungziel bilden. Andernfalls bleiben Zeilennummer und REM erhalten.

10 GOTO 30

10 GOTO30

20 REM *****

30 REM

30 REM ENDE

- 2) In Hockkommata eingeschlossene Zeichenketten werden vom Packen nicht tangiert.
- 10 PRINT "EINGABE ";

10 PRINT"EINGABE

3) Nicht in Hochkommata eingeschlossene DATA-Strings werden so gepackt, daß sich der durch READ gelesene String nicht ändert.

10 DATA 1 , 2 , 3 , 4

10 DATA1 ,2 ,3 ,4

In seltenen Fällen, die von PACK nicht erkannt werden, kann das Packen unter ungünstigen Voraussetzungen zu einer Änderung der Funktion des Programmes führen. Ein Beispiel soll das Problem verdeutlichen:

10 IF A=F OR I=10 THEN 100 wird zu 10 IFA=FORI=10THEN100

gepackt. Wird die Zeile 10 nach dem Packen editiert und dadurch neu in den Zwischencode übersetzt, dann wird das Keyword FOR erkannt und eine Ausführung der Zeile ergäbe einen Syntax-Error.

Vor und nach dem Packen wird der Speicherbedarf des Programmes ausgegeben, um eine Abschätzung des eingesparten Speicherplatzes zu ermöglichen.

```
2.2.2 Basicerweiterung COLBAS - Quellprogramm
                                                                  Seite 91
             00110 ;****
                                COLBAS VERSION 1.0
             00120 ;****
                                  21.10.83
             OO130 : *********************************
             00140 ;
             00150 ;
             00160 ;
             00170 ;
             00180 ;
              00190
                            : ASEG
              00200 ;
              00210 ;**** INITIALISIERUNG DER BASIC ZEIGER DURCH DIREKTES ÜBERSCHREIBEN
              00220 ;
              00230 ;
4155
              00240
                            ORG
                                    4155H
4155 C35FB7
              00250
                            J۴
                                    FΝ
              00260 ;
415B
              00270
                            ORG
                                    415BH
415B C3A8B6
              00280
                            JΡ
                                    DEF
              00290 ;
                            ORG
417F
              00300
                                    417FH
417F C35ABC
                            JF
              00310
                                    GET
              00320 ;
418B
              00220
                            ORG
                                    418BH
418B C350B8
              00340
                            JP
                                    MERGE
              00350 ;
419A
              00360
                            ORG
                                    419AH
419A C37DB8
              00370
                            J۴
                                    RSET
419D C333B9
              00380
                            JΡ
                                    INSTR
              00390 ;
41A3
              00400
                            ORG
                                    41A3H
41A3 C309B9
              00410
                            JP
                                    LINE
              00420 ;
418E
                            ORG
              00430
                                    418EH
418E C3D8B9
                                                    :MITTELS "NAME" LIST AUF BILDSCHIRM
                            JP
              00440
                                    FLIST
              00450 ;
4197
              00460
                            ORG
                                    4197H
4197 C3E7B9
              00470
                            JP
                                    FLLIST
                                                    ;MITTELS "LSET" LIST AUF DRUCKER
              00480 ;
4191
                            ORG
              00490
                                    KILLV
4191 C3DABD
              00500
                            JP
                                    KILL
              00510 :
              00520 ;
              00530 ;
              00540 ;
              00550;
              00560 ;**** INITIALISIEREN DER BASICZEIGER PER PROGRAMM
              00570 ;
              00580;
B67C
              00590
                            ORG
                                    OB67CH
              00600 ;
B67C 2A0440
              00610 INIT
                            LD HL, (RST10V)
B67F 22B6B9
              00620
                            LD (CHV10+1),HL
B682 21A5B9
                            LD HL, RESTN
              00630
                            LD (RST10V), HL ; RST 10H-VEKTOR AENDERN
B685 220440
              00640
              00650 ;
```

B988 2EC3

B68A 32A941

B68D 210DB7

00660 00670 ; 00680

00690

LD

LD

LD

A, OC3H

HL, USR

(41A9H),A

; OPCODE FUER JP NACH A

2612H

JP

B6D5 C01026

01290

```
01300 ;
B6D8 CDE7B6
               01310 DEFUSR
                                       DEFUS1
                              CALL
B6DB D5
               01320
                              PUSH
                                       DΕ
BADC CF
               01330
                              RST
                                       8
B6DD D5
               01340
                              DEFB
                                       ODSH
                                                         ;'=' TOKEN
B6DE CD022B
               01350
                                       2B02H
                              CALL
BAE1 E3
               01360
                                       (SP),HL
                              ΕX
B6E2 73
               01370
                                       (HL),E
                              LD
B6E3 23
               01380
                              INC
                                       HL
B6E4 72
               01390
                              LD
                                       (HL),D
               01400
B6E5 E1
                              POP
                                       HL
               01410
B6E6 C9
                              RET
                              RST
B6E7 D7
               01420 DEFUS1
                                       16
B6E8 010000
               01430
                              LD
                                       BC,O
B6EB 3005
               01440
                                       NC, DEFUS2
                               JR
B6ED D630
               01450
                               SUB
                                       30H
               01460
B6EF 17
                              RLA
B6F0 4F
               01470
                              LD
                                       C,A
B6F1 D7
                               RST
               01480
                                       16
B6F2 EB
               01490 DEFUS2
                              ΕX
                                       DE, HL
B6F3 21F9B6
               01500
                                       HL, STORE
                               LD
B6F6 09
               01510
                               ADD
                                       HL, BC
B6F7 EB
               01520
                               ΕX
                                       DE, HL
B6F8 C9
               01530
                               RET
               01540 ;
                                                         ;FC ERROR ALS DEFAULTADR.
B6F9 4A1E
               01550 STORE
                               DEFW
                                       1E4AH
B6FB A41E
               01560
                               DEFW
                                        1EA4H
B6FD A41E
               01570
                               DEFW
                                        1EA4H
B6FF A41E
               01580
                               DEF₩
                                        1EA4H
B701 A41E
               01590
                               DEFW
                                        1EA4H
                               DEFW
B703 A41E
               01600
                                        1EA4H
B705 A41E
                                        1EA4H
               01610
                               DEFW
B707 A41E
               01620
                               DEFW
                                        1EA4H
B709 A41E
               01630
                               DEFW
                                        1EA4H
B70B A41E
               01640
                               DEFW
                                        1EA4H
               01650 ;
               01660 ;
               01670 ;**** USR FUNKTION
                01680 ;
B70D F1
               01690 USR
                               POP
                                        AF
B70E CDE7B6
                01700
                                        DEFUS1
                               CALL
B711 D5
                01710
                               PUSH
                                        DE
B712 CD2C25
                01720
                               CALL
                                        252CH
B715 E3
                01730
                               ĒΧ
                                        (SP),HL
B716 4E
                01740
                                        C, (HL)
                               LD
B717 23
                01750
                               INC
                                        HL
B718 46
                01760
                               LD
                                        B, (HL)
B719 21E726
                01770
                               LD
                                        HL, 26E7H
B71C E5
                01780
                               PUSH
                                        HL
B71D C5
                01790
                               PUSH
B71E 3AAF40
                01800
                                        A, (40AFH)
                               LD
B721 F5
                                        AF
                01810
                               PUSH
B722 FE03
                               CP
                                        3
                01820
B724 CCDA29
                               CALL
                                        Z,29DAH
                01830
B727 F1
                01840
                               POP
                                        AF
B728 EB
                01850
                               ΕX
                                        DE, HL
B729 212141
                01860
                               LD
                                        HL,4121H
B72C C9
                01870
                               RET
                01880;
                01890 ;
```

	01900 ;****	FN FUNK	TION .
	01910 ;		
B72D 1E2E	01920 AS2	LD	E, 2EH
B72F C3A219	01930	JP : n	19A2H
B732 3AAF40	01940 ASS	LD ECO	A, (40AFH)
B735 3D	01950	DEC	A
B736 3D	01960	DEC	A
B737 3D	01970	DEC	A
B738 B7 B739 37	01980	OR SCF	A
B73A CA93B7	01 99 0 02000	JP	7 AGA
B73D 4E	02010	LD	£ 4 HOD .
B73E 23	02020	INC	C,(HL) HL
B73F 46	02030	LD	B, (HL)
B740 C5	02040	PUSH	BC
B741 FA5CB7	02050	JP	M, A57
B744 23	02060	INC	HE was a second of the second
B745 4E	02070	LD	C, (HL)
B746 23	02080	INC	HL .
B747 46	02090	LD	B, (HL)
B748 C5	02100	PUSH	BC
B749 E25CB7	02110	JP	PO, AS7
B74C 23	02120	INC	HL
B74D DA53B7	02130	JP	C,AS8
B750 211D41	02140	L.D	HL,411DH
B753 4E	02150 AS8	LD	C, (HL)
B754 23	02160	INC	HL .
B755 46	02170	LD	B, (HL)
B756 23	02180	INC	HL .
B757 C5	02190	PUSH	BC
B758 4E	02200	LD	C, (HL)
B759 23	02210	INC	HL
B75A 46	02220	LD	B, (HL)
B75B C5	02230	PUSH	BC
B75C DA9DB7	02240 AS7	JP	C,AS9
B75F CDCCB6	02250 FN	CALL	DEFFN1 DOWNER TO MORE A COMMON ON THE
B762 3AAF40	02260	LD	A, (40AFH)
B765 B7	02270	OR	A
9766 F5	02280	PUSH	AF .
B767 22F340	02290	LÐ	(40F3H),HL
876A EB	02300	ΕX	DE, HL
B76B 7E	02310	LD	A, (HL)
B76C 23	02320	INC	HL
B76D 66	02330	ŁD	H, (HL)
B76E 6F	02340	LD	L,A
B76F B4	02350	OR	H
B770 CA2DB7	02360	J₽	Z,AS2
B773 7E	02370	LD	A, (HL)
B774 FE28	02380	CP	28H
B776 C2C6B7	02390	JP	NZ.AS3+1
E779 D7	02400	RST	16
B77A 22D840	02410	LÐ	(40D8H),HL
B77D 1802	02420	JR	AS4 .
B77F CF	02430 AS10	RST	8
B780 2C	02440	INC	L
B781 0E04	02 4 50 AS4	LD	C,04
B783 CD6319	02460	CALL	1963H
B786 3E80	02470	LD	А, 80Н
B788 32DC40	02480	LD	(40DCH),A
B78B CD0D26	02490	CALL	260DH

B78E EB	02500	ΕX	DE, HL		
B78F 37	02510	SCF			
B790 C332B7	02520 AS11	JF	AS5		
B790 D22024	02530 AS6	JF	NC.242TH		
B796 D5	02540	PUSH	DE	•	
B797 EB	02550	EX	DE,HL		
B798 CD8829	02560	CALL	28 88 H		
B79B D1	02570	POP	DE		
B79C AF	02580	X OR	A		
B79D E5	02590 AS9	PUSH	HL.		
879E F5	02600	PUSH	AF		
B79F EB	02610	EX	DE,HL		
B7A0 7E	02620	LD	A, (HL)		
B7A1 FE29	02630	CP	29H		
B7A3 20DA	02640	JR	NZ,AS10		•
P7A5 2AF340	02650	LD	HL.(40FCH)		
B7A8 CF	02660	RST	8		
B7A9 28E5	02670	JR	Z.AS11		
B7AB 2AD840	02680	LD	HL,(40D8H)		
B7AE CDOD26	02690 AS13	CALL	260DH		
B7B1 E3	02700	EX	(SP), H L		
B7B2 CD2B1F	02710	CALL	1F2BH		
B7B5 7E	02720	LD	A. (HL)		
B7B6 FE29	02730	CP ·	29H	* * * * *	The Committee of the Land
B7B8 2807	02740	JR	Z.AS12		
B7BA CF	92750	RST	8		
B78B 2C	02760	INC	Ĺ		
B7BC ET	02770	ΕX	(SF), HL		
B7BD CF	02780	RST	8		
B7BE 2C	02790	INC	Ĺ		
B7BF 18ED	02800	JP	AS1T		
E7C1 D7	02810 AS12	RST	16		
B702 E3	02820	EY	(SP),HL		
B7CI CF	02820	RST	8		
B7C4 29	02840	ADD	HL,HL		
B7C5 3ED5	02850 AS3	LD	A, OD5H		
B7C7 CF	02860	RST	8 H*OD3U		
9708 D5	02870	PUSH	DE		
B709 CD3723	02880	CALL	2007H		
R7CC 2B	02890	DEC	HL		
87CD D7	02900	RST	16		
B7CE C29719	02910	JP	NZ.1997H	المعارض والمعارض والمعارض	encise to a solution of the contraction
B7D1 E7	02920	RST	32		
P7D2 282F	02900	JR	Z.AT1		
B7D4 D1	02940 AT6	POP	DE	•	
R7D5 F1	02950 AT4	POP	AF		
B7D6 283F	02950	JR	Z.AT2		
B7D8 0010	02970	JR	NC,ATJ		
B7DA E1	02980	POP	HL		
P7DB C1	02990	POP	BC		
B7DC 70	03000	LD	(HL),B		
B7DD 2B	00010	DEC	HL.		
B7DE 71	03020	LD	(HL),E		
B7DF FAD5B7	02020	JF'	M, AT4		
BTEC CB	05040	DEC	HL		
B7EC C1	00050	POF	BC	1	
B7E4 70	03060	LD	(HL),B		
B7E5 2B	00070	DEC	HL.		
B7E6 71	03080	LĐ	(HL),C		
B7E7 EDD5B7	07090	JP	PO,AT4		
i ii i	and a final control of	· ·	e sweets to the		

B850 B7

B854 2006

02680

93499

OR

JR

A

NZ.ME1

```
B856 2AA440
               00700
                               L.D
                                        HL. (40A4H)
B859 2291B8
               00710
                               LD
                                        (BASBEG), HL
BB50 ED5BF940 00720 ME1
                               L.D
                                        DE, (40F9H)
B860 1B
               00700
                               DEC
                                        DΕ
B861 D5
               03740
                               FUSH
                                        DE
B862 C1
               00750
                               POP
                                        BC
P863 1B
                                        DE
               00760
                               DEC
B864 1B
               00770
                               DEC
                                        DE
B865 1B
               00780
                               DEC
                                        DΕ
B866 1A
               03790
                               LD
                                        A. (DE)
B867 P7
               05800
                               OF
                                        Α
B868 2005
               00810
                               JR
                                        NZ, MEC
B86A ED40F940 00820
                                        (40F9H),BC
                               LD
B86E 1B
               00800
                               DEC
                                        DE
P86F 17
               03840 MED
                               INC
                                        DΕ
B870 13
                               INC
               03850
                                        DE
B871 EDSTA440 00860
                               LD
                                        (40A4H), DE
B875 DECA
               00870
                               LD
                                        A. 41
B877 DD40B8
               07.880.
                               L.D
                                        (GI2),A
B87A C016PD
               07890
                               JP
                                        RETURN
               03900 :
               00910 :
               00920 :**** RSET BEFEHL
               00900:
P87D 3A40P8
               00940 RSET
                               L.D
                                        A. (612)
B880 B7
               03950
                               OF:
                                        Α
B881 [80P
               03950 ·
                               JR
                                        Z.R51
B881 2A91B8
               03970
                               LD
                                        HL (BASBEG)
P886 22A440
                                        (40A4H), HL
               03980
                               LD
B889 TE00
               OŽ&AO
                               \mathsf{L}\mathsf{P}
                                        A, 0
B88B T240R8
               04000
                               LD
                                        (GI2),A
B88E CI16BD
               04010 RS1
                               JF
                                        FETURN
               04020 ;
0002
               040TO BASBEG
                               DEFS
               04040 👍
               04050 :
               04060 ;
               04070 🛊
               04080 :
               04090 :**** MID# ALS STATEMENT
               04100 ;
B893 D7
               04110 MID
                               F/ST
                                        10H
B8C4 CF
               04120
                               RST
                                        09H
P995 28
               04130
                                        7 / 7
                               DEFM
B896 CD03B9
               04140
                                        MIDE
                               CALL
R899 E5
               04150
                               PUSH
                                        HL
B89A D5
                               PUSH
               04160
                                        DΕ
B84H EB
               04170
                               EΣ
                                        DE, HL
B890 20
               04180
                               INC
                                        HL
B89D 5E
               04190
                               L.D
                                        E, HL
B89E 23
               04200
                               INC
P8°F 56
               04210
                               LD
                                        D, (HL)
BSA0 2AA040
               04220
                               LD
                                        HL, (4040H)
BBAI DF
               04230
                               RST
                                        18H
P844 E1
               04240
                               FOP
                                        HL
RBAS ES
               04250
                               FUSH
                                        HL
BSA& D4FRBS
               04260
                               CALL
                                        NC.MID5
P849 E1
               04270
                               FOF
                                        HL
B8AA EI
               04280
                               E۶
                                        (SP), HL
H8AB CF
               04290
                               RST
                                        08H
```

"=" TOKEN

```
04300
B8AC 2C
                               INC
                                        Ĺ
                                        281CH
B8AD CD1C2B
               04310
                               CALL
B8B0 B7
               04320
                               OR
                                        Α
B8B1 CA4A1E
               04330
                               JP
                                        Z, 1E4AH
B8B4 F5
               04340
                               PUSH
                                        AF
B8B5 7E
                                        A_*(HL)
               04350
                               LD
                               CP
B8B6 FE2C
               04360
                                        2CH
               04370
                               LD
B8B8 3EFF
                                        A, OFFH
BBBA 2004
               04380
                               JR
                                        NZ, MID1
BBBC D7
               04390
                               RST
                                        10H
               04400
B8BD CD1C2B
                               CALL
                                        2B1CH
B800 F5
               04410 MID1
                               PUSH
                                        AF
B8C1 CF
               04420
                               RST
                                        08H
BBC2 29
                                        ')'
               04430
                               DEFM
B8C3 CF
               04440
                               RST
                                        08H
B8C4 D5
               04450
                               DEFB
                                        OD5H
B8C5 CD3723
               04460
                               CALL
                                        2337H
                               PUSH
B8C8 E5
               04470
                                        HL
B8C9 CDD729
               94489
                               CALL
                                        29D7H
BBCC D1
               04490
                               POP
                                        DΕ
BSCD C1
               04500
                               POP
                                        BC
BBCE F1
               04510
                               POP
                                        AF
B8CF 4F
               04520
                               LD
                                        C,A
B8D0 EB
               04530
                               ĒΧ
                                        DE, HL
                                        (SP),HL
B8D1 E3
               04540
                               ΕX
B8D2 D5
               04550
                               FUSH
                                        DΕ
B8D3 7E
               04560
                               LD
                                        A, (HL)
BBD4 23
               04570
                               INC
                                        HŁ.
               04580
B8D5 5E
                               LD
                                        E, (HL)
B8D6 23
               04590
                               INC
                                        HL
B8D7 56
                04600
                               LD
                                        D_{\bullet}(HL)
BBD8 69
               04610
                               LD
                                        L,C
BBD9 2600
                04620
                               L.D
                                        н, о
B8DB 19
                04630
                               ADD
                                        HL, DE
BBDC 2B
                04640
                               DEC
                                        HL
B8DD 91
                               SUB
                04550
                                        С
B8DE DA4A1E
                               JP
                                        C, 1E4AH
                04660
88E1 3C
                04670
                               INC
                                        Α
                               CP
B8E2 B8
                04680
                                        В
BBE3 3001
                04690
                               JR
                                        NC, MID2
B8E5 47
                04700
                               LD
                                        P,A
B8E9 E3
                               £Χ
                                         (SP),HL
                04710 MID2
B8E7 7E
                04720
                               LD
                                        A, (HL)
D8E8 23
                04730
                               INC
                                        HL
B8E9 5E
                04740
                               LD
                                        E,(HL)
B8EA 23
                04750
                               INC
                                        HL
                                        D. (HL)
B8EB 56
                04760
                               LD
                               POP
BBEC E1
                04770
                                        HL
B8ED B8
                               CP
                04780
                                        Ħ
                04790
BBEE 3801
                               JR
                                        C,MID3
B8F0 78
                04800
                               LD
                                        Α, Β
BBF1 CDF6B8
                04810 MID3
                               CALL
                                        MID4
B8F4 E1
                04820
                               POP
B8F5 C9
                04830
                04840 ;
                04850 ; UNTERPROGRAMME
                04860 ;
B8F6 B7
                04870 MID4
                               OR
B8F7 C2D609
                04880
                               JΡ
                                        NZ,09D6H
BBFA C9
                04890
                               RET
```

r

```
B8FB E5
               04900 MIDS
                              FUSH
                                       HL
B8FC CD4T28
               04910
                              CALL.
                                       284JH
BBFF E1
               04920
                              POP
                                       HL
B900 CIDIO9
               04970
                              JF'
                                       09D3H
B900 CD0D26
                                       260DH
               04940 MID6
                              CALL
B906 CJF40A
               04950
                                       06F4H
                              JP
               04960 ;
               04970 ;
               04980 ;
               04990 :**** LINE INPUT BEFEHL
               05000 :
B909 CF
               05010 LINE
                              RST
                                       OBH
                                                         ; "INPUT"-TOFEN
BO0A 89
               95029
                              DEFB
                                       89H
BeoB CD2858
               05000
                                       2928H
                              CALL.
B90E 7E
               05040
                              LD
                                       A. (HL)
890F FE23
               05050
                              CP
                                       `#`
B911 CAJB01
               95060
                              JF
                                       7.SNEFR
                                                         ;ERFOR AUSSPRUNG
B914 CDCD21
               05070
                              CALL
                                       21CDH
B917 CD0D26
               05080
                              CALL
                                       260DH
B91A CDF40A
               05090
                              CALL
                                       OAF4H
891D E5
               05100
                              PU5H
                                       HL
B91E D5
               05110
                                       DΕ
                              PUSH
B91F CD6100
               05120
                              CALL
                                       9361H
R922 380A
               05130
                              JF.
                                       C.LINE1
B924 0600
               05140
                              LD
                                       B. O
B926 CD6828
               05150
                                       2868H
                              CALL
P929 E1
               05160
                              FOF
                                       HL
B92A AF
               05170
                              XOF
                                       Α
B92B C0331F
                                       1FIJH
               05180
                               JF.
B92E F1
               05190 LINE1
                              FOP
                                       AF
B92F F1
               05200
                              POP
                                       ΑF
B930 COBE1D
               05210
                              JF
                                       1DREH
               05000 ;
               05230 ;
               05240 :
               05250 :***** INSTR BEFEHL
               05260 :
R622 D.
               05270 INSTR
                              RST
                                       10H
B934 CD3523
               05280
                               CALL
                                       2335H
B937 E7
               05290
                               RST
                                       20H
B908 0E01
               05700
                              LD.
                                       A, 01H
B9JA C41F2B
               05310
                               CALL
                                       NZ, 2B1FH
B900 B7
               05320
                               OR:
                                       Α
B9JE CA4A1E
               05770
                               JF.
                                       Z.1E4AH
B941 F5
               05340
                               PUSH
                                       ΑF
B942 E7
                05350
                               PST
                                       2011
B943 C4A0B9
                05360
                               CALL
                                       NZ, INSTRØ
B946 CDF40A
               05370
                               CALL
                                       OAF 4H
B949 ED4B2141 05380
                               LD
                                       BC. (4121H)
B94D C5
                05090
                               FUSH
                                       BC
B94E CDAOB9
                05400
                               CALL
                                        INSTF8
               05410
B951 CF
                               RST
                                       08H
B952 29
                05420
                               DEFM
H953 EJ
                05430
                                        (SP), HL
                               ΕX
B954 €5
                05440
                               PUSH
                                       HL
B955 CDD729
               05450
                               CALL.
                                        PoDaH
B958 ET
                05460
                               ЕΧ
                                        (5F), HL
B959 CDDD29
                                        29DDH
               05470
                               CALL
B950 D1
                               POP
                05480
                                        DΕ
B95D C1
               05490
                               F'OP
                                       RC
```

06090 ;

1419

06690 HAUPTS EQU

06100 : 06110 ; 06120 ; 06100 : ** RESTORE N **, 18.2.80 (V 1.1) 06140 ; BEARBEITET FUER EDTASM, 4.º.81 0615096160 : BASIC-UNTERPROGRAMME: JD79 06170 CHRGET EQU 1D78H :ZEICHENHOLROUTINE 2B01 06180 INTEXP EQUIDBOIN : ZEILENMUMMER ERMITTELM 1B2C 06190 SLINE EQU 1BICH :ZEILE IN RAM SUCHEN 06CC 06200 WSTART EQU 0600H :ZURUECH ZUM BASIC 1D1E 06210 EXEC EQU 1D1EH :BASICPROGRAMM AUSFUEHREN 06220 06230 : BASIC-ZEIGER: 40FF 06240 DATAZ EQU 40FFH :DATAZEIGER 4004 06250 RST10V EQU 4004H RST 10H-VERTOR 06260 06270 06280 06290 ; RESTORE N 06300 B9A5 E3 06310 RESTN EY (SPI, HL ; AUFPUF VON 1DXXH? 19986 7C 06320 LD A,H B9A7 FE1D 06030 CP 1DH B9A9 2810 06540 JR Z.FESTN1 ;NEIN, RST 10H AUSF. B9AB FE20 96050 CP 20H B9AD 2005 96369 JR NZ, NINT B9AF 7D 06570 LD A,L 8980 FE50 08080 CP 50H B9BC 0807 JR Z.RESTN1 06390 B9B4 EJ 06400 NINT Ex (SP),HL B9B5 000000 06410 CHV10 JP 0 **B9B8** E1 06420 NINT1 POP HL B9B9 18FA 06400 JR CHV10 B9BB EI 06440 RESTN1 EX (SP),HL B9BC E5 06450 PUSH HL **B9BD D7** 06460 RST 10H **B9BE** FE90 06470 CP 90H ;=PESTORE? B900 20F6 05480 JR MZ, MINT1 ; NEIN, RST 10H/OHNE INC HL) RACE CT 9649<u>0</u> POP BC B900 D7 06500 RST 10H E9C4 CA911D 06510 JP 7,1091H **B907 CD022B** 06520 CALL INTE)P+1 : ZNP DECODIEREN POCA E5 06530 PUSH HL : POINTER PETTEN B9CF CD2C1B 06540 CALL SLINE ; ZEILENADRESSE BOCE OB 06550 DEC BC B9CF ED40FF40 06560 LD (DATAZ), BC ; NACH DATAZEIGER B9D3 E1 06570 POP HL :POINTER ZURUECK B9D4 C1 06580 POP BC ; PUECH SPRUNGADR. E905 C31E10 ; NAECHSTE 06590 JP EXEC ; ZEILENADPESSE 06600 :**** FORMATIERTES LISTING FOR COLOUR-GENIE ***** 06610 :**** VERSION 1.0 04.11.93 **** 06620 (**** (C) 1983 BY M. BUNING * * * * * 06650 : 06640 :***** ROM-ADRESSEN 06650 ; 1B10 06560 LAPG EQU 1B10H :LIST APGUMENTE AUSWERTEN 96679 CR COFE. EQU 20FEH ;GIBT CR AUS 05680 OUTCHE OJIA EQU 032AH :GIPT ZEICHEN IN A AUS

1A19H

: PASIC HAUPTSCHLEIFE

OFAF 06700 PRZNR EQU OFAFH ... ; ZEILENNUMMER IN HL AUSGEBEN 06710 BREAL 1D9BH 1D9B EQU ; TASTENDRUCKE AUSWERTEN 06720 TABANE EQU I9AD J9ADH : FEYWORDTABELLENANFANG NACH HL 06730 : 06740 ; 06750 ; 06760 : 06770 :***** SYSTEM-RAM-ADRESSEN 06780 ; 40A7 06790 BUFANE EQU 40A7H :ENTHAELT DEN ZEIGER AUF DEN BUFFERANF. 409CH 409C 06800 PVFLAG EQU ;FLAG (O=BILDSCHIRM, 1=DRUCHER) 40A6H :BILDSCHIRM-SPALIEN-FOSITION
409BH :DRUCKER-SPALTEN-POSITION 40A6 06810 VPOS EQU ;BILDSCHIRM-SPALTEN-POSITION EQU 409B 06820 PPOS 40ACH : SPEICHERZELLEN FOR ANTUELLE ZNR 40A2 06830 AFTZNR EDU 40EC 06840 REFZNR EQU 40ECH :SPEICHERZELLEN FUR '.' BEZUG 06850 : 06860 : 06870 : 05880 ; 06890 : *** FENUTZTE TOFEN 06900 ; 008F 06910 IF EQU OBFH: IF-TO/EN COFF 06920 REMAP EQU OFBH: APOSTROPH REMARK 06900 ZENDE EQU OH: ZEILENENDE 0000 -06940 FCOLOU EQU 0081081H; FCOLOUR 96950 DOFTON OOFF. Eau OFFH; ERSTES BYTE EINES DOPPELTOKEN 06960 ; 06970 ; 06980 :**** START DER FLIST-ROUTINE 06990 : B9D8 DDC14FBC 07000 FLIST LD :IX ZEIGT AUF DEN VARIABLENBEREICH IX.VARADR B9DC DD360327 07010 LD (IX+3),39 ;LETZTE SPALTE AUF BILDSCHIRM ΓD B9E0 DD360603 07020 (IX+6),J:MAXIMALE EINROCHUNG AUF BILSECHIRM J₽ 89E4 CTF8B9 07000 FLIST1 ; EINSPRUNG IN GEMEINSAMEN TEIL 07040 ; 07050 ; 07060 :**** START DER FLLIST-ROUTINE 07070 : B9E7 DD214FBC 07080 FLLIST LD IX, VARADR : IX ZEIGT AUF VARIABLENBEREICH B9EB DD36034F 07090 ΕĎ (IX+3),79 ; LETZTE SPALTE AUF DRUCKER (IX+6),10 ;MAXIMALE EINROCHUNG AUF DRUCHER A,1 ;1=DRUCHER B9EF DD36060A 07100 L.D P9FJ JE01 $\mathsf{L}\mathsf{D}$ 07110 B9F5 J29E40 07120 L.D (FVFLAG), A ; AUSGABE AUF DRUCKER SCHALTEN 07130 ; 07140 ; 07150 ; 07160 : 07170 :**** GEMEINSAMER TELL FOR FORMATIERTES LIST U. LLIST 07180 : 07190 FLIST1 POP B9F8 C1 BC ; RUCH SPRUNGADRESSE ENTFERNEN B9F9 CD101B 07200 CALL LARG: 1. ZEILENADR. NACH BC. 2. ZNR AUF STACH BC : 1. ZEILENSDRESSE RETTEN B9FC C5 07210 FUSH B9FD 21FFFF 07220 NEXTL LD HL, OFFFFH ; DIREKTMODE SETZEN BA00 22A240 07230 LD (AFTZNR), HL ; UND IN ENTSPRECHENDEN ZELLEN ABSPEICHERN BAOJ E1 POP 07240 HL :1. ZEILENADRESSE NACH HL BA04 D1 07250 POP DE (2.ZNR NACH DE BA05 4E C. (HL) ; ZEILENZEIGER LADEN 07260 $\Box D$ BA06 20 07270 INC HL BA07 46 07280 LD B, (HL) ; (MSB) BA08 23 07290 INC HL.

BA09 78 97300 LD A,B OR ; PROGRAMMENDE ERREICHT? BAOA B1 07310 BAOB CA191A 07320 JP Z.HAUPTS+1 ; FALLS JA, DANN ZUR HAUPTSCHLEIFE 07330 ; BAGE CD9B1D 07340 CALL ; BEHANDLUNG VON TASTENDRUECHEN BA11 C5 07350PUSH BC : NAECHSTE ZEILENADRESSE FETTEN BA12 4E 07060 L.D C, (HL) ; AKTUELLE ZNR NACH BC (LSB) BA13 23 07370 INC HL BA14 46 073**8**0 L.D B, (HL) ; (MSB) BA15 23 07390 INC HL BA16 C5 07400 PUSH BC ; ZNR RETTEN 07410 BA17 ED ΕX (SP), HL ; ZEIGER RETTEN, ZNP NACH HL BA18 EB 07420 EX :2. ZNR NACH HL. ZNR NACH DE 2. ZNRT BA19 DF 07430 RST 018H; ZNR -BAIA CI 07440 POP BC ;ZEIGER NACH BC. BAIB DAISIA 97450 JF C, HAUPTS; WENN 2. INR ERREICHT DANN HAUPTSCHLEIFE BAIE EJ 07460 ΕX (SP),HL ;2. ZNR RETTEN, MAECHSTE ZEILENA. NACH HL HL : NAECHSTE ZEILENADRESSE RETTEN BA1F ES 07470 PUSH BA20 C5 PUSH 07480 BC : ZEIGER RETTEN BA21 EB : AFTUELLE ZNR NACH HL 07490 ΕX DE, HL BAZZ 22EC40 (REFINE).HL ;ALS '.' BEZUG ABSPEICHERN 07500 LD BA25 CDAFOF 97510 : ZEILFNNUMMER AUSGEBEN CALL PRZNR 07520 ; BA28 DD0600000 07500 (IX+0),0; INDENT-COUNTER NULL SETZEN LD BACC DDUA0500 07540 LD (IX+5), O: THEN-ELSE-FLAG RUEC: SETZEN BA30 ED4BA740 07550 BC. (BUFANF) : BC ZEIGT AUF TEXTBUFFER-ANFANG LD BAJ4 16FF 07560 D.255 :TEXTBUFFER-LAENGE AUF 255 SETZEN LD BAJ6 E1 07570 POP HL ; ZEIGER VOM STACK HOLEN BA37 2B 97580 DEC HL ; ZEIGER VOR 1. TEXTZEICHEN SETZEN 07590 : PA38 D7 07600 RST 10H :LEERZEICHEN AM ZEILENANFANG UBERGEHEN BAI9 FEIA 07610 CP ':' :IST 1. RELEVANTES ZEICHEN ':' **BAJB 2001** 07620 JR NZ,FLIST? ; FALLS NEIN, DANN ZEICHEN AUSWERTEN BAID D7 076TO FLISTS RST 10H : FALLS JA, DANN ': ' UBERGEHEN BAJE FEOO 07640 FLISTS CP ; IST ZEILENENDE-ZEICHEN ERREICHT BA40 CA12BB 07650 JΡ Z,LINEND: FALLS JA, DANN AUSSPRUNG CP ':' :IST ZEICHEN ':' BA47 FEJA 07660 BA45 200A 07670 JR NZ,FLIST5 ; FALLS NEIN, DANN WEITERE AUSWERTUNG 07680 😲 RST 10H ; NAECHSTES RELEVANTES ZEICHEN SUCHEN BA47 D7 07690 FLIST4 07700 CP: ':' ;IST ES WIEDER ':' ? BA48 FE3A BA4A 28FB 07710 JR Z,FLIST4; FALLS JA, DANN ': ' UBERGEHEN ; FALLS NEIN, DANN TEXTBUFFER AUSGEBEN BA4C CDI8BB 07720 CALL PRINT BA4F 18ED 07730 JR FLISTS : UND ZEILE WEITER ABARBEITEN 07740 : 07750 FLISTS BA51 A7 AND ;FLAGS GEMAESS A SETZEN BAS2 F2FFBA 07760 JP P.NOTO: FALLS FEIN TOFEN, SPRUNG NACH NOTOF 07770 ; 07780 ; 07790 ; 07800 : 07810 :**** TOKEN AUSWERTEN 07820 : 97839 TOF BA55 FE93 CP REM : REM-TOKENT BA57 2015 07840 JR NZ, TO : FALLS NICHT, WEITER AUSWERTEN 07850 ; BAS9 CDF9BB 97869 CALL TOFBUF ; REM : AUSGEBEN BA50 23 07870 INC HL ;HL ZEIGT AUF NAECHSTES ZEICHEN BASD 7E 97889 LD A.(HL) :ZEICHEN NACH A BRINGEN BASE FEFB 07890 CP REMAP :IST ZEICHEN REMARK-APOSTROPH?

07900 NZ.TOFO : FALLS NEIN, DANN WEITERBEARBEITEN BA60 2002 JR BA62 20 07910 TOF1 INC HL ;HL ZEIGT AUF NAECHSTES ZEICHEN RA6J 7E 07920 LD A. (HL) : ZEICHEN NACH A BRINGEN BA64 FE00 07930 TOF2 CP ZENDE :ZEILENENDE EFFEICHT? Z,LINEND; FALLS JA, DANN AUSSPRUNG 07940 JP BA66 CA12BB BA69 CDCDBB 07950 CALL ;FALLS NEIN, DANN ZEICHEN NACH BUFFER BA6C 18F4 07960 JR TOK1: NAECHSTES ZEICHEN BEARBEITEN 07970 : BA6E FE88 07980 T**OK**3 CP DATA: DATA-TOLEN? BA70 201F 07990 NZ, TOP6 : FALLS NEIN, DANN WEITERBEARBEITEN 08000 : BA72 CDF9BB 08010 CALL TOFBUF ; DATA AUSGEBEN BA75 20 08020 TOF 4 HL :HL ZEIGT AUF NAECHSTES ZEICHEN INC LD BA76 7E 08030 A.(HL) ; ZEICHEN NACH A BA77 FE22 '"' : ANFUHRUNGSSTRICHE" CP 08040 NZ, TOK5 ; FALLS NEIN, ZEICHEN WEITER BEARBEITEN BA79 2008 08050 JR :TEXT HINTER DEN QUOTES BEARBEITEN BA78 CD1888 CALL 08060 BA7E CA12BB JP Z, LINEND; AUSSPRUNG FALLS ZERO-FLAG GESETZT 08070 BA81 18F2 JR TOP4: SONST NAECHSTES ZEICHEN BEARBEITEN 08080 PASI FEOO 08090 TOLS CP ; ZEILENENDE ERREICHT? BA85 CA12BB JΡ 08100 Z.LINEND; FALLS JA, AUSSPRUNG `:`;': ERREICHTT CP BA88 FETA 0B110 BASA 18BB 08120 JR Z,FLIST4: MULTIPLE ':' AUSBLENDEN, BUFFER AUSGEBEN BASC CD2DBB 08130 ÇALL ; ANSONSTEN ZEICHEN IN DEN TEXTBUFFER INBUF BA8F 18E4 TO 4; NAECHSTES ZEICHEN BEARBEITEN 08140 JR 08150 ; BA91 FE8F 08160 TOK**6** CP IF ; IF-TOLEN? BA9J 2011 08170 JR NZ, TOY 7 ; FALLS NICHT, WEITER INC (IX+0) :INDENT-COUNTER INC BA95 DD3400 08180 BA98 DD360801 08190 LD (IX+8),1:SET IF-INDENT-FLAG BA9C DD360A00 08200 LD (IX+10).0:RESET ELSE-FLAG (IX+9),1:SET IF-FLAG BAAO DD360901 08210 LD BAA4 1853 JR 08220 TOP 10 : UND HINTER DIE TOFEN-AUSWERTUNG 08230 ; BAA6 FECA 08240 TOL7 CP THEN; THEN-TO! EN? BAA8 200B 08250 JR NZ, TOK8 ; FALLS NICHT, WEITER BAAA CDJ8BB 08260 CALL PRINT :BUFFER LEEFEN BAAD DDT60501 08270 LD (IX+5),1:SET THEN-ELSE-FLAG BAB1 DDT60900 08280 LD (I/+9),0:RESET IF-FLAG 08290 😲 BAB5 DDCB0946 08300 TOK8 BIT O, (IX+9); IF-FLAG RUCKGESETZT? BAB9 2825 08510 JR Z, TOF9 ; FALLS JA, WEITERAUSWETUNG OPERGEHEN CF. BABB FEBE 08320 OBEH; BEFEHLS TOLENO JΡ BABD F2E0BA 08330 P, TO! 9 ; FALLS NICHT, WEITERAUSWERTUNG UBERGEHEN BACO CDIBBB CALL FRINT ; BUFFER LEEREN 08340 BACI JE54 08350 LD A,'T' BAC5 CD2DBB INBUF 08360 CALL BAC8 JE48 08370 LD A, 'H' BACA CD2DBB 08280 CALL INBUF BACD JE45 LD 08390 A, 'E' BACF CD2DBB 08400 CALL INBUF BAD2 JE4E 08410 LD A, 'N' BAD4 CD2DBB 08420 CALL INBUF BAD7 7E 08450 LD A, (HL) ; AFTUELLES TOPEN WIEDER NACH A BAD8 DDT60501 08440 LD (Iλ+5),1;SET THEN-ELSE-FLAG BADC DD360900 08450 LD (IX+9),0;RESET IF-FLAG 08460 : BAEO FE95 08470 TOF 9 CF. ELSE; ELSE-TO! EN? BAE2 2015 08480 JR NZ.TOP10; FALLS NICHT, WEITERES OBERGEHEN BAE4 DDD60501 08490 LD (IX+5),1;SET THEN-ELSE-FLAG

```
BAE8 DD360900 08500
                            LD
                                    (IX+9).0:RESET IF-FLAG
BAEC DDCB0A46 08510
                            BIT
                                    O. (IX+10) :ELSE-FLAG GESETZT?
BAFO DD060A01 08520
                            L.D
                                     (IX+10),1
                                                :SET ELSE-FLAG
BAF4 2800
              08530
                            JR
                                    Z.TOK10 : FALLS NICHT, WEITERE AUSFUHRUNGEN UBERG
BAF6 DD3500
              08540
                            DEC
                                     /IX+0) :SONST INDENT-COUNTER DEC
              08550 :
BAF9 CDF9BB
              08560 TOF10
                            CALL
                                    TOFBUF ; TOFEN DECODIEREN U. IN BUFFER SCHREIBEN
                                    FLIST2 : NAECHSTES ZEICHEN BEARBEITEN
BAFC CUUDBA
              08570
                            JP -
              08580 ;
              08590 ;
              08600 :
              08610 ;
              08620 :**** NICHT-TOMEN AUSWERTEN
              08600 :
                                     "" : ANFUHRUNGSSTRICHE?
BAFF FE22
              08640 NOTOF
                            CP
PB01 2008
              08650
                            JR
                                     NZ, NOTOKI : FALLS NEIN, WEITER AUSWERTEN
              08660 :
BBOJ CD19BB
                            CALL
                                     QUOTE
              08670
                                             ; ZEICHEN NACH QUOTE AUSWEFTEN
                                     Z.LINEND: FALLS ZEFO-FLAG GESETZT AUSSPRUNG
BB06 280A
              08680
                            JR
BBOB CUUDBA
                            J۴
                                     FLISTO : SONST NAECHSTES ZEICHEN AUSWEPTEN
              08690
              08700 ;
BBOB 7E
              08710 NOTOF1 LD
                                     A. (HL)
                                             ; AKTUELLES ZEICHEN NACH A
BBOC CDIDBB
                                             : ZEICHEN IN DEN TEXTBUFFER BPINGEN
              08720
                            CALL
                                     INBUF
BROF COUDBA
              08730
                            JP
                                     FLIST2 ; UND NAECHSTES ZEICHEN AUSWEPTEN
              08740 :
              08750 ;
              08760 🚦
              08770 ;
              08780 :**** AUSSPRUNG BEI ZEILENENDE
              08790 ;
BB1C CDC8BB
                                             ; BUFFER AUSDRUCKEN
              08800 LINEND CALL
                                     PRINT
BB15 CTFDB9
              08810
                            JP
                                     NEXTL
                                             :ZUM AUSWERTEN DER NÄECHSTEN ZEILE
              08820 :
              08830 :
              08840 ;
              08850 ;
              08860 ;
              08870 :
              08880 ;**** VOM HAUPTPROGRAMM ANGESPRUNGENE UNTERPROGRAMME
              08890 ;
              08900 ;
              08910 :
              08920 :**** QUOTE
              OB930 :***** (BEHANDELT TEXT IN ANFOHRUNGSSTRICHEN)
              08940 ;
BB18 CD2DBB
              08950 QUOTE
                            CALL
                                     INBUF
                                             :AMFOHRUNGSSTRICHE IN DEN BUFFER BRINGEN
                                     HL ; AUF NAECHSTES ZEICHEN ZEIGEN
BB1B 23
              08960
                             INC
BB1C 7E
              08970
                            LD
                                     A. (HL) : NACH A BRINGEN
BB1D FE00
              08980
                             CP
                                     ZENDE
                                             :ZEILEMENDE ERREICHT?
BB1F 2002
              08990
                             JR
                                     NZ.QUOTE1
                                                ; FALLS NEIN, DANN WEITER ARBEITEN
              09000 :
BB21 AF
              09010
                             XOP
                                       ; FALLS JA, DANN END-FLAG (ZERO) SETZEN
              99920
BB22 69
                             RET
                                         ;UND JURUCH
              09000 :
                                     "": :WIEDER ANFOHPUNGSSTRICHET
              09040 QUOTE1 CP
BB23 FE22
BB15 20F1
              09050
                             JR
                                     NZ.QUOTE: FALLS MEIN. SCHLEIFE
BB27 CD2DBB
              09060
                             CALL
                                     INBUF : FALLS JA, DANN QUOTES NACH BUFFER
BBCA AF
              09070
                             XOR
                                       : (A=0
PBIB IC
                             INC
                                     A : A=1 (DAMIT ZERO-FLAG RUC) GESETZT)
              99080
                                         :AUSSPRUNG MIT RUCKGESETZTEM END-FLAG
BB2C C9
              09090
                             RET
```

```
09100 :
              09110 ;
              09120 ;
              09130 ;
              09140 :**** INBUF
              09150 :**** (BRINGT ZEICHEN IN A IN DEN BUFFER, VERHINDERT
                             UBERLAUFEN DES BUFFERS)
              09160 :****
              09170 ;
BB2D 02
              09180 INBUF
                             LD
                                      (BC), A ; SCHREIBT A GEMAESS BUFFERZEIGER EIN
BB2E DD7702
              09190
                             LD
                                      'IX+2), A: NACH (IX+2) ALS LETZTES AUSGEGEPENES Z.
BB31 7A
              09200
                             LD
                                      A.D : VERBLEIBENDE BUFFERLAENGE NACH A
BB02 FE00
              09210
                             CF'
                                          ;IST BUFFER VOLL?
BB34 68
              09220
                             RET
                                      Z
                                          ;FALLS JA. DANN RUCHSPRUNG
BBI5 OI
              09230
                             INC
                                         ; FALLS NEIN, DANN BUFFERZEIGER INC.
BB36 15
              09240
                             DEC
                                          : VERBLEIBENDE BUFFERLAENGE DEC.
BB37 C9
              09250
                             RET
                                          :UND RUCKSPRINGEN
              09260 ;
              09270 :
              09280 ;
              09290 :
              09300 :**** PRINT
              09310 :**** (GIBT TEXTBUFFER FORMATIERT AUS)
              09320 :
BBJ8 F5
              09330 PRINT
                             PUSH
                                      AF
                                         :ZEICHEN IN A RETTEN
BBI9 E5
                             PUSH
              09340
                                      HL.
                                         :HL ALS ZEIGER RETTEN
BBJA AF
                             XOR
              09350
                                          ;A=0
BBUB CDDDBB
                             CALL.
              09360
                                      INBUF
                                              ;BUFFERINHALT MIT 0 ABSCHLIESSEN
              09370
                                      HL, (BUFANF) ; HL ZEIGT AUF BUFFERANFANG
BBJE 2AA740
                             LĐ
BB41 7E
               09080 PRINT1
                                      A. (HL) : ZEICHEN NACH A
                             LD
BB42 FE00
              09390
                             CP
                                          :BUFFER ENDE?
BB44 284A
              09400
                             JR
                                      Z, PRINT8; FALLS JA, AUSSPRUNG
BB46 CDA5BB
              09410
                             CALL
                                      INDCHK : INDENT COUNTER AUFBEREITEN
                                      A,' '
BB49 3E20
               09420 PRINT2
                             LD
                                              :LEERZEICHEN NACH A
BB4B CD2A03
               09430
                             CALL
                                      OUTCHE
                                              ; UND AUSGEBEN
BB4E CDDDBB
               09440
                             CALL
                                      PVP05
                                               BILDSCHIPM ODER DRUCKERSPALTE HOLEN
BP51 DD7E01
               09450
                             LD
                                      A. (IX+1); UND NACH A BRINGEN
BB54 FE06
               09440
                             CF
                                          :6. SPALTE ERREICHT?
BB56 20F1
               09470
                              JR
                                      NZ, FRINT2
                                                   ; FALLS NEIN, DANN SCHLEIFE
BB58 AF
               09480 PRINTS
                              XOR
                                          ;A=0
                                      (IX+4) : IST AUFBEREITETER INDENT COUNTER OF
BB59 DDB604
               09490
                              OR
                              JR
                                      Z.PRINTS:FALLS JA, WEITER
BB5C 1808
               09500
RB5E CDEFBB
               09510
                             CALL.
                                      BLANES : SONST 5 LEEFZEICHEN AUSGEBEN
PB61 DDJ504
               09520
                              DEC
                                      (IY+4)
                                               ; AUFBEREITETEN INDENT COUNTER DEC.
BB64 18F2
               99530
                              JF(
                                      PRINTS : UND SCHLEIFE
               09540 ;
PB66 7E
               09550 PRINTS
                             LD
                                      A.(HL) ; ZEICHEN NACH A
                              CP
BB67 FE00
               09560
                                          :IST ENDE FRREICHTT
PB69 282E
               09570
                              JR
                                      Z,PRINT9;FALLS JA, DANN ZUM AUSSPRUNG
                                      PVPOS
                                               ;SPALTENPOSITION NACH (IX+1) HOLEN
BBAB CDDDBB
               09580
                             CALL
                                      A. (IX+1): UND NACH A BRINGEN
BB6E DD7E01
               09590
                             LD
BB71 DDBE03
                              CP
                                              :IST A GLEICH MAX. SPALTENFOSITION?
               09600
BB74 2807
               09610
                              JR
                                      Z,PRINT6; FALLS JA, NEUE ZEILE EINLEITEN
                                      A, (HL) ; AFTUELLES ZEICHEN NACH A
                              LD
               09620
RR/9 /F
RB77 CD2A03
                             CALL
                                      OUTCHE : UND ZEICHEN AUSGEBEN
               09630
BB7A 20
               09640
                              INC
                                      HL : ZEIGER AUF NAECHSTES ZEICHEN PUCHEN
                              JF
BB7B 18E9
               09650
                                      PRINTS ; UND SCHLEIFE
                             L.D
                                      A. (FVFLAG) : FRINTER- VIDEO FLAG LADEN
BB7D DA9C40
               09660 PRINTS
               09670
                             \mathsf{CF}
                                          :STEHT PV FLAG AUF BILDSCHIPM?
BB80 FE00
BB82 2805
                              JF
                                      Z, PRINT7; FALLS JA, DANN BILDSCHIFM PEHANDLUNG
               09680
BB84 CDFE20
                              CALL
                                      CP : SONET CP AUF DRUCKER AUSGEBEN
               09690
```

2.2.2 Basicerweiterung COLBAS - Quellprogramm

```
BB87 18B8
              09700
                             JR
                                     PRINT1 :UND NAECHSTE PHYSILALISCHE ZEILE
              09710 PRINT7
BB89 7E
                            LI)
                                     A. (HL) ; ZEICHEN FOR LETZTE BILDSCHIRMSFALTE
BB8A CDIAGI
              09720
                             CALL
                                     OUTCHE ; AUSGEBEN (ES ERFOLGT AUTOMATISCH CP!)
BB8D 23
              09750
                             INC
                                     HL : ZEIGER ZEIGT AUF NAECHSTES ZEICHEN
PBSE 1881
              09740
                             JR
                                     PRINT1 : UND NAECHSTE PHYSIFALISCHE ZEILE
BB90 CDDDBB
                                     PVPOS
                                             :AFTUELLE SPALENPOSITION NACH (IX+1)
              09750 PPINT8
                             CALL
              09760
                             XOR
BB93 AF
                                     Α
                                         :A=0
              09770
                             CP
                                     (IX+1) :STEHT CURSOR AUF 1.SPALTED
BB94 DDBE01
              99780
                             JR
                                     Z, PRIN10; FALLS JA, FEIN CR AUSGEBEN
BB97 2800
              09790 PRINTS
BB99 CDFE20
                             CALL
                                     CR ; SONST CR AUSGEBEN
                                     BC. (BUFANF) : BC ZEIGT WIEDER AUF BUFFER ANFANG
BB9C ED4BA740 09800 PRIN10
                             LD
              09810
                             LD
                                             ;D AUF VOLLE LAENGE SETZEN
BBAO 16FF
BBAD E1
              07820
                             POP
                                     HL ;HL WIEDER ALS ZEIGER ZUPUCHOLEN
BBAJ F1
                             POP
                                     AF : ZEICHEN NACH A ZURUCK
              09830
BBA4 C9
                             RET
                                         :UND RUCKSPRUNG
              09840
              09850 ;
              09860 :
              09870 ;
              09880 ;
              09890 :**** INDCHK
              09900 :**** (JUSTIERT INDENT-COUNTER)
              09910 ;
BBA5 DD7E00
              09920 INDCH
                             LD
                                     A. (IX+O): INDENT-COUNTER NACH A
BBA8 DD7704
                                     (IX+4), A; A NACH AUFBEREITETEM INDENT-COUNTER
              09930
                             LD
              09940
                             XOR
BBAB AF
                                         ;A=0
              09950
                             ЯC
                                     (IX+5) :THEN-ELSE-FLAG GESETZT?
BBAC DDB605
PRAF 2903
              09960
                             JR
                                     Z.IND15 : FALLS MEIN, DANN WEITER
BBB1 DDJ504
              09970
                             DEC
                                     (Ix+4) :SONST AUFBEREITETEN INDENT-COUNTER DEC.
              09980 ;
BBB4 DDCB0846 09990 IND15
                             BIT
                                     O. (IX+8): IF-INDENT-FLAG GESETZT?
BBB8 2801
              100000
                             JR
                                     Z, INDCH1; FALLS NEIN, DANN WEITER
BRBA DDT504
              10010
                             DEC
                                     (IX+4) ;SONST AUFBEREITETEN INDENT-COUNTER DEC.
              10020 ;
BBBD AF
              10030 INDCH1
                             λOR
                                     A ; A=0
BBBE DDB604
              10040
                             OR:
                                     (IX+4) :IST AUFBEREITETER INDENT-COUNTER = 00
                             JP
BBC1 FIC8BB
              19050
                                     P.INDCHI; FALLS JA. DANN WEITER
               10060 ;
BBC4 DDT60400 10070
                             LD
                                     (IX+4),0:SONST AUFBEREITETEN INDENT-COUNTER = 0
               10080 ;
RPC8 DD7E06
              10090 INDCH2 LD
                                     A. (IX+6): MAX. INDENT NACH A
BBCB DDBE04
                             CP
              10100
                                     (IX+4) : IST INDENT | LEINER GLEICH MAX. INDENT
BBCE F2D4BB
                             JP
                                     P.INDCHJ: FALLS JA. DANN WEITER
              10110
               10120 ;
BBD1 DD7704
              10170
                             LD
                                     (IX+4), A; SONST INDENT GLEICH MAX. INDENT SETZEN
               10140 ;
                                      (IX+5),0; THEN-ELSE-FLAG PUECH SETZEN
BBD4 DDC60500 10150 INDCHC LD
BBD8 DDDa0800 10160
                             LD
                                      (IX+8),0;IF-INDENT-FLAG RUCKSETZEN
REDC C9
               10170
                                          ;UND MIT AUFBEREITETEM INDENT ZURUECH
                             RET
               10180 ;
               10190 ;
               10200 ;
               10210 ;
               10220 :**** PVPOS
               10230 ; **** (BRINGT SPALTENFOSITION VON DRUCKER ODER BILDSCHIRM NAC (IX+1)
               10240 ;
BBDD JAA640
               10250 PVPOS
                             LD
                                      A. (VPOS): VIDEO SPALTENPOSITION NACH A
BBE0 DD7701
               10260
                             LD
                                      (IX+1), A; WEITER NACH (IY+1)
                             LD
                                     A. (PVFLAG) : PVFLAG NACH A
PBED CAPCAO
               10270
                             ÜF
                                          ; AFTUELLE AUSGAPE AUF VIDEO~
88E6 87
               10280
               10290
BBE7 C8
                             RET
                                          ; FALLS JA, ZURUECH
```

```
BBE8 JA9B40
              10500
                             LD
                                     A, (PPOS); SONST DRUCKERSPALTE NACH A
BBEB DD7701
              10710
                             LD
                                      (IX+1),A:UND WEITER NACH (IX+1)
BBEE C9
              10020
                             RET
                                          ;UND ZURUECH
              10000 ;
              10340 ;
              10050 :
              10060 ;
              10370 :***** BLANK5
              10080 :**** (GIBT 5 LEERZEICHEN AUS)
              10390 :
BBEF 0605
              10400 BLANK5 LD
                                     B.5 : SCHLEIFENZAEHLER SETZEN
                                     A,''
BBF1 JE20
              10410 BLANE
                                              :LEEPZEICHEN NACH A
                             LD
BBFT CDTAO3
              10420
                             CALL.
                                      DUTCHE
                                             :UND AUSGEBEN
BBF6 10F9
                                      BLAN
              10430
                             DJNZ
                                              :SCHLEIFE
BBF8 C9
              10440
                             RET
                                          ;SONST ZURUECH
              10450 ;
              10460 ;
               10470 ;
              10480 ;
               10490 :**** TOLBUF
               10500 : **** (DECODIERT TOLEN UND SCHREIBT ES IN DEN BUFFER)
               10510 ;
                                      A, 255
BBF9 JEFF
              10520 TOFBUE
                                              ;A=255
                             L.D
BBFB BA
               10530
                             CP
                                        :IST BUFFER NOCH LEER"
BBFC 280A
              10540
                             JR
                                      Z.TOLBU1: FALLS JA, WEITER
BBFE JE20
               10550
                             LD
                                              :LEERZEICHEN NACH A
               10560
BEOO DDBEO2
                             CP
                                      (IX+2)
                                              :IST LETZTES AUSGEGEBENES Z. LEERZEICHENT
BC02 2802
                                      Z. TOF BU1; FALLS JA, WEITER
               10570
                             JR
BCOS CD2DBB
               10580
                             CALL
                                              ;SONST LEERZEICHEN IN DEN BUFFER
BC08 7E
               10590 TOFBUI
                             L.D
                                      A.(HL)
                                              ; ALTUELLES TOLEN NACH A
BC09 DD360700 10600
                                      (IX+7),0:DOPPELTOLEN-FLAG RUCKSETZEN
                             LD
BCOD FEFF
                             CP
               10610
                                      DOPTOF : IST AFTUELLES TOKEN EIN DOPPELTOKEN"
BCOF 2004
                             JR
               10620
                                      NZ, NODOTO
                                                  :FALLS NEIN, FLAG RUCKGESETZT LASSEN
BC11 DDC40701 10400
                             LD
                                      (IX+7),1;SONST DOPPELTOLEN-FLAG SETZEN
BC15 23
               10640 NODOTO
                                         :ZEIGER FUER ROM-EINSPRUNG JUSTIEREN
                             INC
BC16 D67F
               10650
                             SUB
                                      7FH : TOKEN - 7F LIEFERT NR DES LEYWORD
BC18 E5
               10660
                             FUSH
                                      HL ; CODEZEIGER RETTEN
BC19 5F
               10670
                                      E,A ;NR. DES LEYWORD NACH E
                             LD
BC1A CDADT9
                                      TABANE : LAEDT DEN ANFANG DER FEYWORDTAB. NACH HL
               10680
                             CALL
BCID 7E
               10690 TOFBUD
                             LD
                                      A. (HL) : ZEICHEN LADEN
BC1E B7
               10700
                             0R
                                          :ANFANG DES NAECHSTEN FEYWORD EFFEICHT?
BC1F 20 '
               10710
                             INC
                                         :ZEIGER AUF NAECHSTES ZEICHEN
BC20 F21DBC
                                      P. TOEBUZ; FALLS NEIN, DANN WEITERSUCHEN
               10720
                             JF'
BC23 1D
                             DEC
                                          ;GEWUNSCHTES FEYWORD ERREICHT?
               10730
RC24 20F7
               10740
                             JR
                                      NZ, TOF BUD
                                                  ; FALLS NEIN, DANN WEITERSUCHEN
BC26 E67F
               10750
                             AND
                                      7FH : WORTANFANGSMARHIERUNG ENTFERNEN
BC28 CD2DBB
               10760 TOFBUG
                             CALL
                                      INBUF
                                              :UND ZEICHEN IN DEM BUFFER
BC2B 7E
               19770
                             LD
                                      A. (HL) : ZEICHEN DES FEYWORD LADEN
BC2C 23
               10780
                             INC
                                      HL : ZEIGER AUF NAECHSTES ZEICHEN
BC2D B7
               10790
                             OR
                                          :1. ZEICHEN DES NAECHSTEN FEYWORD
BC2E F228BC
               10800
                             JP
                                      P. TOMBUJ: FALLS MEIN, DANN WEITER AUSGEBEN
BCD1 E1
               10810
                             POP
                                      HL :CODEZEIGER ZURUCH
BCIC CB
                                      HL : UND ZRUCHJUSTIEREN
               10820
                             DEC
BC33 AF
               10830
                             XOR
                                      A :A=0
PCJ4 DDBE07
                                      (IX+7) : DOFPELTOFENFLAG RUCFGESETITO
               10840
                             CP
BC37 2810
               10850
                             JR
                                      Z, TOFBU4; FALLS JA, NORMALER AUSSPRUNG
BC39 7E
                             LD
                                      A, (HL) ; BEARBEITETES TOFEN NACH A
               10860
BCJA FE81
                             CP
                                      FCOLOU : WAR ES DAS FCOLOUR-TOLEN?
               10870
BC2C 200B
                                      NZ, TOF BU4
                             JR
                                                  ; FALLS NEIN, NORMALER AUSSPRUNG
               10880
BODE 20
                                      HL : ZEIGER AUF ZEICHEN NACH TOKEN SETZEN
               10890
                              INC
```

```
BCSF 7E
              10900
                            \mathbf{L}\mathbf{D}
                                     A.(HL) :UND ZEICHEN NACH A
BC40 2B
              10910
                            DEC
                                     HL : ZEIGER FOR AUSSPRUNG JUSTIEFEN
BC41 FE52
              10920
                            CF
                                     'R' :IST ES 'R'?
BC47 2004
              10970
                            JR
                                     N7. TORBU4 ; FALLS NEIN, NORMALER AUSSPRUNG
BC45 CD2DBB
              10940
                                     INDUF : 'R' IN DEN BUFFER LADEN
                            CALL
BC48 27
              10950
                            INC
                                     HL. : ZEIGER JUM AUSSFRUNG JUSTIEREN
PC49 JE20
              10960 TOFRU4 LD
                                     A.' '
                                           :LEERZEICHEN NACH A
BC4B CDIDBB
              10970
                                     INBUF
                            CALL
                                            :UND AUSGEBEN
BC4E C9
              10980
                            RET
              10990 ;
              11000 ;
              11010 ;
              11020 ;
              11000 :**** VARIABLENSPEICHER
              11040 ;
              11050 VARADE
RC4F 00
                            DEFB
                                         (IX+0) INDENT COUNTER
              11060
BC50 00
                             DEFP
                                         : (IX+1) PRINT BIW. VIDEO-SPALTE
BC51 00
              11070
                             DEFB
                                         :(IX+2) LETZTES IN BUFFER GESCHR. ZEICHEN
BC52 00
              11080
                             DEFB
                                     17
                                         : (Ix+T) MORGEGEBENE ZEILENLAENGE
                                         : (IX+4) AUFBEREITETER INDENT COUNTER
PC5% 00
              11090
                             DEFB
BC54 00
              11100
                             DEFB
                                     Ó.
                                         ;(IX+5) THEN-ELSE-FLAG (1=GESETZT)
BC55 00
              11110
                             DEFB
                                         : (IX+6) MAY. INDENT VORGABE
                                         ; (I)+7) DOPPELTOKEN-FLAG (1=DOPPELTOKEN)
BC56 00
              11120
                             DEFB
                                     O.
              11130
BC57 00
                            DEFB
                                         ;(I)+8) IF-INDENT-FLAG
BC58 00
                             DEFR
                                     0
                                         (11X49) IF-FLAG
              11140
BC59 00
              11150
                             DEFB
                                         (IX+10) ELSE-FLAG
              11160 :
              11170 : **** SUCHEN IM BASIC-TEXT FOR TRS-80 U. COLOUR-GENIE *****
              11180 :****
                                     VERSION 1.0
                                                       28.11.83
                                                                             ****
                                        (C) 1980 BY M. BUNING
              11190 :****
                                                                             ****
              11200 ;
              11210 :**** ROM-ADRESSEN
              11220 :
OTEA
              11000 SHOCHR EQU
                                     JEAH -
                                            GIBT TEICHEN IN A AUS
0061
              11040 GETSTR
                            EUU
                                     ColH
                                            :LIEST ZEILE IN DEN BUFFER
OFAF
              11250 SHOLIN EQU
                                     OFAFH -
                                            GIBT ZEILENNUMMER IN HL AUS
              11260 CODE
                             EQU
                                            :ER7EUGT ZWISCHENCODE
1BC0
                                     1BC OH
DB75
              11270 SHOMSG
                            EQU
                                     2B75H
                                            GIBT STRING AUS
1D9B
              11280 STOP
                             EQU
                                     1DOBH
                                            :WERTET BREAK UND SHIFT KL. AUS
              11290 ;
              11300 ;**** SYSTEM-RAM-ADRESSEN
              11510 ;
40A4
                             EQU
              11320 BSTF
                                     40A4H ; ZEIGER AUF BASIC-ANFANG
              11000 CURSP
40A6
                             EQU
                                     40A6H :CURSUR-SPALTE
              11340 ;
              11350 ;**** TOLEN
              11360 ;
0088
              11370 DATAT
                             EQU
                                             : DATA
                                     88H
0095
              11380 PEMT
                             EQU
                                     O_H
                                            ; PEM
               11390 ;
               11400 ;
              11410 ;
               11420 ;
               114TO :START DER SUCH-POUTINE
               11440 ;
              11450 ;
               11460 ;
              11470 ;
               11480 ;
BC5A DD21D5BD 11490 SET
                           LD IY,FLAG
                                                  ; IX ALS ZEIGER AUF DEN FLAG-BEREICH
```

; T-FLAG RUCKSETZEN BC5E DD360000 11500 LD (1X+0), 0BC62 3E01 11510 LD A, 1 (NF),A BC64 32D4BD 11520 LÐ BC67 2192BD 11530 LD HL, STRM BC6A CD752B 11540 CALL SHOMSG BC6D CD6103 11550 STRIN CALL GETSTR BC70 23 11560 INC HL BC71 7E 11570 LD A, (HL) BC72 B7 11580 OR Α JP ;RUCKKEHR, FALLS NICHTS EINGEGEBEN BC73 CA16BD 11590 Z, RETURN **BC76 FE40** CP '≅' 11600 BC78 200F NZ,ST2 11610 JR BC7A 23 11620 INC HL BC7B 7E A, (HL) 11630 LD , ĕ, **BC7C FE40** œ 11640 **BC7E 2008** JR NZ,ST1 11650 BC89 23 INC HL 11660 BC81 7E 11670 LÐ A. (HL) BC82 B7 OR 11680 BC83 CA16BD JP ROCKKEHR, FALLS NICHTS EINGEGEBEN 11690 Z, RETURN **BC8**6 1809 11700 JR ST3 BC88 2B 11710 ST1 DEC HL. BC89 CDC01B 11720 ST2 CALL CODE ;T-FLAG SETZEN BC8C DD360001 11730 LÐ (IX+Q),1BC90 23 11740 INC HL BC91 22D0BD 11**75**0 ST3 LD (STR),HL HL, (BSTP) BC94 2AA440 LD 11760 BC97 7E 11770 LD A. (HL) BC98 B7 11780 OR Α BC99 2006 11790 JR NZ,SU BC9B 23 INC 11800 HL A, (HL) BC9C 7E 11810 LD BC9D B7 OR A 11820 BC9E 2860 Z, NOPGM JR 11830 BCAO 2B 11840 DEC HL BCA1 2B DEC HL 11850 SU BCA2 23 11860 GETPTR INC HL BCA3 5E E, (HL) L.D 11870 BCA4 23 INC HL 11880 BCA5 56 11890 LD D, (HL) BCA6 AF XOR Α 11900~ BCA7_B3 11910 OR Ε BCA8 C2AFBC 11920 JP NZ,GETLIN BCAB B2 11930 OR D BCAC CACOBD 11940 JF. Z, ENDBAS 11950 GETLIN BCAF 23 INC HL BCBO 5E 11960 LD E, (HL) 11970 BCB1 23 INC HL BCB2 56 11980 LD $D_{\bullet}(HL)$ BCB3 ED53D2BD 11990 LD (LIN), DE BCB7 23 12000 SCAN INC HL BCB8 0500 LD 12010 B,OBCBA ED5BD0BD 12020 LD DE, (STR) BCBE 1A LD A, (DE) 12030 SC1 BCBF B7 🙌 12040 OR Α BCC0 C2C8BC JP NZ,SC3 12050 CALL :AKTUELLE ZEILENNUMMER AUSGEBEN BCC3 CD6EBD 12060 PALINE BCC6 1830 12070 SC4 JR C. (HL) BCC8 4E LD 12080 SC3 BCC9 OC INC 12090 C

```
BCCA OD
              12100
                             DEC
BCCB CAA2BC
              12110
                             JP
                                      Z.GETPTR
BCCE B9
              12120
                             CP
BCCF DD060100 12100
                             LD
                                      ·IX+1).0:u-FLAG RUCHSETZEN
BCDT 2004
              12140
                             JR
                                      NZ,SC31;BEI NICHT-UBEREINSTIMMUNG FLAG LASSEN
BCDS DDC40101 12150
                                      (IX+1),1:SONST U-FLAG SETZEN
                             LD
BCD9 AF
                             XOR
              12160 SC31
                                      H
                                              ;A=0
BCDA DDBEOO
              12170
                             CP
                                      /IX+0) :IST T-FLAG RUCKGESETZT?
BCDD 180D
              12180
                                      Z,SCI2 ; FALLS JA, DANN SPRUNG
                             JR
BCDF 79
              12190
                             LD
                                      A.C
                                              SONST TEXTZEICHEN NACH A
BCEO FE91
              12200
                             CP
                                      REMT
                                              ; IST ES REM-TOLENT
BCE2 2836
              12210
                             JR
                                      Z.SREM ; FALLS JA. DANN AUSWERTEN
BCE4 FE88
              12220
                             CP
                                              ; IST ES DATA-TOLENT
                                      DATAT
BCE9 581E
              12230
                                      Z.SDATA :FALLS JA, DANN AUSWERTEN
                             JR
BCE8 FE22
              12240
                             CP
                                              :IST ES ANFUHRUNGSZEICHEN"
BCEA 2861
              12250
                                      Z,SQUOTE; FALLS JA, AUSWERTEN
                             JR
BCEC AF
              12260 SC32
                             XOR
                                              ;A=0
BCED DDBE01
              12270
                             CP
                                      (IX+1)
                                              ;u-FLAG GESETZT? . ... -
                                                                                       1 1 1
BCF0 2806
              12280
                             JR
                                      Z.SC4
                                              :FALLS NEIN. DANN NEUER SUCHBEGINN
BCF2 04
              12290 5035
                             INC
BCFJ 2J
              12700
                             INC
                                      HL
BCF4 13
              12310
                             INC
                                      DΕ
BCF5 CIBEBC
               12520
                             JF.
                                      SC1
BCF8 48
              12330 SC4
                             LD
                                      C,B
               12540
BCF9 AF
                             XOR
                                      A
              12350
BCFA 47
                             LD
                                      B.A
BCFB ED42
              12360
                             SBC
                                      HL, BC
BCFD C3B7BC
              12370
                             JΡ
                                      SCAN
BD00 2180BD
              12380 NOPGM
                             LD
                                      HL, NPGM
BDOG CD752B
                             CALL
              12390
                                      SHOMSG
BD06 CC16BD
              12400
                             JP
                                      RETURN
BD09 BAD4BD
              12410 ENDBAS LD
                                      A_{\bullet}(NF)
BDOC B7
              12420
                             OR
BDOD CA15BD
              12430
                             JP
                                      Z.RETURN
BD10 21A1BD
              12440
                             LD
                                      HL, NFM
BDIC CD752B
                                      SHOMSG .
              12450
                             CALL
BD16 2107BD
               12460 RETURN
                                                       :ZEIGER AUF 3 NULLEN!
                            LD
                                      HL, NULL
BD19 C9
               12470
                             RET
               12480 ;
               12490 SREM
RD1A CD60BD
                             CALL
                                      EQUAL
BD1D 20
               12500 SREM1
                             INC
                                      HL
                                                       :HL ZEIGT AUF NAECHSTES TEXTZEICHEN
BD1E 7E
               12510
                             LD
                                      A. (HL)
                                                       :UND ZEICHEN NACH A
BD1F FE00
               12520
                             CP
                                                       ; ZEILENENDE ERREICHT"
BD21 20FA
               12530
                             JR
                                      NZ.SREM1
                                                       ; FALLS NEIN, DANN SCHLEIFE
               12540
BD21 CTA2BC
                             JΡ
                                      GETPTR
                                                       :SONST ZUR NAECHSTEN ZEILE
               12550 ;
BD26 CD60BD
               12560 SDATA
                             CALL
                                      EQUAL
BD35 32
               12570 SDATA1
                             INC
                                                       ;HL AUF NAECHSTES ZEICHEN
                                      HL
BD2A 7E
               12580
                             LD
                                      A. (HL)
                                                       :U. ZEICHEN NACH A
BD2B FE00
               12590
                             CP
                                                       : ZEILENENDE ERREICHT?
BD2D 2003
               12600
                             JR
                                      NZ.SDATAZ
                                                       ; FALLS NEIN, WEITER
BDDF CDADBO
                             JР
                                                       ; SONST NEUE ZEILE
               12610
                                      GETPTR
BDJ2 FE22
               12620 SDATA2
                             CF
                                                       :QUOTET
BD04 200F
                                                       ; FALLS NEIN, WEITERE ABFRAGE
               12670
                              JR
                                      NZ.SDATAS
BD36 23
               12640 SDATAI
                             INC
                                      HL
                                                       :ZEIGER AUF NAECHSTES ZEICHEN
BD37 7E
               12650
                             LD
                                      A. (HL)
                                                       :U. NACH A
BD08 FE00
                              CP
                                                       :ZEILENENDE ERREICHT?
               12660
                                      ()
BDUA 2000
                              JR
                                                       :FALLS NEIN, DANN WEITER
               12670
                                      NZ.SDATA4
BDGC CGARAC
                              JP
               12680
                                      GETPTR
                                                       :SONST NEUE ZEILE
BDDF FEDD
                             CF'
                                      . 11 5
               12690 SDATA4
                                                       :QUOTE?
```

```
BD41 20F3
                                         NZ,SDATA3
                 12700
                                JR
                                                          ;FALLS NEIN, DANN SCHLEIFE
 BD43 18E4
                 12710
                                JR
                                         SDATA1
                                                          ;SONST HAUPTSCHLEIFE
 BD45 FE3A
                 12720 SDATA5
                                CP
                                         ": "
                                                          ; NAECHSTES STATEMENT?
  BD47 20E0
                 12730
                                JR
                                         NZ,SDATA1
                                                          ; FALLS NEIN, HAUPTSCHLEIFE
 BD49 2B
                 12740
                                DEC
                                         HL
                                                          ;SONST IN ZEILE WEITERSUCHEN
  BD4A C3B7BC
                 12750
                                JF
                                         SCAN
                 12760 ;
  BD4D CD60BD
                 12770 SQUOTE
                                CALL
                                         EQUAL
  BD50 23
                 12780 SQUOT1
                                INC
                                         HL
                                                          ;HL AUF NAECHSTES ZEICHEN
                                                          ;U. NACH A
  BD51 7E
                 12790
                                LD
                                         A, (HL)
                                CP
  BD52 FE00
                 12800
                                         0
                                                          ; ZEILENENDE ERREICHT?
  BD54 2003
                                JR
                                                          ; FALLS NICHT, DANN WEITER
                 12810
                                         NZ,SQUOT2
                                JF
  BD56 C3A2BC
                 12820
                                         GETPTR
                                                           SONST NEUE ZEILE
                                         2 11 2
  BD59 FE22
                                CP
                 12830 SQUOT2
                                                           ;ERNEUT QUOTE?
  BD5B 20F3
                                JR
                                                           ; FALL NEIN, SCHLEIFE
                 12840
                                         NZ,SQUOT1
  BD5D C3B7BC
                                JP
                 12950
                                                           ; SONST IN DIESER ZEILE WEITERSUCHEN
                                         SCAN
                 12860 ;
                 12870 ;
                 12880 ;
                 12890 ;
                 12900 ;**** BENUTZTE UNTERPROGRAMME
                 12910 ;
                                                           ;A=0
                                XOR
Ç…BD60 AF ; ; ; ;
                 12920 EQUAL
                                                           :IST UBEREINSTIMMUNGSFLAG GESETZT?
  BD61 DDBE01
                 12930
                                CP
                                         (IX+1)
  BD64 C8
                 12940
                                RET
                                         Z
                                                           ;FALLS NEIN, RUCKSPRUNG
                                                           :DE AUF NAECHSTES ZEICHEN IN STRING
  BD65 13
                 12950
                                INC
                                         DE
  BD66 1A
                 12960
                                LD
                                         A, (DE)
                                                           ;UND NACH A
                                                           ; IST STRINGENDE ERREICHT?
  BD67 FE00
                 12970
                                CP
                                         0
                                                           ; FALLS NICHT, DANN RUCKSPRUNG .
  BD69 C0
                                RET
                                         NZ
                 12980
  BD6A CD6EBD
                 12990
                                CALL
                                         PRLINE
                                                           ;SONST ZEILENNUMMER AUSGEBEN
  BD6D C9
                 13000
                                RET
                                                           ;UND ZURUCK
                 13010 ;
                 13020 ;
                 13030 ;
                 13040 ;
  BD6E E5
                                PUSH
                                         HL
                 13050 PRLINE
  BD6F C5
                                PUSH
                                         BC
                 13060
                                                           ;STOPPEN WÄHREND DES AUSGEBEN
  BD70 CD9B1D
                 13070
                                 CALL
                                         STOP
  BD73 AF
                 13080
                                 XOR
                                         Α
                                          (NF),A
  BD74 32D4BD
                 13090
                                LD
  BD77 3AA640
                 13100
                                LD
                                         A, (CURSP)
                                                          ≒57 BEI TRS-80, 33 BEI COLOUR-GENIE
  BD7A FE21
                                CP
                 13110
                                         33
  BD7C FAB4BD
                 13120
                                 JP
                                         M, PRLIN1
  BD7F 3E0D
                 13130
                                         A, 13
                                 LD
  BD81 CD2A03
                 13140
                                 CALL
                                         SHOCHR
  BD84 2AD2BD
                                         HL, (LIN)
                 13150 PRLIN1
                                LD
  BD87 CDAFOF
                 13160
                                 CALL
                                         SHOLIN
  BD8A 3E20
                 13170
                                 LD
                                         A,20H
  BD8C CD2A03
                                 CALL
                                         SHOCHR
                 13180
                                 POP
  BD8F C1
                  13190
                                         BC
  BD90 E1
                 13200
                                 POP
                                         HL
  BD91 C9
                  13210
                                 RET
                 13220 ;
                  13230 ;
                 13240 ;
                 13250;
                 13260 ;**** TEXTE
                  13270 :
  BD92 1D1E
                 13280 STRM
                                          1E1DH
                                 DEFW
  BD94 53
                 13290
                                 DEFM
                                          'Suchen nach:'
```

Z.F ILLE

C, FILLD

10870

10890

10880 FILL

JR

JF.

BDDA 280F

BDDC 180D

BDDE	FECE	13900	CP	OCEH
BDEO	2809	13910	JR	Z,KILL2
BDE2	FE2E	13920	CF	7.3
BDE4	2805	13930	JŔ	Z,KILL2
BDE6	2B	13940	DEC	HL
BDE7	D7	13950	RST	10H
BDE8	C33B01	13960	JP	SNERR .
BDEB	CD101B	13 97 0 KILL2	CALL	LARG
BDEE	D1	13980	POF	DE
BDEF	D5	13990	PUSH	DE
BDFO	C5	14000	PUSH	BC
BDF1	CD2C1B	14010	CALL	SLINE
BDF4	69	14020	LD	L,C
BDF5	60	14030	LD	H, B
BDF6	D1	14040	POP	DE
BDF7	DF	14050	RST	18H
BDF8		14060	PUSH	DE
	DA4A1E	14070	JP	C,FCERR
	CD74BF	14080	CALL	LEN
	2191BF	14090	LD	HL, TEXT1
	CD752B	14100	CALL	PRINTT
	2AA440	14110	LD	HL, (TEXTA)
BE08		14120 ***** ***	DEC	HL - Comment of the c
BE09		14130	PUSH	DE
BEOA		14140 REF1	POP	DE
BEOB		14150	INC	HL.
BEOC		14160	L.D	A, (HL)
BEOD		14170	INC	HL HL
BEOE		14180	OR	(HL)
	287D	14190	JR	Z,PACK
BE11		14200	INC	HL
BE12		14210	LD	
BE13		14220	INC	E,(HL) HL
BE14		14230		
			LD	D, (HL)
BE15		14240	PUSH	DE
BE16		14250 REF2	RST	10H ·
BE17		14260	AND	A
	28F0	14270	JR	Z,REF1
	FE22	14280	CP	
	2008	14290	JR	NZ, JUMP
BE1E		14300 STRING	RST	10H
BE1F		14310	AND	A
	28E8	14320	JR	Z,REF1
	FE22	14330	CP	7 11 7
	20F8	14340	JR	NZ, STRING
	FEFF	14350 JUMP	CP	OFFH
BE28		14360	INC	HL ,
	28EB	14370	JR	Z.REF2
BE2B	2B	14380	DEC	HL
BE2C	FE8D	14390	CP	GOTO
BEZE	2819	14400	JR	Z,JUMP1
	FE91	14410	CP	GOSUB
BE32	2815	14420	JR	Z.JUMP1
BE34	FE8E	14430	CP	RUN .
	2811	14440	JR	Z,JUMP1
	FE9F	14450	CP	RESUME
	280D	14460	JR	Z,JUMPi
DE OH				·
	FE95	144/0	CP'	ELSE
BESC	FE95 2804	14470 14480	JR	Z,JUMP2

2.2.2	Basice	erwei	terung	COURAS	- Wuelib
BE42 201	 no	14500		JR	NZ,REF2
BE44 D7			JUMP2	RST	10H
BE45 2B		14520	OOM Z	DEC	HL
-					
BE46 300		14530		JR	NC, REF2
BE48 AF		14540		XOR	A
BE49 F5			JUMP1		AF
BE4A CD		14560		CALL	DECLN1
BE4D 2B		14570		DEC	HL
BE4E F1		14590		POP	AF
BE4F D69	9F	14590		SUB	RESUME
BE51 B2		14600		0R	D
BE52 B3		14610		OR	E
BE53 280	C1	14620		JR	Z,REF2
BE55 E5		14630		PUSH	HĹ.
BE56 CD		14640		CALL	SLINE
BE59 30		14650		JR	NC, UNDEFL
BESB 69		14660		LD	L,C
BESC 60		14670	i i	L.D	H, B
BE5D 23		14680	•	INC	HL
		14690	1		
BE5E 23				INC	HL.
BE5F 23		14700		INC	HL.
BE60 D7		14710		RST	10H
BE61 FE		14720		CP	':'
BE63 CC			l l	CALL	•
BE66 FE		14740	t t	C.P	REM
BE6B 20		14750		JR	NZ,REF3
BESA 36		14760		LD	(HL),OFEH
BEAC ET			REF3		HL.
BE6D D7		14780	ı	RST	10H
BEAE FE		14790	E	CP	, ,
BE70 3E		14800	ı	LD	A,GOTO
BE72 28		14810		JR	Z,JUMP1
BE74 2B		14820		DEC	HL
BE75 18		14830		JR	REF2
			UNDEFL		HL, TEXT3
BE7A CD		14850		CALL	PRINTT
BE7D EB		14860	1	EX	DE,HL
PE7E CD	AFOF	14870		CALL	PRZNR
BE81 D1		14880		POP	DΕ
BE82 E1		14890	ļ	POP	HL.
BE83 E5		14900		PUSH	HL
BE84 D5		14910	1	PUSH	DE
BE85 CD	A70F	14920	İ	CALL	PRZNR1
BE88 E1		14930		POP	HL
8E89 CD	FE20	14940	ļ	CALL	ĈR
BE8C 18	88	14950	i	JR	REF2
BESE 21	B5BF	14960	PACK	LD	HL, TEXT2
BE91 CD	7528	14970	1	CALL	PRINTT
BE94 E1		14980		POP	HL
BE95 D1		14990	ı	POP	DE
BE96 E5		15000		PUSH	HL
BE97 D5		15010		PUSH	DE
BE98 2B		15020	l l	DEC	HL
BE99 23			PACKL	INC	HL.
BE9A 7E			PACKL1		A, (HL)
BE9B 23		15050		INC	HL
BE90 B6		15050		OR	nL (HL)
BE9D CA		15070	1	JP	
		15080	1		Z,PACKE
BEA0 23				INC	HL E (UI)
BEA1 5E	•	15090	Ì	LD	E, (HL)
			1		

- 12 to 1

BEAL II 15100 INC HL READ 56 15110 L.D D. (HL) REA4 23 15120 INC HL ΕY PEAS EN 15130 (SF), HL FST BEA6 DF 15140 18H PEAT ET 15150 →SFO,HL Eλ J.F. BEAS DATABE C.PACHE 15160 PUSH BEAR ES 15170 HL BEAC /E 15180 CHAP LD H. (HL) BEAD A7 A 15190 FIND PEAE 1878 JF 15200 Z,EOL CF' PEPO FEFF 15210 ÕFFH BEBC CO 15220 INC HL BEBU 25 15230 INC HL. BEB4 29Fa 15240 JR Z, CHAP BEPS IP 15250 DEC HL BEB7 2B 15260 DEC HL 3 . C۴ PERS FERO 15270 JE. BEBA 2824 15280 7,SPACE BEPC FEOA 15290 £₽. OAH BERE 1850 15000 JE I,SPACE BECO FERT 15510 CFFEM BECD DSDB Z.DELPEM 15720 JP \mathbf{CF} OF EH PEC4 FEFE 15330 BEC6 2826 15740 ĴΡ Z,DELR1 BECS FE88 15750 CF. DATA BECA 28TA 15060 JE 2.FDATA **':** ' BECC FEDA 15070 CFBECE 1819 15380 JR I, COLON 15090 CRSTP BEDO FERR EŁ, BED2 23 15400 CHAR1 INC HL. BEDT 20D7 15410 JR NZ, CHAR BEDS IB 15420 LEC ΗL FST BED6 D7 15430 STR1 10H BED7 A7 15440 AND A BEDS 284E JF: Z,EOL 15450 41.7 BEDA Dell SUB 15460 BEDC 20F8 15470 ĮΡ NZ,STP1 BEDE 18F0 JR CPSTR 15480 BEEO CDESBE 15490 SPACE CALL USPACE JF BEE3 1807 15500 CHAP ~ * 15510 USPACE BEES ES ₽USH HL. PEE6 D7 15520 RST 104 BEET D1 15500 FOF DE. BEES D5 15540 DEL FUSH ĿΕ BEE9 CD61BF 15550 CALL DELETE BEEC E1 155ა0 F'DP HL. BEED C9 15570 PET BEEE 23 15580 DELRI IMC HL BEEF ES 15590 DELREM PUSH HL BEF0 CD071F 15500 CALL SEOL PEFU D1 15610 POP DE. BEF4 CDE8BE 15620 CALL DEL BEF7 1883 15610 JR CHAR BEF9 E5 15540 COLON **PUSH** HL. RST 10H BEFA D7 15650 -000BEFB E1 15660 HL DEFC FE93 15670 CF PEM BEFE 28E0 15680 Z,SPACE JR BF00 FEFE 15690 CP OFEH

BF63 2AF940

BF66 A7 BF67 ED52 16270

16280

16290

LD

AND

SBC

HL, (VARA)

HL, DE

BF69 4D	16300	LD	C,L
BF6A 44	16310	LD	В,Н
BF6B EB	16320	ΕX	DE,HL
BF6C D1	16330	POP	DE
BF6D EDB0	16340	LDIR	
BF6F ED53F940	16350	L.Đ	(VARA), DE
BF73 C9	16360	RET	•
BF74 E5	16370 LEN	PUSH	HL
BF75 21E4BF	16380	LD	HL, TEXT4
BF78 CD752B	16390	CALL	PRINTT
BF7B 2AF940	16400	L.D	HL, (VARA)
BF7E ED5BA440	16410	ŁD	DE, (TEXTA)
BF82 37	16420	SCF	
BF83 ED52	16430	SBC	HL,DE
BF85 2B	16440	DEC	HL
BF86 CDAFOF	16450	EALL	PRZNR
BF89 21F8BF	16460	LD	HL, TEXTS
BF80 0D752B	16470	CALL	PRINTT
BF8F E1	16480	POP	HL.
BF90 C9	16490	RET	•
BF91 5A	16500 TEXT1	DEFM	'Zeilenreferenzen werden ermittelt.'
BFB3 OD	16510	DEFB	ODH
BFB4 00 (12.1)	16520	DEFB	 On the property of the property o
BFB5 50	16530 TEXT2	DEFM	'Packen beginnt.'
BFC4 OD	16540	DEFB	ODH
BFC5 00	16550	DEFB	0
BFC6 42	16560 TEXT3	DEFM	'Bezug auf undefinierte Zeile '
BFE3 00	16570	DEFB	0
BFE4 50	16580 TEXT4	DEFM	'Frogramm erfordert '
BFF7 00	16590	DEFB	0
BFF8 20	16600 TEXT5	DEFM	' Bytes'
BFFE OD	15610	DEFB	ODH
BFFF 00	16620	DEFB	· O
B67C	16630	END	INIT
00000 TOTAL B	RRORS		•
01403 TEXT A	PEA BYTES LEFT		•

2.3.1 Feldaufzeichnung ARRAY

ARRAY ermöglicht das schnelle Aufzeichnen und Laden von Feldern auf Kassette oder Diskette durch einen einzigen Befehl, wobei für das ganze Feld nur ein Header auf Kassette aufgezeichnet wird.

Funktionsweise:

ARRAY schreibt numerische Felder wie sie im Speicher stehen auf Kassette bzw. Diskette. Bei Stringfeldern wird jeder String – angeführt von seiner Länge – in der Reihenfolge, in der die Strings im Feld angeordnet sind, aufgezeichnet. Die Betriebssystemanbindung ist ähnlich wie bei PACK.

Der Aufruf:

** Kassettenversion:

ARRAY stellt zwei neue Befehle zur Verfügung, die folgendermaßen aufgerufen werden:

FIELD PRINT #-1, A(20), B\$(20), C(10,10),...

FIELD INPUT #-1,A(20),B\$(20),C(10,10),...

Durch den FIELD PRINT-Befehl werden die Feldelemente A(0)..A(20), B\$(0..20), C(0,0)..C(10,10) auf Kassette aufgezeichnet. Die Variablenliste kann beliebig lang sein. Bei eindimensionalen ARRAY kann auch nur ein Teil aufgezeichnet werden:

10 DIM A(20)

100 FIELD PRINT #-1,A(10)

Hier werden nur die ersten 11 Elemente aufzeichnet. Bei mehrdimensionalen Feldern ist es zwar auch möglich nur einen Teil aufzuzeichnen, aber da immer der Bereich im Speicher zwischen Feld(0,0,...,0) und Feld(X1,X2,...,XN) aufgezeichnet wird, kann im allgemeinen nicht davon ausgegangen werden, daß die Elemente Feld(0..X1,0..X2,...,0..XN) darunter sind.

Mit der FIELD INPUT-Anweisung müssen genausoviele Elemente eingelesen werden, wie aufgezeichnet wurden, ansonsten erfolgt ein BS-Error.

Sollen mit einem FIELD-INPUT Stringfelder gelesen werden, so werden zuerst diese Felder gelöscht und dann der Stringspace von überflüssigen Strings bereinigt um für die zu lesenden Strings genügend Platz zu schaffen. Da dies unter Umständen längere Zeit in Anspruch nehmen kann, wird bei Beginn des eigentlichen Ladevorgangs ein 'S' in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt. Sollte sich später beim Laden heraustellen, daß der Platz nicht ausreicht, wird das Laden mit einem OS-Error abgebrochen.

Beim Laden wird bei jeder Null bzw. bei jedem neuen String der Stern in der oberen rechten Ecke umgeschaltet.

** Diskettenversion:

ARRAY stellt zwei neue Befehle zur Verfügung, die folgendermaßen aufgerufen werden:

FIELD PRINT #1,A(20),B\$(20),C(10,10),...

FIELD INPUT #1,A(20),B\$(20),C(10,10),...

Durch den FIELD PRINT-Befehl werden die Feldelemente A(0)..A(20), B\$(0..20), C(0,0)..C(10,10) auf Diskette (File 1) aufgezeichnet. Die Variablenliste kann beliebig lang sein. Bei eindimensionalen ARRAY kann auch nur ein Teil aufgezeichnet werden:

10 DIM A(20)

100 FIELD PRINT #1,A(10)

Hier werden nur die ersten 11 Elemente aufzeichnet. Bei mehrdimensionalen Feldern ist es zwar auch möglich nur einen Teil aufzuzeichnen, aber da immer der Bereich im Speicher zwischen Feld(0,0,...,0) und Feld(X1,X2,...,XN) aufgezeichnet wird, kann im allgemeinen nicht davon ausgegangen werden, daß die Elemente Feld(0..X1,0..X2,...,0..XN) darunter sind.

Mit der FIELD INPUT-Anweisung müssen genausoviele Elemente eingelesen werden, wie aufgezeichnet wurden, ansonsten erfolgt ein BS-Error. Reicht bei Zeichenkettenfeldern der Platz im Stringspace nicht aus, wird der Ladevorgang mit OS-Error abgebrochen. Ist ein Garbage-Collect notwendig, kann es vorkommen, daß das Laufwerk für diese Zeit anhält.

	00100	; ASEG		•
BE6F	00110	ORG	OBEAFH	
BESF CA7D41	00120 INIT	LD	HL. (FIELDV)	
BE72 228ABE		LD	(AAZ+1), HL	·
BE75 217EBE	00140	L.D	HL, AAY	
BE78 227D41	00150	LD	(FIELDV), HL	
BE7B C3191A		JP	1A19H	
	00170	;		
BE7E FE89	00180 AAY	ĆP	INPUT	
BEBO CAODBE		JP	Z,ABI	
BEST FEBC	00200	CP	PRINT	
BE85 1805	00210	JR	Z,ABA	
BE87 2B	00220	DEC	HL	
BES8 D7	00230	RST	10H	
BE89 CJ0000		JP	0	
BEBC D7	00250 ABA	RST	10H	
BESD CDA905	00260	CALL	INITW	でいるといれてから、と、一一一の作品が何から「記む場所の「記念器を取る機」」のようでは、これを作品、「変なり」を発表できませません。
BE90 2B	00270	DEC	HL.	
BE91 010000	00280 ABB	LD	BC,O	
HE94 CD6000	00290	CALL	DELAY	
BE97 CD6000	00200	CALL	DELAY	
BE9A D7	00710	RST	10H	
BE9B CDDOBF	00020	CALL	ABF	
BESE 7B	00220	L.D	A,E	
BESF CD1F02		CALL	WRITER	
BEAT 7A	20750	LD	A, D	
BEAT CD1F02		CALL	WRITEB	
BEA6 JAAF40		LD	A, (TYPX)	
BEA9 FEOT	00080	CP	3	
BEAR 1:049	00090	JR BUCH	NZ,ABG	
BEAD ES BEAE CS	00400	PUSH	HL	
BEAF D5	00410 00420	PUSH PUSH	BC DE:	
BEB0 210000		L.D	HL.O	
THE BIT IN A	00000 000		A (BC)	
BEP4 85	00440 ABC 00450	ADD	A,L	n、からくい ・ マン・マル イザに 光色がはないがった。 イイザ 字 Manの (c) かり 電話・生 サーブ
BEB5 6F	00460	LD	L,A	
BEB6 70	00470	L.D	A,H	
BEB7 CEOO	00480	ADC	A,0	
BER9 67	00490	L.D	H,A	
BEBA 1B	00500	DEC	DÉ	
BERB 1P	00510	DEC	DE	
BEBC 1B	00520	DEC	DE	
BEBD ON	00570	INC	BC	
BEBE 00	00540	INC	BC	
REBF 00	00550	INC	BC	
BECO 7A	00560	LD	A,D	
REC1 BT	99 5 79	OR	E	
BECD DOEF	00580	JR	NZ, ABC	
BEC4 7D	00590	LD	A.L	
BECS CD1F02		CALL	WRITEB	
BECS 70	00610	LD	A,H	
BEC9 CD1F02 BEC0 D1		CALL	WRITEB	
PECD E1	00630 00640	F:OP F:OP:	DE H∟	
BECE DS	00650 ABD	FUSH	DE.	
BECF 54	00840 00840	LD	D. (HL)	
BED0 23	00670	INC	HL	
BED1 4E	00480	L.D	C. (HL)	
BEDD DD	00690	INC	HL.	
		2.10		

```
BEDU 45
                00700
                                         E', (HL)
                                LD
BED4 27
                00710
                                1MC
                                         HL.
BED5 7A
                00720
                                LD
                                         A,D
RED& CD1902
                00730
                                CALL.
                                         WEITEB
BED® A7
                00740
                                AND
                                         A
REDA 180E
                99750
                                JF
                                         Z, ABF
BEDC CA
                00750 ABE
                                L D
                                         A, (BC)
BEDD CD1FOR
                00770
                                CALL
                                         MEITER
BEEO CDCABF
                00780
                                CALL
                                         BREAL
BEET C2C4BF
                \hat{Q} \cap \nabla \Phi \hat{Q}
                                JΡ
                                         NZ, RETE
BEES 00
                00800
                                INC
                                         BC.
REE7 15
                00810
                                DEC
                                         \mathbf{p}
BEE8 20F2
                00820
                                JR
                                         NZ, ABE
BEEA DI
                ODBIO ABF
                                FOF
                                         DE.
BEEB 1B
                QQ84Q.
                                DEC
                                         DΕ
HEEC IR
                00850
                                DEC
                                         DΕ
BEED 1B
                00850
                                DEC
                                         DΕ
BEEE 7A
                00870
                                LD
                                         A, D
                00880
BEEF BI
                                ÜR
                                         Ε
                00890
BEFO 20DC
                                JR
                                         NZ,ABD
REF1 E1
                00800
                                F:OF
                                         ΗL
BEFT CT05BF
                                JF'
                00910
                                         ABH
BEF6 OA
                00920 ABG
                                          A, (BC)
                                !_D
BEF7 CD1F02
                00970
                                CALL
                                         MRITER
BEFA CDCABF
                00940
                                          BREAM
                                CALL
BEFD C1C6BF
                00950
                                JF.
                                         NZ, RET
BF00 03
                00960
                                INC
                                          ΕC
BF01 1B
                                          DE
                00970
                                DEC
BFOD 7A
                00980
                                ΓD
                                          A, D
BFOJ B3
                0.0990
                                ŪF.
                                          £.
BF04 20F0
                01000
                                JR
                                          NZ, ABG
BF06 7E
                01010 APH
                                LD
                                          A, (HL)
BF07 FE2C
                01020
                                CP
                                          * * *
BFO9 CA91BE
                01000
                                 JF'
                                          I,ABB
BFOC C9
                01040
                                RET
BFOD CD1818
                01050 ABI
                                CALL
                                          1618H
BF10 D7
                01060
                                RST
                                          10H
BF11 CDB575
                01070
                                CALL
                                          CSBSH
BF14 2B
                08010
                                 DEC
                                          HL
BF15 E5
                                FUSH
                01090
                                          rft_
BF16 AF
                                 XOF
                01100
BF17 J2FFBF
                01110
                                 \mathbf{q}
                                          (FLAG),A
BF1A D7
                01120 ABJ1
                                 RST
                                          10H
BF1B CDDOBF
                01130
                                 CALL
                                          ABP
BF1E GAAF40
                01140
                                LD
                                          A, (TYPX)
BF21 FE03
                                CF
                01150
BF23 200B
                01160
                                 JR
                                          NZ, ABP1
BF25 J2FFBF
                01170
                                 LD
                                          /FLAG),A
BFI8 AF
                01180 ABI 1
                                 YOR
BF29 02
                01190
                                 LD
                                          ·BC).A
BFCA 00
                01200
                                          PC
                                 INC
PF2B 1B
                01210
                                 DEC
                                          ÐΕ
BF2C 7A
                01220
                                LD
                                          A, D
BF2D B3
                01230
                                 OP
                                          Ε
                01240
BF2E 20F8
                                 JP.
                                          NZ, ABI 1
BFCO 7E
                01250 ABP1
                                L\Gamma
                                          A. (HL)
BFD: FEEC
                                 CF
                01250
BESS CATABE
                                 JF.
                01270
                                          Z,ARJ1
BF36 JAFFBF
                                          A, (FLAG)
                01280
                                LD
BF19 A7
                01290
                                 AND
```

```
BFIA C4EEIS
                  01500
                                  CALL
                                           NT.COLLEC
 RESU TEST
                 01510
                                  LI
                                           4, 'C'
 BFJF 722744
                  01220
                                  LD
                                           ·4427H),A
 PF42 CD4CO2
                  01570
                                  CHLL.
                                           INDIE
 BF45 E1
                  01340
                                  POP
                                           HL
 PF45 D7
                                  RST
                  01350 APJ
                                           104
 BF47 CDDOBF
                  01560
                                  CALL
                                           ABP
 BF4A CDED01
                  01370
                                  CALL.
                                           PEADE
 BF4D BB
                  01380
                                  CP
                                           Ε
 BF4E COMDOR
                  01390
                                  JΡ
                                           NZ, PSERF
 BFS1 (DED01
                  01400
                                           READE
                                  CALL
 BF54 PA
                  01410
                                  CP
                                           D
 BF55 C13D27
                  01420
                                  JP
                                           NZ, ESERF
 BF58 BAAF40
                  01450
                                  LD
                                           A_{\bullet} (T/F'X)
 BF5B FE01
                  01440
                                  CP
 BF 5D 1204A
                                  JR
                  01450
                                           NI,AEF
 BF5F E5
                                  PUSH
                  01450
                                           HL
 BF50 CDE.DOI
                  01470
                                  CALL
                                           READE
 BF6J 6F
                  01490
                                  LD
                                           L,A
 BFE4 LIEDO1
                  01490
                                           PEADE
                                  CALL.
 ₽F57 67
                  01500
                                  LD
                                           Н, н
 HF68 CDESKF
                  91510
                                  CALL
                                           ABS
 BF5B DIFABF
                  01520
                                  JP
                                           NC.APT
 BFEE 60
                  01500
                                  LD
                                           L., (
 BF6F 50
                  01540
                                  LD
                                           H, B
 BF 70 CDE401
                  01550 ABM
                                  CALL.
                                           FLIM.
 BF70 D5
                  01560
                                  FUSH
                                           ĿΕ
 BF74 (DEDOI
                  01570
                                  CALL.
                                           PEADD
 BF77 77
                  91590
                                  LD
                                           (HL),A
 BF18 23
                  01590
                                  INC
                                           HL
 BF79 E5
                  01500
                                  PUSH
                                           HL
 BF7A 2AD640
                  01510
                                  LD
                                           HL, (STRZG)
 EFTD 4F
                  01420
                                  LD
                                           €,A
  RF7E 0600
                  01630
                                  LD
                                           B. O
" PF80 A7
                                  AND
                                           Ĥ
                  01640
  BF81 ED42
                  01650
                                  SEC
                                           HL.FC
  FF80 22D640
                  01550
                                  LD
                                           (STRŽG),HL
  HF85 27
                  01570
                                  INC
                                           HL.
  BF87 EB
                                  Ε×
                                           DE.HL
                  01590
  PF88 E1
                  01590
                                  FOR
                                           HL
  BF99 73
                  01700
                                  LI
                                            (HL),E
  BF 9A 23
                  91719
                                  INC
                                           HL.
  BF8B 71
                  01720
                                  LD
                                            'HL',D
  PF80 20
                  01730
                                  INC
                                           HL.
  BF8D A7
                  01740
                                  AND
                                           Α
  REBE IBOE
                  01750
                                  JP
                                           Z, ARO
  BF90 CDED01
                  01760 ABN
                                  CALL.
                                           PEADE
  BF93 12
                  01770
                                  L.D
                                            (DE),A
  BF94 CDCABF
                  01780
                                  CALL
                                           BREAR
  BERRY CREARE
                  01790
                                  J۴
                                           NI, RETI
  BF9A 13
                  01800
                                  INC
                                           DΕ
  PEOB OD
                                           \Box
                                  DEC
                  01810
  BF90 20F2
                  01820
                                  JR
                                           NI, ABN
  BF9E D1
                                  FOF
                  01830 ABO
                                           DE:
  BFOF 18
                                           DΕ
                  01840
                                  DEC
  PFAO 1B
                                  DEC
                                           DΕ
                  01850
  BFAI 1B
                                           DE
                  01850
                                  DEC
  BFAC 7R
                  01870
                                  LD
                                           A,E
  BFAU B2
                  01980
                                  OR
                                           Ľ
  BEA4 DOCA
                  01890
                                  JR
                                           NZ, ABM
```

.

BFA5	Εi	01900		POP	HL
BFA7	1814	01910		JR	ABQ
BFA9	CDED01	01920	ABP	CALL	READB
BFAC				LD	(BC),A
BFAD	A7	01940		AND	A
BFAE	CCE401	01950		CALL.	Z, BLINK
BFB1	CDCABF	01960		CALL	BREAK
BFB4	C2C6BF	01970		JF.	NZ, RET
BFB7	03	01990		INC	BC
BFB8	1B	01990		DEC	DE
BFB9	7A	02000		LD	A,D
BEBA	B 3	02010		OR	E
BFBB	20EC	02020		JR	NZ, ABF
BFBD	7E	02030	ABO	LD	A, (HL)
BFBE	FE2C	02040		CP	·, ·
	CA46BF				Z,ABJ
	C9				
	D1				DE
BFC5				FOF	HL
	2AE640				HL, (40E6H)
	C9				
					A, (0F840H)
	CB57			BIT,	2, A compared to the control of the
	C9			RET	OLAR
	CDOD26			CALL	
	E5				HL (ABBTAR)
	2AFB40				HL, (ARRTAB)
	ED52 D2F60A			SBC	NC, TMERR
	3AAF40	02190		LD	A, (TYPX)
BFDF		02200		LD	L,A
	2600	02210		LD	Н, 0
BFE2		02220		ADD	HL, DE
	ED42	02230		SBC	HL, BC
BFE5		02240		EX	DE, HL ·
BFE6	E1	02250		POP	HL
BFE7	C9	02260	•	RET	·
BFE8	D5	02270	ABS	PUSH	DE
BFE9	E5	02280		PUSH	HL
BFEA	2AD640	02290		L.D	HL, (STRZG)
BFED	A7	02300	ال د خود وي ورد الإجاموم.	AND	A
BFEE	ED58A040	02310		LD	DE, (STRSFC)
BFF2	ED52	02320		SBC	HL, DE
BFF4	EB	02330		ΕX	DE, HL
BFF5		02340		INC	DE
BFF6		02350		POP	HL
BFF7		02360		RST	18H
BFF8		02370		POP	DE
BFF9		02380		RET	
	1E1A	02390		LD	E, OSERR
	C3A219	02400		JP	ERROR
BFFF		02410		DEFB	0
001A			OSERR	EQU	001AH ·
0060			DELAY	EQU	0060H
00 89			INPUT	EQU	0089H
00B2			PRINT	EQU	00B2H
01E4			BLINK	EQU	01E4H
01ED			READB	EQU	01EDH
021F 35A9	•	•	WRITEB INITW	EQU EQU	021FH 35A9H
SUH7		0247U	THTIM	CMO) 23444

2.3.2 Feldaufzeichnung ARRAY - Quellprogramm, Kass Seite 125

0240	02500 IN	ITR EQU	024CH	
OAF6	02510 TM	ERR EQU	OAF 6H	
19A2	02520 ER	ROR EQU	19A2H	•
260D	02530 SV	AR EQU	260DH	
273D	02540 BS	ERR EQU	277 D H	
28E6	02550 00	LLEC EGU	28E&H	
40A0	02560 ST	RSPC EQU	40A0H	
40AF	02570 TY	r·y Eau	40AFH	
40D6	02580 ST	RZG EQU	40D6H	
40FB	02590 ARI	RTAB EQU	40FBH	
417D	02600 FI	ELDV EUU	417DH	
BE6F	02610	END	TIMI	
00000	TOTAL ERROPS			
J1585	TEXT AREA BYTES	LEFT		

the section of the se

2.3.3 relua	urzerchnung	ниин	Wdeliprogramm, bisk Serce 120
	00100	: ASEG	
BEoD	00110	ORG	OBE 9DH
	00120	;	
BE9D 2A7D41	00130 INIT	LD	HL, (FIELDV)
BEAO 2288BE	00140	LD	(AAZ+1),HL
BEAS 21ACBE	00150	LD	HL., AAY
BEA6 227D41	00160	LD	(FIELDV), HL
BEA9 03191A	00170	JP	1A19H
	00180	;	
41CA	00190 WDISK	EQU	41CAH
41BE	00200 WDISKE		41BEH
032A	00210 DUTCH		032AH
0013	00220 INCHW	EGU	0013H
C7BD	00230 BUFFER	EQU	OC7BDH ·
	00240	;	
BEAC FE89	00250 AAY	CF	INPUT
BEAE CA28EF	00260	JP	Z, ABI
BEB1 FEB2	00270	CP	PRINT
BEB3 2805	00280	JŔ	Z, ABA
BEB5 2B	00290	DEC	HL.
BEB6 D7	00300	RST	10H
BEB7 C30000	00310 AAZ	JP 507	0
BEBA D7	00320 ABA	RST	10H page with the control of the second of t
BEBB CDCA41	00330	CALL.	WDISK
BEBE 2B	00340	DEC	HL.
BEBF D7	00350 ABB	RST	10H
BECO CDBBBF	00360	CALL	SARRAY
BEC3 7B BEC4 CD2A03	00370	LD	A, E OUTCH
BEC4 CD2A03 BEC7 7A	00380	CALL	
BECS CD2A03	00390	LĐ	A, D
BECB SAAF40	00400 00410	CALL LD	GUTCH A.(TYPX)
BECE FEO3	00420	CP	3
BEDO 2043	00430	JR	NZ, ABG
BED0 2040 BED2 E5	00440	PUSH	HL :
BED3 C5	00450	PUSH	BC
BED4 D5	00460	PUSH	DE .
BED5 210000	00470	LD	HL,O
BEDS OA	00480 ABC	LD	A, (BC)
BED9 85	00490	ADD	A, L
BEDA 6F	00500	LD	1.4
BEDB 7C	00510	LD	As H
BEDC CEOO	00520	ADC	A, 0
BEDE 67	00530	LD	H, A
BEDF 1B	00540	DEC	DÉ
BEEO 1B	00550	DEC	DE
BEE1 1B	00560	DEC	DE .
BEE2 03	00570	INC	BC
BEE3 03	00580	INC	BC
BEE4 03	00590	INC	BC
BEE5 7A	00600	L.D	A, D
BEE6 B3	00610	OR	E
BEE7 20EF	00620	JE	NZ, ABC
BEE9 7D	00630	LD	A, Ĺ
BEEA CD2A03	00640	CALL	OUTCH
BEED 7C	00 65 0	L.D	A, H
BEEE CD2A03	00660	CALL	OUTCH
BEF1 D1	00670	POP	DE
BEF2 E1	00680	POP	HL
BEF3 D5	00690 ABD	PUSH	DE

```
BEF4 56
                00700
                                 LD
                                           5. HL:
BEF5 23
                00710
                                 INC
                                           HŁ.
BEF6 4E
                00770
                                 LD
                                           C. HLI
BEFT 23
                99750
                                 3 NC
                                           HL.
                00740
BEF8 46
                                           B. (HL)
                                 LD
BEEd 32
                99759
                                 INC
                                           HL.
BEFA 7A
                                 LD
                 00740
                                           A, \Gamma
BEFP CD2A03
                99779
                                 CALL
                                           OUTCH
BEFE 47
                00780
                                  AND
                                           A
BEFF 2908
                50700
                                 JR
                                           Z.ABF
BFO1 OA
                90809 ABE
                                 LP
                                           A. (BC)
REOR CDRAGT
                00810
                                           OUTCH
                                 CALL
BF05 00
                00820
                                  INC
                                           BC
BF06 15
                00870
                                 DEC
                                           D
BF07 20F8
                                  JR
                 (H)(±41)
                                           NZ, ABE
RF09 D1
                00850 ABF
                                 FOF
                                           ÞΕ
BFOA 1B
                 -00590
                                 DEC
                                           DΕ
BFOR 1P
                 ŶŶ8ĨŊ
                                 DEC
                                           ÐΕ
BFOC 1B
                 00980
                                  DEC
                                           DΕ
                 0.0950
PFOD 74
                                 ΓĮ
                                           Ĥ, D
BFOE PI
                 00900
                                  OR
                                           Ε
BFOF DOED
                 90919
                                  JR
                                           NZ, ABD
BF11 E:
                 0.920
                                  POP
                                           HL
                 gorga
RF12 CD1FBF
                                  JF
                                           ABH
                 00940 ABG
BF15 0A
                                  LĎ
                                           A. (PC)
                 00950
PF16 CDCA00
                                  CALL
                                           DUTCH
                 (6)960
BF19 03
                                  INC
                                           BC
PFIA 1F
                 00970
                                  DEC
                                           DE
BFIB 7A
                 96989
                                 \Gamma
                                           A.D
BEIC BY
                 ეტინტ
                                  ٥P
                                           E
BF1D D0F6
                 010000
                                  JR
                                           NL, AEG
PF1F 7E
                 01010 ABH
                                  \Gamma(\hat{\mathbf{I}})
                                           A, (HL)
BF20 FE20
                 01020
                                  \mathbb{C}_{\mathbb{P}}
PFDD (APFBE
                 01070
                                  J₽
                                            Z,ABP
BF25 CTBE41
                 01040
                                  ٦P
                                           MDISHE
BRIB CD1818
                 01050 ABI
                                            2818H
                                  CHLL.
BFIB LDBDG"
                 01050
                                  CALL
                                            BUFFER
BFRE OF
                 0.1070
                                  RST
                                           8H
BF2F LC
                 01080
                                  DEFB
PFIC ES
                 Ģ£∩1¢
                                  PUSH
                                           HL.
BFU1 210200
                                           HL.2
                 01100
                                  LD
BFD4 09
                 01110
                                  ADD
                                           HL.BC
BFIS 22FEBF
                 01120
                                  L,D
                                            (FCB),HL
BFI8 F1
                 01170
                                  POP
                                           HL
BF79 2B
                 01140
                                  DEC
                                           HL.
BFT4 D7
                 01150 APJ
                                  RS1
                                            10H
BF3B CDBBBF
                                            SARRAY
                 01150
                                  CALL
PF3E CDEARF
                 01170
                                  CALL.
                                           MENDA
PF41 PB
                 01180
                                  CF.
                                            Ε
BF4D CDDDD7
                 01190
                                  Ĵξ.
                                           NZ. GSERP
BF45 CDEABF
                 01200
                                  CALL
                                            PEADR
PF48 BA
                 01210
                                  EF,
                                            Į٠
BF45 020D27
                 01226
                                  JΡ
                                           NZ, BEERR
BF4C CAAF40
                 01270
                                  L.D
                                            A. TYPX
BF4F FE00
                 01240
                                  CP
                                            7
PF51 2057
                 01250
                                  J^{c_{\ell}}
                                            NI. ABF
BF50 E5
                 01250
                                  PUSH
                                            HL
HESA EDEAHE
                 ώπ<u>2</u>79
                                            F4E 44.4E
                                  CALL
BF57 6F
                 01290
                                  LD
                                            L.H
```

PF59 CDEABF

01290

CHLL.

PEADE

2.3.3 Feld	aurzeichnung	J AKKHY	- Wuellprogramm, Disk Seite 126
neen /a			ы А
BF5B 67	01300	LD	H, A
BF5C CDD3BF	01310	CALL	ARS
BF5F 3817	01320	JR Sucu	C, ABL
BF61 C5	01330	PUSH	BC
BF62 D5	01340	PUSH	DE
BF63 AF	01350 ABK	XOR	A
BF64 02	01360	LD	(BC),A
BF65 03	01370	INC	BC
BF66 1B	013 8 0	DEC	DE
BF67 7A	01390	LD	A, D
BF68 B3	01400	OR	E
BF69 20F8	01410	JR	NZ,ABK
BF6B E5	01420	PUSH	HL
BF6C CDE628	01430	CALL	COLLEC
BF6F E1	01440	POP	HL
BF70 D1	01450	POP	ĐE
BF71 CDDGBF	01460	CALL	ABS
BF74 C1	01470	POP 1	BC
BF75 D2E5BF	01480	JP	NC, ABT
BF78 69	01490 APL	L.D	L,Ĉ
BF79 60	01500	LD	H,B
BF7A D5	01510 ABM	PUSH	DÉ
BF7B CDEABF	01520	CALL	READB
BF7E 77	01530	LD	(HL), A
BF7F 23	01540	INC	HL
BF80 E5	01550	PUSH	HL
BF81 2AD640	01560	LD	HL, (STRZG)
BF84 4F	01570	LD	C, A
BF85 0600	01580	LD	B, O
BF87 A7	01590	AND	A
BF88 ED42	01600	SBC	HL,BC
BF8A 22D640	01610	LD	(STRZG), HL
BF8D 23	01620	INC	HL
BF8E EB	01620	EX	DE, HL
		POP	HL ·
BF8F E1	01640	L.D	(HL),E
BF90 73	01650	INC	HL .
BF91 23	01660		
BF92 72	01670	L.D	(HL), D
BF93 23	01680	INC	HL A
BF94 A7	01690	AND	
BF95 2808	01700	JR	Z, ABO
BF97 CDEABF	01710 ABN	CALL	READB
BF9A 12	01720	LD	(DE),A
BF9B 13	01730	INC	DE
BF9C OD	01740	DEC	C
BF9D 20F8	01750	JR	NZ, ABN
BF9F D1	01760 ABO	POP	DE .
BFAO 1B	01770	DEC	DE
BFA1 1B	01780	DEC	DE
BFAZ 1B	01790	DEC	DE
BFA3 7B	01800	LD.	A,E
BFA4 B2	01810	OR	D
BFA5 20D3	01820	JR	NZ, ABM
BFA7 E1	01830	POP	HL
BFA8 180A	01840	JR	ABO
BFAA CDEABF	01850 ABP	CALL	READB
BFAD 02	01860	LD	(BC),A
BFAE 03	01870	INC	BC
BFAF 1B	01880	DEC	DE
BFBO 7A	01890	LD	A, D

2.3.3 Feldaufzeichnung ARRAY - Quellprogramm, Disk Seite 129

BFB1 BJ	01900	OF	E	
BFB2 20F5	01910	JF	MZ.ABF	
EFB4 7E	01920 ABO	LD	A. HL:	
BFB5 FE2C	01900	CF'	1	
BFB7 CAJABF	01940	JP	Z, mBJ	
BFBA C9	01950	RET		
	01960 SARRAY	CALL	SVAR	
	01970	PUSH	HL	
	01980	LD	HL, (ARPTAB)	
BFC2 EDS2	01990	SPC	HL, DE	
	02000	JF	NC.TMERR	
	02010	LD	A. TYFX)	
BFCA 6F	02020	LD	L,A G A	
	02000 02040	L.D ADD	H.O HL.DE	
	02050	SHC	HL, BC	
BFDO EB	02060	EX	DE,HL	the last total contain a contract to the contract of the contr
	02070	POP	HL.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	02080	RET	7 164	
	02090 ABS	PUSH	DE	
	02100	PUSH	HL	
	02110	LD	HL, (STRZG)	
BFD8 A7	02120	AND	A	
BFD9 ED5BA040	02130	LD	DE. (STPSPC)	
BFDD ED52	02140	SBC	HL, DE	
DEDE ER	02150	E)	DE,HL	
BFE0 13	02150	INC	DE	
BFE1 E1	02170	F'OF	HL	
BFE2 DF	02180	RST ESS	18H	
BFET D1	02190	POP	DE	
BFE4 C9	02200	RET	r ozron	
BFE5 1E1A BFE7 CJA219	02210 ABT 02220	LD JP	E.OSEPR EPROP	
BFEA DS	02230 READB	PU5H	DE	
BFEB ED5BFEBF		LD	DE.(FOB)	in the company of a second and a second of the second of t
BFEF CD1500	02250	CALL.	INCHW	The state of the s
BFF2 D1	02260	POP	DΕ	
SFFT C8	02270	RET	<u> </u>	
BFF4 CBFF	02280	SET	7,A	
RFF: CD0944	02290	CALL	4409H	
PFF9 1E56	02700	LD	E,102	
PEFB COADIO	02310	JF'	ERROR	
BFFE 0000	02320 FCB	DEFW	0	
	02220	;		
001A	02340 05ERR	EQU	001AH	
0089 5655	ODDSO INPUT	EQU	0089H	
00B2 00E4	02060 PRINT	EQU	00B2H	
0AF5 19AC	02370 TMERR 02380 ERROR	EOU EOU	OAF 6H + 1942H	•
260D	02390 ERROR 02390 SVAR	Eau	260DH	
1.60 <i>D</i> 273D	02400 BSERR	EQU	273DH	
275B	02410 COLLEC	EQU	28E&H	
40A0	02420 STRSPC	EQU	40A0H	
40AF	02430 TYPX	EQU	40AFH	
40D6	02440 STRZ5	EQU	40D5H	_
40FB	02450 ARRTAR	EQU	40FBH	•
417D	02460 FIELDV	EQU	4170H+1	
PE9D	02470	END	INIT	
00000 TOTAL E				
71840 TEXT A	REA BYTES LEFT	•		

2.4.1 Kopierprogramm COPBIT

COPBIT kopiert Colour-Genie-Kassetten Bit für Bit und ermöglicht somit einfaches Kopieren praktisch aller Colour-Genie-Kassetten ohne Kenntnis des Aufzeichnungsformates:

- 1) Systemkassetten
- 2) Basickassetten
- Datenkassetten
- 4) geschützte Formate z.B. mit Preloader und/oder Baudrateumschaltung

Funktion

nicht auf das Format. Unterbrechungen mit Bit-Strom werden erkannt und führen auf Wunsch automatisch zum Abbruch des Ladens. Erst nach dem Laden wird das Format analysiert und bei Systemfiles werden die Prüfsummen, bei Basicfiles das Pointersystem überprüft. Beim Schreiben auf Kassette wird der eingelesene Bit-Strom (auf eine ganze Anzahl von Bytes ergänzt) aus dem Speicher wieder auf Kassette kopiert. Preloader, Baudrateumschaltung und Autostart stellen für COPBIT keine Probleme dar. COPBIT wurde mit dem MACRO-80 von Microsoft entwickelt. wurden viele seiner besonderen Möglichkeiten Dabei ausgenutzt. Insbesonders sind dies die MACRO's und die Pseudo-Anweisungen .PHASE und .DEPHASE. Nur so konnte das Programm derartig gestaltet werden, daß der vorhandene Speicher optimal ausgenutzt wird (siehe Technische Anmerkung). Diese Version ist natürlich nicht für den COLASM geeignet. Daher ist das Programm in einer für den COLASM bearbeiteten Version aufgelistet, die auch auf der Quellprogrammkassette- und diskette enthalten ist. Diese Version läßt etwas weniger Speicher als unten angegeben für die zu kopierenden Programme frei.

COPBIT liest Kassetten Bit für Bit ein und achtet dabei

Technische Anmerkung:

COPBIT benutzt verschiedene Speicherbereiche, die im Colour-Genie-System eigentlich für bestimmte Systemaufgaben reserviert sind. Daher ist es nicht möglich nach dem Laden von COPBIT einen RESET durchzuführen. Dies führt unweigerlich zu einer Fehlfunktion, da dadurch viele Programmteile von COPBIT zerstört werden. Ein Teil von COPBIT ist im Speicher für die freiprogrammierbaren Zeichen untergebracht, wodurch manchmal kleine Bildschirmstörungen auftreten. Durch diese intensive Ausnutzung des Speicher war es aber möglich 30526 (=773EH im 32K-System, im 16K-System: 14142 = 373EH) Bytes für das zu kopierende File zur Verfügung zu stellen.

Hauptmenue

Nachdem COPBIT erfolgreich geladen ist, meldet sich das Hauptmenue:

COPBIT V3.0 Kassettenkopierprogramm

Kopiert beliebige Kassetten bitweise. Aubitweise was recommended to the commence of the commen

(C) 1984 Luidger Roeckrath, 5100 Aachen

IAI +----+---+ I <L> aden I <V>ergleichen I <S>peichern I <F>ehlertape laden <A> u t o m a t i k (E i n / A u s)I I <D>rucker (Ein/Aus) Ι.

Durch Antippen der Buchstaben in <> kann die entsprechende Funktion angewählt werden. Ist die jeweilige Funktion

In den beiden Kästen hinter "Funktion:" wird der Zustand der Flags für die Automatik und den Drucker angezeigt. "A" bedeutet Automatik an, "D" bedeutet Drucker ein.

beendet, wird automatisch ins Hauptmenue zurückgekehrt.

Laden

Nach der Aufforderung, den Kassettenrecorder wiedergabebereit zu machen und deren Bestätigung, beginnt COPBIT das Programm zu lesen. Sobald der Header erkannt wurde, erscheinen in der oberen, rechten Bildschirmecke die zwei Sterne. Das File wird von da an Byte für Byte eingelesen und im Speicher abgelegt. Sollte eine Aufzeichnung am Ende kein vollständiges Byte mehr haben (bei geschützten Formaten), werden auch die restlichen Bits richtig geladen und gespeichert.

Während des Ladens läuft in der Bildschirmmitte der eingelesene Text durch. Weiterhin wird bei Systemfiles ein F gefolgt vom Filenamen, ein B für jeden Block und ein E für den Entrypointblock angezeigt.

Beispiel: COLMON

Das Laden wird unter folgenden Bedingungen gestoppt:

1) Automatik Ein (Startbedingung)

sobald eine Pause in der Aufzeichnung auftritt.

2) Automatik Aus

sobald eine Pause auftritt und die <BREAK>-Taste gedrückt wird.

Will man den Ladevorgang mitten in einer Aufzeichnung beenden, kann man die Pause durch Anhalten des Kassettenrecorder erzeugen. Auch wenn der Header gesucht wird, also bevor die zwei Sterne erscheinen, ist es möglich, den Ladevorgang abzubrechen. Hier ist nur erforderlich die <BREAK>-Taste zu drücken, der Kassettenrekorder braucht nicht angehalten zu werden.

Analyse der geladenen Aufzeichung

Nach Beendigung des Ladevorgangs wird die geladenen Aufzeichnung analysiert. Dabei wird festgestellt, ob es sich um ein System- oder Basicfile handelt:

1) Systemfile:

Das Format für Systemfiles ist folgendes (siehe auch Colour-Genie-ROM-Listing):

Filename: 55H 6 Bytes Filename

3CH Länge Startadresse (LSB/MSB) Datenbytes 🔭 Block:

Prüfsumme

78H Entrypoint (LSB/MSB) Entry:

Beispiel: COLMON (6000H-6FFFH)

Filename: 55H 43H 4FH 4CH 4DH 4FH 4EH = 55H COLMON Block : 3CH 80H 00H 60H (128 Datenbytes) (Prüfsumme)

= 6000H-607FH

<30 ähnliche Blöcke>

Block : 3CH 80H 80H 6FH (128 Datenbytes) (Prüfsumme)

= 6F80H-6FFFH

Entry : 78H 00H 60H = 6000H

COPBIT erkennt automatisch das Systemformat und gibt in obigen Beispiel aus:

Systemfile: COLMON

Block : 6000H-6FFFH

: 6000H Entry

mehrere Blöcke des Systemfiles einen zusammenhängenden Speicherblock, wird nur dieser angezeigt (siehe Beispiel.).

Bei Blöcken zwischen 1 und 3 Bytes Länge wird zusätzlich der Inhalt des Blocks angezeigt. Da diese Blöcke oft Sprungvektoren sind, die überschrieben werden, ist diese Information besonders wertvoll. Ein Sprungbefehl der auf die Adresse 41E2H-41E4H geladen wird, bedeutet Autostart. Sie können also sofort die Startadresse eines Programmes mit Autostart ablesen, z.B.:

Block : 41E2H-41E4H : C3H E8H 41H

bedeutet, sobald der Entry im Systemfile erreicht, daß automatisch die Adresse 41E8H angesprungen wird.

fehlerhaften Blöcken wird der Block nur Systemfiles, der den Fehler enthielt, entsprechend markiert ausgedruckt: '

Systemfile: COLMON

: 6000H-637FH Block

: 6380H-63FFH!!! Fehler !!! Block

Block : 6400H-6FFFH

Entry : 6000H

Vor jedem Block (55H, 3CH, 78H) können zusätzliche Bytes stehen, die vom System-Loader im ROM einfach überlesen werden. COPBIT zeigt deren Anzahl an. Bei Fehler erscheint auch häufig diese Anzeige:

Systemfile: COLMON

Block : 6000H-637FH

Block: 6380H-63FFH!!! Fehler!!!

zus. Bytes: 0073H

Block : 6480H-64FFH

Entry : 6000H

Auch nach dem Entry können bei geschützten Formaten zusätzliche Bytes auftreten.

2) Basicprogramme

Basicprogramme werden folgendermaßen aufgezeichnet:

Filename: 1 Byte

Basictext, wie im Speicher einschließlich der drei 0 am

Ende.

(Siehe Colour-Genie-ROM-Listing)

Basicprogramme enthalten keine Prüfsumme, aber durch das Pointersystem (jede Zeile enthält einen Pointer auf die nächte Zeile) kann die geladene Aufzeichnung im gewissen Rahmen geprüft werden, wobei es unerheblich ist, wo das Basicprogramm vorher im Speicher stand.

Beispiel: Demoprogramm

Basicfile: D

Bei Fehlern im Pointersystem wird für jeden falschen
Pointer die Meldung Fehler ausgegeben:

Basicfile: D

!!! Fehler !!!

!!! Fehler !!!

Bei beiden Filetypen kann eine weitere Fehlermeldung erscheinen:

File zu kurz.

Diese erscheint zum Beispiel, wenn ein Systemprogramm mitten im Block abbricht oder der Entry fehlt und bei einem Basicprogramm, wenn die drei 0 am Ende fehlen.

Bei Datenaufzeichnungen kann entweder nichts erscheinen oder es kann zufällig als einer der Filetypen erkannt werden. Dann erscheinen höchstwahrscheinlich zahlreiche Fehlermeldungen.

Fehlermeldungen beeinträchtigen den Kopiervorgang nicht. Sie dienen nur zur Kontrolle.

Eine geladene Aufzeichung steht bis zum nächsten Laden für Vergleiche und zum Aufzeichnen zur Verfügung

Die Analyse des Files wird bei eingeschaltetem Drucker (<D> im Hauptmenue) paralell zur Bildschirmausgabe auf den Drucker ausgegeben.

Vergleichen THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Die in den Speicher geladenen Aufzeichung kann mit einer weiteren verglichen werden (zum Beispiel eine angefertigte Kopie). Abbruch wie beim Laden und automatisch beim 1. Ladefehler. Beim Vergleichen wird der eingelesene Text nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Die Anzeige "Fname BBBBBBBBBBE" erscheint, wenn das zu vergleichende File mit "L" geladen wurde, und nicht, wenn es mit "F" geladen wurde.

Schreiben

المراجع والأنواء مورات والوارد التواليات الحالوا والمالية والمناويا والمعرا مغيوا الكافيات والوال

Kassettenrecorder zur Aufnahme bereit machen und dies bestätigen. Dann erfolgt die Abfrage:

Kopienanzahl?

Sie können mit <ENTER> oder einer Ziffer antworten. Es wird dann automatisch eine entsprechende Anzahl von Kopien (bei <ENTER> = 1) hintereinander erzeugt. Zwischen 2 Kopien wird automatisch eine Pause von ca. 5 Sekunden eingeschoben. Abbruch des Schreibens ist jederzeit außer während der Pause durch Drücken der <BREAK>-Taste möglich.

Fehlertape laden

Die komplexen Analysevorgänge beim Laden machen das Laden mit COPBIT etwas kritischer als das normale Einladen mit CLOAD oder SYSTEM. Deshalb kann mit <F> eine weitere Laderoutine aufgerufen werden, die während des Laden nur den Text durchlaufen läßt, aber nicht "Fname ausdruckt. Dadurch werden viele langwierige Operationen eingespart und das Laden ist erheblich unkritischer. Bei Ladeproblemen helfen im übrigen oft auch folgende Tips:

- 1) Höhen auf Maximum
- 2) Tonkopfjustage: Während der Wiedergabe auf maximale Höhenwiedergabe (deutlich zu hören) abstimmen. erfolgreichem Laden wieder auf Ihre Standardeinstellung mit einer Ihrer alten Kassetten einstellen und dann die Kopien anfertigen. Die COPBIT-Kassette ist übrigens auf einem mit einer Azimut-Normkassette geeichten Kassettenrekorder aufgezeichnet.
- 3) Lautstärke: Bei manchen Aufzeichungen hilft starkes übersteuern, bei anderen aber eher eine etwas niedrigere Wahl der Lautstärke (2).

Automatik

Die Automatik (Abbruch des Laden, wenn eine Pause auftritt) kann abgeschaltet werden, wenn eine Aufzeichnung mit Pausen geladen werden soll. Beim Starten des Programmes ist die Automatik ein. Durch Eingabe einer <A> im Hauptmenue kann sie ab- und wieder eingeschaltet werden. Der Zustand des Automatikflags kann im Hauptmenue jederzeit im linken Kasten abgelesen werden.

アード・アングランス は イントン アーナン (無対し) かいかいかい かいしゅう またいしょう カントラング 一次は実際を持っている かいかい

Drucker

Die Analyse eines geladenen Files kann wahlweise auf einen Drucker zusätzlich ausgedruckt werden. Wenn Sie dies wünschen, müßen Sie im Hauptmenue das <D> antippen. Mit der gleichen Taste können Sie den Drucker wieder abschalten. Der jeweilige Zustand kann im rechten Kasten abgelesen werden. Bitte achten Sie darauf, daß bei eingeschaltetem Drucker, auch wirklich ein Brucker angeschlossen und ON LINE ist. Sonst bleibt das Programm nach dem Laden stehen!

me the or a magnifered the g

Geschützte Formate

Zahlreiche Programme für das Colour-Genie sind in einem geschützten Format aufgezeichnet, und lassen sich nicht mit einem normalen Kopierprogramm kopieren. Durch das völlig neue Konzept von COPBIT können praktisch alle für das Colour-Genie angebotenen Programme mit hohem Komfort kopiert werden.

Preloader

Viele geschützte Formate arbeiten mit Preloader, d. h. die der einen Autostart (s.o. und ROM-Listing) enthält. Danach kommt ein belangloser Entry und dahinter noch zahlreiche Bytes in einem anderen Format (vom Programmautor erfunden), welche von COPBIT als "zus. Bytes" ausgegeben werden. Beim Laden mit dem System-Befehl wird der erste Teil (der Preloader) in den Speicher geladen und nach dem belanglosen Entry wird an die Autostartadresse gesprungen, wo nun der Preloader startet und mit Hilfe der ROM-Routinen den Rest des Programmes im speziellen Format lädt. Dieser Trick läßt die meisten Kopierprogramme scheitern, da Sie Ladevorgang beim Entry abbrechen. COPBIT aber lädt solange von Kassette bis eine Pause kommt und legt die geladenen einschließlich aller Steuerzeichen hintereinander unverändert im Speicher ab. Erst nach beendeten Laden wird dort analysiert. Beim Schreiben wird alles wieder genauso auf Kassette gespeichert wie es vorher eingeladen wurde. Preloaderaufzeichnungen lassen sich ohne weiteres mit COPBIT kopieren.

Baudrateumschaltung

Ein anderer weitverbreiteter Kopierschutztrick ist die Veränderung der Baudrate. Beim Colour-Genie können durch Belegen von bestimmten Speicherzellen mit bestimmten Werten die Aufzeichungs- (4310H + 4311H) und Ladebaudrate (4312H) in weiten Rahmen verändert werden. COPBIT erkennt beim Laden Veränderungen der Baudrate (= Veränderungen Speicherzelle 4312H) und führt diese entsprechend aus um mit der richtigen Baudrate zu laden. Diese falschen Werte werden aber sofort durch den Standardwert ersetzt im Speicher abgelegt (bei der Analyse können Sie das bei Blöcken folgender Art erkennen: Block : 4312H-4312H : 69 H). Die Baudrateumschaltung können Sie aber auch schon während des Ladevorganges an der Geschwindigkeitsänderung des durchlaufenden Textes erkennen. Die Kopie wird ohne Baudrateumschaltung erstellt, und da alle entsprechenden Blöcke durch die Standardwerte unschädlich gemacht worden sind, ist diese Aufzeichnung trotzdem einwandfrei lauffähig geringfügig kürzer. Bänder mit Baudrateumschaltung können nicht mit <F> geladen werden, da dann die Analyse, die die Baudrateumschaltung erkennt, entfällt.

```
00100
                                                                         ; copbit
                                    00110
                                   00120
                                                                             Kopiert Colour-Genie Kassetten Bitweise
                                    00130
                                    00140
                                                                              (c) Luidger Röckrath
                                    00150
                                                                                        Noppiusstr. 19;
                                                                                        5100 Aachen
                                    00160
                                    00170
                                                                                         (0241)34962
                                    00180
                                    00190
                                    00200
000D
                                                                         EQU
                                                                                              ODH
                                    00210 CR
                                    00220
                                                                         ş
                                    00230
                                                                         į
                                                                         ORG
4800
                                    00240
                                                                                              4800H
                                    00250
                                    00260
                                                                         ; ASEG
4800 F3
                                    00270 START
                                                                         DΙ
4801 31694C
                                    00280
                                                                         L.D
                                                                                              SP, BUFFER
4804 3E69
                                    00290
                                                                         LD
                                                                                              A,105
4806 321243
                                    00300
                                                                         LD
                                                                                               (4312H),A
4809 3E03
                                    00310
                                                                         L.D
                                                                                              A,3
480B CDBO3F
                                    00320
                                                                         CALL.
                                                                                              SEBOH.
480E 21D9F4
                                    00330
                                                                         LD
                                                                                              HL, TEXT1
4811 CD13F4
                                    00340
                                                                                              PRINT
                                                                         CALL
4814 CD2B00
                                    00350 ST1
                                                                         CALL
                                                                                               INCH
4817 FE61
                                    00340
                                                                         CP
                                                                                              'a'
4819 3802
                                    00370
                                                                         JR
                                                                                              c, sr2
481B D620
                                    00380
                                                                         SUB
                                                                                              'a'-'A'
                                                                                              'L'
481D FE4C
                                    00390 ST2
                                                                         CP
481F 281C
                                    00400
                                                                         JR
                                                                                               Z, LADEN
                                                                                               'S'
                                                                         CP
4821 FE53
                                    00410
                                                                         J۴
4823 CAC74A
                                    00420
                                                                                               Z,SCHREI
4826 FE56
                                                                         CP
                                                                                               , v,
                                    00430
4828 CA374B
                                                                         JP
                                    00440
                                                                                               Z, VERGLE
482B FE41
                                                                         CP.
                                                                                               'A'
                                     00450
482D CAB44A
                                    00460
                                                                         JΡ
                                                                                               Z, AUTOM
                                                                                               'D'
4830 FE44
                                     00470
                                                                         CP
                                                                         JP
4832 CA00F4
                                     00480
                                                                                               Z, DREA
                                                                         CP
                                                                                               'F'
4835 FE46
                                     00490
                                                                                               Z , FTAPEL , white case is considered to the design of the considered to the conside
                                                                         JР
4837 CA3C48
                                     00500
483A 18D8
                                                                         JR
                                                                                               ST1
                                     00510
                                     00520
                                     00530
                                                                          ; Fehlerhaftes Tape laden
                                     00540
                                     00550 FTAPEL
                                                                                                                                    ; = LD A, \dots
4830 3E
                                                                         DEFB
                                                                                               3EH
483D AF
                                     00560 LADEN
                                                                         XOR
                                                                                               A
 483E 32FBF7
                                     00570
                                                                         LD
                                                                                               (FTF),A
4841 2184F6
                                     00580
                                                                                               HL, TEXT2
                                                                         LD
 4844 CD13F4
                                     00590
                                                                         CALL
                                                                                               PRINT
 4847 210000
                                     00600
                                                                         LD
                                                                                               HL,0
                                                                                               (LSTREC), HL
 484A 22EFF7
                                     00610
                                                                         LD
 484D 22EDF7
                                     00620
                                                                         LD
                                                                                               (LSTRAD), HL
 4850 CD8F4B
                                     00630
                                                                         CALL
                                                                                               WAIT
 4853 21E0F6
                                     00640
                                                                         LD
                                                                                               HL. TEXT6
 4856 CD13F4
                                     00650
                                                                          CALL
                                                                                               PRINT
4859 117F46
                                     00660
                                                                         LD
                                                                                               DE,467FH
 485C 211CCB
                                     00470
                                                                         LD
                                                                                               HL, OCBICH
485F 226C4B
                                     00480
                                                                         LD
                                                                                               (READY), HL
 4862 FD2A2040 00690 LAD
                                                                         LD
                                                                                               IY, (4020H)
```

```
4866 3E55
               00700
                               L.D
                                        A, 'U'
4868 328648
               00710
                               LD
                                        (L1110+1),A
486B 21684C
               00720
                               L.D
                                        HL,BUFFER-1
               00730
486E CDF54B
                               CALL
                                        READS
4871 DA414A
               00740
                               JF
                                        C, L110
4874 3AFBF7
               00750
                                        A, (FTF)
                               ĻD.
4877 A7
               00760
                               AND
4878 207D
                                        NZ, L1116
               00770
                               JR
487A CD6C4B
               00780 L1
                               CALL
                                        READY
487D FE3C
               00790
                               CP
                                        3CH
487F 280A
               00800
                               JŔ
                                        Z, L1111
                               CP
4881 FE78
               00810
                                        78H
4883 2861
               00820
                               JR
                                        Z,L1115
                                        55H
4885 FE55
               00830 L1110
                               CP
4887 2844
               00840
                               JR
                                        Z, L1114
                               JR
4889 18EF
               00850
                                        L1
488B FD360042 00860 L1111
                               LD
                                        (IY+0),'B'
488F FD23
                00870
                               INC
                                        ΙY
                00880
4891 AF
                               XOR
4892 32FAF7
                                        (CF),A
                00890
                               L.D
4895 CD&C4B
                00900
                                        READY
                               CALL
4898 47
                00910
                               LD
                                        B,A
4899 CD6C4B
                00920
                               CALL
                                        READY
489C D9
                00930.
                               ĒΧΧ
489D 6F
                00940
                               L.D
                                        L,A
489E D9
                00950
                               EXX
489F CD6C4B
                00960
                               CALL.
                                        READY
49A2 D9
                00970
                               EXX
                00980
                               LD
48A3 67
                                        H, A
                00990
                               EXX
48A4 D9
48A5 CD6C4B
                                        READY
                01000 L1112
                               CALL
                01010
                               EXX
48A8 D9
48A9 7C
                01020
                               LD
                                        A,H
48AA FE43
                01030
                               CP
                                        43H
48AC 7D
                01040
                               LD
                                        A, L
48AD 23
                01050
                               INC
48AE D9
                01060
                               EXX
48AF 2010
                01070
                                JR
                                        NZ,L1113
                                CP
48B1 FE12
                01080
                                        12H
48B3 200C
                01090
                                JR
                                        NZ,L1113
48B5 7E
                01100
                               LD
                                        A,(HL)
48B6 321243
                                LD
                                         (4312H),A
                01110
4889 3669
                01120
                               LD
                                         (HL),105
48BB ED44
                01130
                                NEG
48BD 96
                01140
                                ADD
                                        A, (HL)
48BE 32FAF7
                01150
                                LD
                                         (CF),A
48C1 10E2
                01160 L1113
                                DJNZ
                                        L1112
4803 CD6C4B
                01170
                                CALL
                                        READY
4806 3AFAF7
                01180
                                L.D
                                        A, (CF)
4809 86
                01190
                                ADD
                                         A, (HL)
48CA 77
                01200
                                LD
                                         (HL), A
48CB 18AD
                01210
                                JR
                                         L1
48CD FD360046 01220 L1114
                                         (IY+0), 'F'
                               LD
48D1 FD23
                01230
                                INC
                                         ĮΥ
48D3 0606
                01240
                                LD
                                         B, 6
48D5 CD6C4B
                01250 L11114
                                CALL
                                        READY
48D8 FD7700
                01250
                                LD
                                         (IY+0),A
                01270
48DB FD23
                                INC
                                         ΙY
48DD 10F6
                01280
                                DJNZ
                                        L11114
48DF 3E3C
                01290
                                LD
                                         A.3CH
```

, 4

```
48E1 328648
                               LD
               01300
                                         (L1110+1),A
49E4 1894
                               JR
                01310
                                        Li
48E6 FD360045 01320 L1115
                               LD
                                         (IY+0),'E'
48EA FD23
                01330
                                INC
                                         ΙΥ
48EC CD6C4B
               01340
                               CALL
                                        READY
48EF CD6C4B
                01350
                               CALL
                                         READY
48F2 3E69
                01360
                               L.D
                                         A, 105
48F4 321243
                01370
                               \BoxD
                                         (4312H),A
48F7 CD6C4B
                01380 L1116
                               CALL.
                                         READY
48FA 18FB
                01390
                                JR
                                         L1116
48FC 3E00
                01400 L22
                               LD
                                         A, 0
48FE 8F
                01410
                                ADC
                                         A,A
48FF 32FCF7
                01420
                               L.D
                                         (AFF),A
4902 FD222040 01430
                               LD
                                         (4020H),IY
4906 3AF8F7
                01440
                               LD
                                         A,(DF)
4909 32F9F7
                01450
                                LD
                                         (DFLAG),A
4900 11694C
                01460
                                LD
                                         DE,BUFFER
490F A7
                01470
                                AND
4910 ED52
                01480
                                SBC
                                         HL, DE
4912 E5
                01490
                                PUSH
                                         HL
4913 21A9F6
                01500
                                L.D
                                         HL,TEXTS
4916 CD13F4
                01510
                                CALL.
                                         PRINT
4919 E1
                                POP
                01520
                                         HL.
491A CD57F4
                01530
                                         PRHEX
                                CALL.
491D CDAC4A
                01540
                                CALL
                                         CRCR
4920 22EBF7
                01550
                                LD
                                         (FLEN), HL
4923 118046
                01560
                                L.D
                                         DE,4680H
4926 0680
                01570
                                ŁD
                                         B, 128
4928 3E20
                01580
                                L.D
                                         A,' '
492A 12
                01590 E113
                                LD
                                         (DE),A
492B 13
                                INC
                01600
                                         DE
4920 10FC
                01610
                                DJNZ
                                         L113
492E 11694C
                01620
                                LD
                                         DE, BUFFER
4931 2AEBF7
                01630
                                LD
                                         HL, (FLEN)
4934 19
                01640
                                ADD
                                         HL,DE
4935 2B
                01550
                                DEC
                                         HL.
4936 3AFCF7
                01660
                                L.D
                                         A,(AFF)
4939 A7
                01670
                                AND
                                         Α
493A 2801
                01680
                                JR
                                         Z,L114
4930 2B
                01690
                                DEC
                                         HL
493D CD984A
                01700 L114
                                CALL.
                                         NULL.
4940 CA4B4A
                01710
                                JP
                                         Z,L100
4943 1A
                01720
                                LD
                                         A, (DE)
4944 FE55
                                CP
                                         'U'
                01730
4946 2806
                01740
                                JR
                                         Z,1.115
4948 CD984A
                01750
                                CALL
                                         NULL
494B CA4B4A
                01760
                                JP
                                         Z,L100
494E 21FFFF
                01770 L115
                                LD
                                         HL,OFFFFH
4951 1A
                01780 L112
                                LD
                                         A_{\bullet} (DE)
4952 CDBFF4
                01790
                                CALL
                                         ENDE
4955 23
                01800
                                INC
                                         HL
4956 13
                01810
                                INC
                                         DE
                                         ' U'
                                CP
4957 FE55
                01820
4959 20F6
                01830
                                JR
                                         NZ,L112
                                LD
495B 70
                01840
                                         A,H
495C B5
                                OR
                01850
                                         L
                                PUSH
495D E5
                                         HL.
                01860
495E F5
                                         AF
                                PUSH
                01870
495F 216AF7
                01880
                                         HL, TEXT18
                                L.D
4962 C413F4
                01890
                                CALL
                                         NZ, PRINT
```

```
4965 F1
                01900
                                POP
                                         AF
4966 E1
                01910
                                POP
                                         HL
4967 C467F4
                01920
                                CALL
                                         NZ, PRHEX
496A 214EF7
                01930
                                LD
                                         HL, TEXT10
496D CD13F4
                01940
                                CALL
                                         PRINT
4970 0606
                01950
                                LD
                                         B, 6
4972 1A
                01960 L11
                                LD
                                         A, (DE)
4973 CD3BF4
                01970
                                CALL
                                         OUTCH
4976 13
                01980
                                INC
                                         DE
4977 10F9
                01990
                                DJNZ
                                         L11
4979 21FFFF
                02000 L12
                                LD
                                         HL, OFFFFH
4970 1A
                02010 L121
                                LD
                                         A, (DE)
497D CDBFF4
                02020
                                CALL
                                         ENDE
4980 13
                02030
                                INC
                                         DΕ
4981 23
                02040
                                INC
                                         HL
4982 FE78
                02050
                                CP
                                         78H
4984 2804
                02060
                                JR
                                         Z,L122
                                CP
4986 FE3C
                02070
                                         3CH
4988 20F2
                02080
                                JR
                                         NZ,L121
498A F5
                02090 L122
                                PUSH
                                         ΑF
4988 7C
                02100
                                LD
                                         A,H
498C B5
                                OR
                02110
                                         L
498D 280B
                02120
                                JR
                                         Z,L123
498F E5
                02130
                                PUSH
                                         HL
4990 216AF7
                02140
                                LĐ
                                         HL, TEXT18
4993 CD13F4
                02150
                                CALL
                                         PRINT
4996 E1
                                POP
                02160
                                         HL
4997 CD67F4
                02170
                                CALL
                                         PRHEX
499A F1
                02180 L123
                                POP
                                         AF
                02190
499B FE78
                                CP
                                         78H
499D 2873
                02200
                                JR
                                         Z,L15
499F 1A
                02210
                                LD
                                         A, (DE)
49A0 4F
                02220
                                LD
                                         C,A
49A1 13
                02230
                                INC
                                         ĐE
49A2 1A
                02240
                                LD
                                         A, (DE)
49A3 6F
                02250
                                     ٠٠<sup>٠٠</sup>,•٠٠ L, A
                                LD
49A4 13
                02260
                                INC
                                         DE
49A5 1A
                02270
                                         A, (DE)
                                Ŀ₽
49A6 67
                02280
                                LD
                                         H,A
49A7 13
                02290
                                INC
                                         DE
49A8 85
                02300
                                ADD
                                         A,L
49A9 47
                02310
                                LD
                                         B,A
49AA C5
                02320
                                PUSH
                                         BC
49AB ED53F1F7 02330
                                LD
                                         (LSTAD), DE
49AF 1A
                02340 L14
                                LD
                                         A, (DE)
49BO CDBFF4
                02350
                                CALL
                                         ENDE
49B3 13
                02360
                                INC
                                         DE
4984 80
                02370
                                ADD
                                         A,B
49B5 47
                02380
                                LD
                                         B, A
49B6 QD
                02390
                                DEC
                                         С
49B7 20F6
                02400
                                JR
                                         NZ,L14
49B9 1A
                02410
                                Ł.D
                                         A, (DE)
49BA 13
                02420
                                INC
                                         DΕ
49BB 90
                02430
                                SUB
                                         B
49BC 280C
                02440
                                JR
                                         Z,L18
49BE ES
                02450
                                PUSH
                                         HL
49BF CD6FF4
                02460
                                CALL
                                         PRBL
4902 E1
                02470
                                POP
                                         HL
4903 010000
                02480
                                         BC,0
                                LD
49C6 ED43EFF7 02490
                                         (LSTREC), BC
                                LD
```

1

And the April 1

```
490A 32F5F7
               02500 l.18
                               LD
                                        (CSF),A
49CD C1
               02510
                               POP
                                        BC
49CE E5
               02520
                               PUSH
                                        HL.
490F D5
               02530
                               PUSH
                                        DΕ
49D0 ED5BEFF7 02540
                               LD
                                        DE, (LSTREC)
49D4 7B
               02550
                               LD
                                        A,E
49D5 B2
               02560
                               OR
                                        D
49D6 2003
               02570
                               JR
                                        NZ,L16
49D8 3C
               02580
                               INC
                                        A
49D9 1808
               02590
                               JR
                                        L17
49DB 37
               02600 L16
                               SCF
49DC ED52
               02610
                               SBC
                                        HL, DE
49DE F5
               02620
                               PUSH
                                        AF ,
49DF C46FF4
               02630
                               CALL
                                        NZ, PRBL
49E2 F1
                               P0P
                                        AF
               02640
                               POP
                                        DΕ
49E3 D1
               02650 L17
49E4 E1
                               POP
               02660
                                        HL
                               JR
49E5 280B
                02670
                                        Z,L13
49E7 22EDF7
               02680
                               LD
                                        (LSTRAC),HL
                               PUSH
49EA E5
                02690
                                        HL
49EB 2AF1F7
                02700
                               LD
                                        HL, (LSTAD)
49EE 22F3F7
                02710
                               LD
                                        (LSTAD1),HL
49F1 E1
                02720
                               FOP
                                        HL
49F2 0600
                02730 L13
                               LD
                                        B, O
49F4 OD
                02740
                               DEC
                                        Ū
                                        HL,BC
49F5 09
                02750
                               ADD
49F6 22EFF7
                02760
                               LD
                                        (LSTREC),HL
                                        A, (CSF)
4969 3AF5F7
                02770
                               LD
49FC A7
                02780
                               AND
                                        A
49FD CA7949
                02790
                               JΡ
                                        Z,L12
4A00 CD6FF4
                02800
                               CALL
                                        PRBL
4A03 210000
                02810
                               LD
                                        \mathsf{HL}, \mathsf{O}
4A06 22EFF7
                02820
                               LD
                                         (LSTREC),HL
4A09 2186F7
                02830
                               LD
                                        HL, TEXT13
4A0C CD13F4
                               CALL
                02840
                                        PRINT
4A0F C37949
                02850
                               JΡ
                                        L12
                02860
                                        PRBL.
4A12 CD6FF4
                02870 L15
                               CALL
4A15 2178F7
                02880
                               LD
                                        HL, TEXT12
4A18 CD13F4
                02890
                                        PRINT
                               CALL
4A1B 1A
                02900
                               LD
                                        A.(DE)
4A1C 6F
                02910
                               LD
                                        L,A
4A1D 13
                02920
                               INC
                                        DE
4A1E 1A
                02930
                               LD
                                        A,(DE)
4A1F 67
                02940
                               LD
                                        H,A
4A20 CD67F4
                02950
                                        PRHEX
                               CALL
4A23 13
                02960
                               INC
                                        DE 🕴
                               LD
4A24 216940
                02970
                                        HL,BUFFER
4A27 ED4BEBF7 02980
                                        BC, (FLEN)
                               t.D
4A2B 09
                02990
                                        HL,BC
                               ADD
4A2C A7
                03000
                               AND
                                        Α
4A2D ED52
                               SBC
                03010
                                        HL, DE
4A2F 7D
                03020
                               LD
                                        A,L
4A30 B4
                03030
                                OR
                                        H
4A31 280B
                03040
                                JR
                                         Z,L111
4A33 E5
                03050
                               PUSH
                                        HL.
4A34 216AF7
                03060
                               L.D
                                        HL, TEXT18
                                        PRINT
4A37 CD13F4
                03070
                               CALL
4A3A E1
                03080
                               POP
                                        HL.
4A3B CD67F4
                                         PRHEX
                03090
                                CALL
```

Seite 143

2.4.2 Kopierprogramm COPBIT - Quellprogramm

. ...

4A8F CDB9F4

4A92 23

4A93 A7

4A98 7E

4A99 2B

4A9A B6

4A94 20F8

4A96 18C2

03610

03620

03630

03640

03650

03680

03690

03660 ;

03670 NULL

CALL

INU

AND

JR

JR

LD

DEC

OR

_ENDE1

L105

HL.

(HL)

A, (HL)

NZ.L103

HL

Α

```
4A9B 2B
               03700
                                       HL
                              DEC
4A9C B6
               03710
                              ŨΕ
                                       (HL)
4A9D 23
               03720
                              INC
                                       HL
4A9E CO
               03730
                              RET
                                       NZ
4A9F 2B
               03740
                              DEC
                                       HL.
               03750
4AA0 2B
                              DEC
                                       HL
                                       A, (HL)
4441 7E
               03760
                              L.D
4AA2 FE78
               03770
                              CP
                                       78H
4AA4 23
               03780
                              INC
                                       HL
4AA5 23
               03790
                              INC
                                       HL
4AA6 2802
               03800
                              JR
                                       Z, N1
4AA8 AF
               03810
                              XOR
4AA9 C9
               03820
                               RET
4AAA A7
               03830 NI
                               AND
4AAB C9
               03840
                              RET
               03850
4AAC CDAF4A
               03860 CRCR
                              CALL
                                       CR1
4AAF 3EOD
               03870 CR1
                              \Gamma D
                                       A.CR
4AB1 C33BF4
                               JP
               03880
                                       OUTCH
               03890
                              ; Automatik (Ein/Aus)
               03700
               03910
                               3
4AB4 3AF6F7
               03920 AUTOM
                                       A, (BF)
                               L.D
4AB7 EEFF
                                       255
               03930
                               XOR
               03940
                                       (BF),A
4AB9 32F6F7
                              LD
4ABC 3A79F5
               03950
                               LD
                                       A, (BA)
4ABF EE61
               03960
                               XOR
                                       'a' ; ' ' XOR 'A'
4AC1 3279F5
               03970
                               LD
                                       (BA),A
4AC4 030048
               03980
                               JP
                                       START
               03990
                               ; Schreiben
               04000
               04010
               04020 SCHREI
4AC7 21BDF6
                              L.D
                                       HL, TEXT4
4ACA CD13F4
               04030
                               CALL
                                       PRINT
4ACD CD8F4B
               04040
                               CALL.
                                       WAIT
4ADO 21BAF7
               04050
                               LD
                                       HL, TEXT16
4AD3 CD13F4
               04060
                               CALL.
                                       PRINT
4AD6 CD2B00
               04070 50
                               CALL
                                       INCH
4AD9 FEOD
               04080
                               CP
                                       CR
4ADB 0601
               04090
                               LD
                                       B, 1
                                       Z,501
4ADD 2809
               04100
                               JR
                                       ' O'
4ADF D630
                               SUB
               04110
4AE1 38F3
               04120 -
                               JR
                                       0,50
                               CP
                                        10
4AE3 FEOA
               04130
                                       NC,SO
4AE5 30EF
               04140
                               JR
4AE7 47
               04150
                               LD
                                       B, A
4AE8 78
               04160 501
                               LĐ
                                       A,B
                                       A, '0'
4AE9 C630
               04170
                               ADD
4AEB CD3BF4
                                       DUTCH
               04190
                               CALL.
4AEE 48
               04190
                               LD
                                       C,B
4AEF 21F2F6
               04200
                               LD
                                       HL, TEXT7
4AF2 CD13F4
                                       PRINT
               04210
                               CALL
4AF5 C5
               04220 S11
                               PUSH
                                       BC
4AF6 79
               04230
                                       A,C
                               LD
4AF7 90
               04240
                               SUB
                                        В
                                        A,'1'
4AF8 C631
               04250
                               ADD
4AFA 32CBF7
               04260
                               LD
                                        (TEXT17),A
4AFD F5
               04270
                               PUSH
                                       HL, TEXT17
4AFE 21CBF7
               04280
                               LD
               04290
                               CALL
                                        PRINT
4B01 CD13F4
```

```
4804 F1
               04300
                               POP
                                       AF -
4B05 FE31
               04310
                               CF.
                                       '1'
4807 280B
               04320
                               JE
                                       Z,S13
4809 1605
               04530
                               LD
                                       D,5
480B 010000
               04340 512
                               LD
                                       BC, 0
4B0E CD6000
               04350
                               CALL
                                       40H
4B11 15
               04360
                               DEC
                                       D
4B12 20F7
               04370
                                        NZ, 512
                               JR
4B14 CD9D4B
               04380 S13
                               CALL
                                       WRITES
4817 201B
               04390
                               JR
                                       NZ,S2
4819 216940
               04400
                               LD
                                        HL. BUFFER
4B1C ED4BEBF7
               04410
                               LD
                                        BC, (FLEN)
4B20 7E
               04420 51
                               LD
                                       A, (HL)
4821 CD1F02
               04430
                               CALL
                                       WRITEB
4824 3A40F8
               04440
                               LD
                                        A, (0F840H)
4B27 CB57
               04450
                               BIT
                                        2,A
4829 2009
               04460
                               JR
                                       NZ,52
4B2B 23
               04470
                               INC
                                       HL.
4B2C 0B
               04480
                               DEC
                                        BC
482D 78
               04490
                               LD
                                        A,B
4B2E B1
               04500
                               OR
                                       C
482F 20EF
               04510
                               JR
                                        NZ,S1
4831 C1
               04520
                               FOP
                                        BC
               04530
4B32 10C1
                               DJNZ
                                        S11
4B34 C3454A
               04540 S2
                               JP
                                        WSTART
               04550
                               ; Vergleichen
               04560
               04570
4B37 2194F6
               04580 VERGLE
                               LD
                                        HL, TEXT2
483A CD13F4
               04590
                               CALL
                                        PRINT
483D CD8F4B
               04600
                               CALL.
                                        WAIT
4B40 210FF7
               04610
                               LD
                                        HL, TEXT8
4843 CD13F4
               04620
                               CALL
                                        PRINT
4846 260F
               04630
                               LD
                                        H,READV-READY-2
4B48 2E18
               04640
                               ₽Đ
                                        L,18H
484A 226C4B
               04650
                               LD
                                        (READY), HL
4B4D ED5BEBF7 04660
                               LD)
                                        DE, (FLEN)
4B51 C36248
               04670
                               JF
                                        LAD
               04680
4B54 21A2F7
               04690 V1
                               LD
                                        HL, TEXT15
4B57 FD222040
               04700 V4
                                        (4020H),IY
4858 E5
               04710
                               PUSH
                                        HL
4B5C CDAC4A
               04720
                               CALL
                                        CRCR
485F E1
               04730
                               POP
                                        HL
4860 CD13F4
               04740
                                        PRINT
                               CALL
4B63 D1
               04750 V2
                               POP
                                        DΕ
4B64 C3454A
               04760
                               J۴
                                        WSTART
               04770
               04780
                               ; Fehler
               04790
4B67 21A7F7
               04800 V3
                               LD
                                        HL, TEXTS
4B6A 18EB
               04810
               04820
               04830 ;
               04840 ;
                               Unterprogramme für Lesen
                04850 ;
4B6C 1C
               04860 READY
                                        E
                               INC
                                        7,E
4B6D CBFB
               04870
                               SET
4B6F CDB24B
               04880
                               CALL
                                        READB
4B72 2804
               04890
                               JR
                                        Z, REND
```

```
4974 23
               04900
                               INC
                                        HL
4B75 77
               04910
                               \mathsf{L}\mathsf{L}
                                        (HL),A
4876 12
               04920
                               \mathbf{q}
                                        (DE),A
4B77 DO
               04930
                               RET
                                        NC
4878 C1
               04940 REND
                               POP
                                        BC
4879 23
               04950
                               INC
                                        HL
487A C3FC48
               04960
                               JF
                                        1.22
               04970 ;
               04980 READV
4B7D 1B
                                        DE
                               DEC
487E 7A
               04990
                               LD
                                        A,D
4B7F B3
                               OR
               05000
                                        E
4B80 28D2
                               JR
                                        Z,V1
               05010
4882 CD8248
               05020
                               CALL
                                        READB
4B85 23
               05030
                               INC
                                        HL
4886 28DB
               05040
                               JR
                                        Z, V2
4888 J8D9
               05050
                               JR
                                        C, V2
488A BE
                               CF'
               05960
                                         (HL)
                                        Z '
4888 C8
               05070
                               RET
4B8C C3674B
               05080
                               JP.
                                        VЗ
               05090
               05100
                               ; Unterprogramme
                05110
                               ÷
4B8F 212DF7
               05120 WAIT
                               LD
                                        HL, TEXTO
4892 CD13F4
               05130
                               CALL
                                        PRINT
4B95 CD2B00
               05140 W1
                               CALL
                                        INCH
4898 FEOD
               05150
                               CP
                                        CR
489A 20F9
               05160
                               JR
                                        NZ,W1
489C C9
                05170
                               RET
               05180
4B9D 06FF
                05190 WRITES
                               \Gamma_D
                                        B, 255
489F 3EAA
               05200 WR1
                               LD
                                        A, OAAH
48A1 CD1F02
                05210
                               CALL
                                        WRITER
48A4 3A40F8
               05220
                               LD
                                        A,(OF840H)
48A7 CB57
                05230
                               BIT
                                         2,A
4BAP CO
               05240
                               RET
                                        ΝZ
4BAA 10F3
                05250
                               DJNZ
                                        WR1
4BAC AF
               05260
                               XOR
4BAD BE66
                05270
                               LD
                                         A, 66H
4BAF C31F02
               05280
                               JP
                                        WRITEB
                05290
021F
                05300 WRITEB
                               EQU
                                        021FH
                05310
4BB2 D9
                05320 READB
                               EXX
4BB3 0608
                05330
                               LD
                                         8,8
4885 1600
                05340
                               \Gamma D
                                        D, 0
4BB7 CDCF4B
                05350 RB1
                               CALL
                                        READBI
4BBA 3B06
                05360
                               JR
                                        C,RB2
4BBC 10F9
               05370
                               DJNZ
                                        RB1
4BBE 04
               05380
                               INC
4BBF 7A
               05390 RB3
                               LD
                                        A,D
4BC0 D9
               05400
                               EXX
4BC1 C9
               05410
                               RET
                05420
4BC2 78
                05430 RB2
                               \Gamma D
                                         A,B
4BC3 FE08
                05440
                               CF
                                         8
4BC5 28F8
                05450
                                JR
                                         Z,RB3
4BC7 CB22
               05460 RB4
                               SLA
                                        D
4BC9 10FC
                05470
                               DJNZ
                                        RB4
4BCB 37
               05480
                               SCF
4BCC 04
               05490
                               INC
                                        В
```

4BCD 18F0	05500 05510	JR ;	RB3
4BCF C5	05520 READBI	PUSH	BC
4BDO DBFF	05530	IN	A, (OFFH)
4BD2 E601	05540	AND	01
4BD4 5F	05550	LD	Ē, A
4BD5 0E00	05560	L.D	C, o
4BD7 OD	05570 R1	DEC	C
4BD8 280B	05580	JR	Z,RBI1
4BDA DBFF	05590	IN	A, (OFFH) *
4BDC E601	05600	AND	01
4BDE AB	05610	XOR	E :
480F 1F	05620	RRA	•
4BE0 30F5	05630	JR	NC,R1
4BE2 C30802	05640	JP	0208H
4BE5 3AF6F7	05650 RBI1	LD	
48E8 A7	05660	AND	्राचित्र कर्मा १००० च्या १८०० १८० १८६ इ.स. १८२१ १० मा प्रशासिक्षक व्यक्ति । स्वत्र क्रमान्यक व्यवस्था स्वरूप
4BE9 2807	05670	JR	Z,RBIZ
4BEB 3A40F8	05680	LD	A, (OF840H)
4BEE CB57	05690	BIT	2, A
4BF0 28E5	05700	JR	Z, R1
4BF2 C1	05710 RBI2	POP	BC
4BF3 37	05720 KB12	SCF	· ·
4BF4 C9	0 5 730	RET	,
4D1 4 G7	05740	;	
4BF5 3AF6F7	05750 READS	, LD	A, (BF)
4BF8 32F7F7	057 5 0 NEM25	LD	(BFS),A
4BFB 3E01	05770	LD	A, 1
4BFD 32F6F7	05780	LD	(BF),A
4C00 E5	05790	PUSH	HL
4C01 D5	05800	PUSH	DE '
4C02 C5	05810	PUSH	BC
4003 3E05	05820	LD	A.5
4C05 3226F0	05830		(0E02AH) . A
4C08 3227F0	05840	LD	(OFO27H), A
4C0B 01AA80	05850 RS1	LD	BC, 080AAH
4COE CDCF4B	05860 RS2	CALL	READBI
4C11 381A	05870	JR	C,RS3
4C13 B9	05880	CP	C
4C14 2OF5	05890	JR	NZ,RS1
4016 3EFF	05900	LD	A, 255
4C18 A9	05910	XOR	C C
4C19 4F	05920	LD	C,A
4C1A 10F2	05930	DJNZ	RS2
4010 CDCF4B	05940 RS4	CALL	READBI
4C1F 380C	05950	JR	C,RS3
4C21 FE66	05960	CP	66H
4023 20F7	05970	JR	NZ,RS4
4025 3E2A	05980	LD	A, ² * ²
4027 322644	05990	LD	(4426H),A
402A 322744	06000	LÐ	(4427H), A
4C2D C1	06010 RS3	POP	BC
4C2E D1	06020	POP	DE '
4C2F E1	06030	POP	HL
4C30 3AF7F7	06040	LD	A, (BFS)
4C33 32F6F7	06050	LD	(BF),A
4C36 C9	06060	RET	
	06070	;	
0032	06080	DEFS	50
4069	04090 BUFFER	EQU	\$
**	<u> </u>	_	i

```
06100
F400
               06110
                               ORG
                                        OF400H
               06120
               06130
                               ; Drucker (Ein/Aus)
               06140
                               ţ
F400 3AF8F7
               06150 DREA
                               LD
                                        A. (DF)
F403 EEFF
               06160
                               XOR
                                        255
F405 32F8F7
               06170
                               LD
                                        (DF),A
F408 3A7FF5
               06180
                               LĐ
                                        A, (DA)
                                        'd' ; ' '
F40B EE64
               06190
                               XOR
                                                   XOR 'D'
               06200
F40D 327FF5
                               LD
                                        (DA),A
                               JP
F410 C30048
               06210
                                        START
               06220
F413 7E
               06230 PRINT
                               LD
                                        A, (HL)
F414 A7
               06240
                               AND
                                        A
               06250
                               INC
F415 23
                                        HL
F416 2809
               06260
                               JŔ
                                        Z,PR2
F418 FEFF
                06270
                               CP
                                        255
F41A 2812
                06280
                               JR
                                        Z,PR3
                                        OUTCH
F41C CD3BF4
                06290
                               CALL
                06300
                               JR
                                        PRINT
F41F 18F2
                06310
F421 D5
                06320 PR2
                               PUSH
                                        DE
                06330
F422 CD2B00
                               CALL
                                        INCH
                06340
F425 FE60
                               CP
                                        60H
F427 CC2B00
                06350 PR1
                               CALL
                                        Z, INCH
F42A 28FB
                06360
                               JR
                                        Z,PR1
F42C D1
                06370
                               POP
                                        DE
F42D C9
                08280
                               RET
                06390
F42E C5
                06400 PR3
                               PUSH
                                        BC
F42F 46
                06410
                               LD
                                        B_{\bullet}(HL)
F430 23
                06420
                               INC
                                        HL
F431 7E
                06430 PR4
                               LD
                                        A, (HL)
F432 CD3BF4
                06440
                               CALL.
                                        OUTCH
F435 10FA
                06450
                               DJNZ
                                        PR4
F437 23
                06460
                               INC
                                        HL
F438 C1
                               POP
                06470
                                        BC
F439 18D8
                               JR
                                        PRINT
                06480
                06490
                06500 INCH
                               EQU
                                        002BH
002B
                06510
F43B D5
                04520 OUTCH
                               PUSH
                                        DΕ
F430 F5
                06530
                                PUSH
                                        AF
F43D CD3300
                06540
                                        33H
                                CALL
                                FOF
                                        AF
F440 F1
                06550
F441 57
                06560
                                LD
                                        D, A
F442 3AF9F7
                               LD
                06570
                                        A,(DFLAG)
F445 A7
                06580
                                AND
                                        Α
                                LD
F446 7A
                06590
                                        A, D
F447 C43B00
                                CALL
                                        NZ,3BH
                06600
F44A D1
                                POF
                                        DΕ
                06610
F44B C9
                06620
                                RET
                06630
                                ;
                06640
                                ;
F44C 7C
                06650 PRH
                                LD
                                        A,H
F44D CD51F4
                06660
                                CALL
                                        PRBYTE
F450 7D
                06670
                                LD
                                        A,L
F451 F5
                06680 PRBYTE
                               PUSH
                                        ΑF
F452 OF
                06690
                                RRCA
```

```
F453 OF
               06700
                               RRCA
F454 OF
                06710
                               RRCA
F455 OF
               06720
                               RRCA
F456 CD5AF4
                06730
                               CALL
                                        PRNIB
F459 F1
                06740
                               POP
                                        AF
F45A E60F
                06750 PRNIB
                               AND
                                        OFH
F45C FEOA
                               CP.
                06760
                                        10
F45E 3802
                96770
                               JR
                                        C, PNI
                                        A, 'A'-'9'-1
F460 C607
                06780
                               ADD
                               ADD
                                        A, '0'
F462 C630
                06790 PN1
F464 C33BF4
                06800
                               JP
                                        DUTCH
                06810
F467 CD4CF4
                06820 PRHEX
                               CALL
                                        PRH
                               LD
F46A 3E48
                06830
                                        A, 'H'
                               JP
F460 033BF4
                06840
                                        DUTCH
                06850
F46F 2AEFF7
                06860 PRBL
                               LD water
                                        HL, (LSTREC)
F472 7D
                06870
                               LD
                                        A,L
F473 B4
                06880
                               OR
                                        Н
F474 C8
                06890
                               RET
                                         Z.
F475 D5
                06900
                               PUSH
                                        DΕ
F476 215CF7
                06910
                               LD
                                        HL, TEXT11
                                        PRINT
F479 CD13F4
                06920
                               CALL
F47C 2AEDF7
                                        HL, (LSTRAC)
                06930
                               LD
F47F E5
                06940
                               PUSH
                                        HL
                06950
                               CALL
                                        PRHEX
F480 CD67F4
F483 3E2D
                06960
                               LD
                                        A,'-'
F485 CD3BF4
                06970
                               CALL
                                         OUTCH
F488 2AEFF7
                06780
                               LD
                                        HL, (LSTREC)
F48B CD67F4
                06990
                                         PRHEX
                               CALL
                               POP
F48E D1
                07000
                                        DE
F48F A7
                07010
                               AND
                                         Α
F490 ED52
                07020
                               SBC
                                        HL., DE
F492 D1
                07030
                               POP
                                         DΕ
F493 70
                07040
                               LD
                                        A,H
F494 A7
                07050
                               AND
                                         Α
F495 CO
                07060
                               RET
                                         NZ
F496 7D
                07070
                               LD
                                         A,L
                               CP
F497 FE03
                07080
                                         3
F499 DO
                               RET
                                         NC
                07090
F49A C5
                               PUSH
                                         BC
                07100
F49B 45
                07110
                               LD
                                         B,L
F49C 04
                07120
                                INC
                                         ₿
                07130
F49D 21E7F7
                               LD
                                         HL, TEXT20
F4A0 CD13F4
                07140
                               CALL
                                         PRINT
F4A3 2AF3F7
                07150
                               LD
                                         HL, (LSTAD1)
F4A6 7E
                07160 PRBL1
                               LD
                                         A, (HL)
                07170
F4A7 CD51F4
                                CALL
                                         PRBYTE
F4AA 3E48
                07180
                               LD
                                         A, 'H'
F4AC CD3BF4
                07190
                                CALL
                                         OUTCH
                                        A, > ->
F4AF 3E20
                07200
                               LD
F4B1 CD38F4
                07210
                                CALL
                                         OUTCH
F4B4 23
                07220
                                INC
                                         HL
F4B5 10EF
                07230
                                DJNZ
                                         PRBL1
F4B7 C1
                                POP
                07240
                                         BC
F4B8 C9
                                RET
                07250
                07260
                07270
                                •
                07280
                07290 ENDE1
F4B9 EB
                                ΕX
                                         DE, HL
```

```
F4BA CDBFF4
                              CALL
                                       ENDE
               07300
F4BD EB
               07310
                                       DE, HL
                              ΕX
F4BE C9
                              RET
               07320
               07330
F4BF E5
                              PUSH
               07340 ENDE
                                       HL
                              PUSH
F4C0 D5
               07350
                                       DΕ
F4C1 21694C
               07360
                              LD
                                       HL, BUFFER
                                       DE, (FLEN)
F4C4 ED5BEBF7 07370
                              LD
F4C8 19
               07380
                              ADD
                                       HL, DE
F4C9 37
                              SCF
               07390
                              POP
F4CA D1
               07400
                                       DE
F4CB ED52
               07410
                              SEC
                                       HL, DE
F4CD E1
                              POP
               07420
                                       HL
F4CE DO
                              RET
                                       NC
               07430
F4CF D1
               07440
                              POP
                                       DΕ
F4D0 21D6F7
                              r_{L}
               07450
                                       HL, TEXT19
F4D3 CD13F4
                              CALL
               07460
                                       PRINT
F4D6 C3414A
               07470
                              JF
                                       L110
               07480
                              į
               07490
               07500
                              ; Texte
               07510
               07520 TEXT1
F4D9 1C
                              DEFB
                                       1CH
F4DA 1F
               07530
                              DEFB
F4DB 43
               07540
                              DEFM
                                       'COPBIT V3.0 Kassettenkopierprogramm'
F4FE OD
               07550
                              DEFB
                                       CR
F4FF OD
               07560
                              DEFB
F500 4B
               07570
                              DEFM
                                       'Kopiert beliebige Kassetten bitweise.'
F525 0D
               07580
                              DEFB
                                       CR
F526 OD
               07590
                              DEFB
                                       CF.
F527 28
               07600
                              DEFM
                                       '(C) 1984 Luidger Roeckrath, 5100 Aachen'
F54E 0D
               07610
                               DEFB
                                       CR
                                       2 2
F54F 20
               07620
                              DEFB
F550 FF
                              DEFB
                                       255
               07630
F551 26
               07640
                              DEFB
                                       38
F552 B4
               07650
                               DEFB
                                        180
                                       2 2
F553 20
               07660
                               DEFB
F554 DB
                                       219
               07670
                               DEFB
F555 FF
                                       255
               07680
                               DEFB
F556 1A
               07690
                               DEFB
                                       26
F557 20
               07700
                               DEFR
F558 DB
               07710
                               DEFB
F559 20
               07720
                               DEFM
F55E 8E
                                        142
               07730
                               DEFB
F55F 20
               07740
                               DEFM
F564 CF
                                       207
               07750
                               DEFB
F545 DR
                                       219
               07760
                               DEFB
F566 20
                                       ' Funktionen:' ..
               07770
                               DEFM
F573 FF
                                       255
               07780
                               DEFB
F574 OD
                                        13
               07790
                               DEFB
                                        , ,
F575 20
               07800
                               DEFB
F576 DB
                07810
                               DEFB
                                        219
F577 20
                07820
                               DEFM
F579 41
                                        'A '
                07830 BA
                               DEFM
F570 8E
                                        142
               07840
                               DEFB
F57D 20
                07850
                               DEFM
F57F 20
                               DEFM
               07860 DA
F582 CF
                07870
                               DEFB
                                        207
F583 DB
                07880
                               DEFB
                                        219
F584 FF
                07890
                               DEFB
                                        255
```

```
Seite 151
    2.4.2 Kopierprogramm COPBIT - Quellprogramm
  F585 1A
                  07900
                                  DEFB
                                           26
  F586 20
                  07910
                                  DEF8
                                           219
  F587 DB
                  07920
                                  DEFB
                  07930
  F588 20
                                  DEFM
  F58D 8E
                  07940
                                  DEFE
                                           142
  F58E 20
                  07950
                                  DEFM
  F593 CF
                  07960
                                           207
                                  DEFB
  F594 DB
                  07970
                                  DEFE
                                           219
  F595 FF
                  07980
                                  DEFB
                                           255
  F596 26
                  07990
                                           38
                                  DEFB
  F597 B5
                  08000
                                  DEFB
                                           181
  F598 CF
                                           207
                  08010
                                  DEFE
  F599 DB
                                           219
                  08020
                                  DEFE
                                           255
  F59A FF
                  08030
                                  DEFB
  F59B 26
                  08040
                                  DEFB
                                           38
                                           , ,
  F59C 20
                  08050
                                  DEFB
                                           207
   F59D CF
                                  DEFB
                  08060
 ~ F59E DB
                  08070
                                           219
                           🐡 🗸 DEFB
                                                                THE STAND OF SAME BOTTON OF THE SECOND SHEET OF THE SECOND OF THE SECOND STANDARD SECONDS
   F59F 20
                  08080
                                  DEFM
                                              <L> a d e n¹
                                           255
   F5AC FF
                  08090
                                  DEFB
   F5AD 19
                  08100
                                  DEFB
                                           25
                                           3 3
   F5AE 20
                  08110
                                  DELB
   FSAF CF
                  08120
                                           207
                                  DEFB
   F5B0 DB
                  08130
                                           219
                                  DEFB
                                           255
   F581 FF
                  08140
                                  DEFB
   F5B2 26
                  08150
                                  DEFB
                                           38
   F5B3 20
                  08160
                                           7 . 7
                                  DEFB
   F594 CF
                  08170
                                           207
                                  DEF8
   F5B5 DB
                  08180
                                  DEFB
                                           219
   F5B6 20
                  08190
                                  DEFM
                                              <V>ergleichen'
   F5CF FF
                  08200
                                  DEFB
                                           255
   F5D0 0D
                   08210
                                  DEFB
                                           13
                                           2 2
   F5D1 20
                  08220
                                  DEFB
                                           207
   F5D2 CF
                   08230
                                  DEFB
   F5D3 DB
                  08240
                                  DEFR
                                           219
💠 F5D4 FF
                   08250
                              .... DEFB
                                           255
   F5D5 26
                  08260
                                  DEFB
                                           38
                                           3 3
   F5D6 20
                   08270
                                  DEFE
   F5D7 CF
                                           207
                   08280
                                  DEFB
   F5D8 DB
                   08290
                                  DEFB
                                           219
   F5D9 20
                   08300
                                  DEFM
                                              <5>chreiben'
   FSEE FF
                   08310
                                  DEFB
                                           255
   F5EF 11
                   08320
                                  DEFR
                                           17
                                           , ,
   F5F0 20
                   08330
                                  DEFB
   F5F1 CF
                   08340
                                  DEFE
                                           207
   F5F2 DB
                   08350
                                  DEFB
                                           219
   F5F3 FF
                   08360
                                  DEFB
                                           255
   F5F4 26
                   08370
                                  DEFB
                                           38
                                           , ,
   F5F5 20
                   08280
                                  DEFB
   F5F6 CF
                   08390
                                  DEFB
                                           207
   F5F7 DB
                   08400
                                  DEF8
                                           219
   F5F8 20
                   08410
                                  DEFM
                                               <F>ehlertape
                                                                         laden
   F61E CF
                                           207
                   08420
                                  DEFB
   F61F DB
                   08430
                                  DEFB
                                           219
   F620 FF
                   08440
                                  DEFB
                                           255
   F621 26
                   08450
                                           38
                                  DEFB
                                           , ,
   F622 20
                   08460
                                  DEFB
   F623 CF
                   08470
                                           207
                                  DEFB
   F624 DB
                   08480
                                  DEFB
                                           219
   F625 20
                                           ' <A>utomatik (Ein/Aus)'
                   08490
                                  DEFM
```

```
F64B CF
                    08500
                                  DEFB
                                           207
      F64C DB
                    08510
                                  DEFB
                                           219
      F64D FF
                    08520
                                  DEFB
                                           255
      F64E 26
                    08530
                                  DEFB
                                           38
                                           > >
      F64F 20
                    08540
                                  DEFB
      F650 CF
                    08550
                                  DEFB
                                           207
      F651 DB
                    08560
                                  DEFB
                                           219
                                           ' (D) rucker (Ein/Aus)
      F652 20
                    08570
                                  DEFM
      F678 CF
                    08580
                                  DEF8
                                           207
      F679 DB
                    08590
                                  DEFB
                                           219
      F67A FF
                    08600
                                  DEFB
                                           255
      F67B 26
                    08610
                                  DEFB
                                           38
                                           , ,
      F67C 20
                    08620
                                  DEFB
      F67D CF
                    08630
                                   DEFB
                                           207
                                           , ,
      F67E 20
                    08640
                                  DEFB
                                           255
      F67F FF
                    08650
                                   DEFR
      F680 26
                    08660
                                   DEFB
                                           38
                                           181
      F681 B5
                    08670
                                   DEFB
                                           , ,
      F682 20
                    08680
                                   DEFB
      F683 00
                    08690
                                   DEFB
                                           0
      F684 1C
                    08700 TEXT2
                                   DEFB
                                           1CH
      F685 1F
                    08710
                                   DEFB
                                           1FH
                                           'Kassettenrecorder auf Wiedergabe'
      F686 4B
                    08720
                                   DEFM
      F6A6 0D
                     08730
                                   DEFB
                                           CR
                    08740 ****
                                                 INPROJET THE LAND OF THE
                                                                   。 "有书,如何能称是
                                   DEFB
                                           CR
      F6A7 0D
      F6A8 00
                     08750
                                   DEFB
                                           0
                     08760 TEXT3
                                           CR
      F6A9 QD
                                   DEFB
      F6AA OD
                    08770
                                   DEFB
                                           CR
      F6AB 4C
                                   DEFM
                                           'Laenge des Files:'
                     08780
      F6BC 00
                     08790
                                   DEFB
                                           0
      F6BD 1C
                     08800 TEXT4
                                   DEFB
                                           1CH
      F69E 1F
                    08810
                                   DEFB
                                           1FH
                                           'Kassettenrecorder auf Aufnahme'
      F6BF 4B
                    08820
                                   DEFM
      FADD OD
                     08830
                                   DEFR
                                           CR
      F6DE OD
                     08840
                                   DEFB
                                           CR
      F6DF 00
                     08850
                                   DEFB
                                           0
      F6E0 40
                     08860 TEXT6
                                   DEFM
                                           'Laden..
      F6EF OD
                     08870 TEXT6A
                                   DEFE
                                           CR
      F6F0 OD
                                   DEFE
                                           CR
                     08880
      F6F1 00
                     08890
                                   DEFB
                                           0
      F6F2 0D
                     08900 TEXT7
                                   DEFB
                                           CR
      F4F3 0D
                     08910
                                   DEFB
                                           ກ-ຄ ບ F6F4 53
                · · · · 08920 - i · ·
                                   DEFM
      F70B 0F
                                   DEFB
                                           15
                     08930
      F700 OD
                                           CR
                     08940
                                   DEFB
                                           CR
      F70D 0D
                     08950
                                   DEF#
      F70E 00
                     08960
                                   DEFB
      F70F 56
                     08970 TEXT8
                                   DEFM
                                           'Vergleichen...'
      F72A 0D
                     08980
                                   DEFB
                                           CR
      F72B OD
                     08990
                                   DEFB
                                           CR
      F72C 00
                     09000
                                   DEFB
      F72D 57
                     09010 TEXTO
                                   DEFM
                                           'Weiter. Bitte (ENTER) druecken'
      F74B OD
                     09020
                                   DEFB
                                           CR
      F74C OD
                     09030
                                   DEFB
                                           CR
      F74D 00
                     09040
                                   DEFB
                     09050 TEXT10 DEFB
      F74E OD
                                           CR
      F74F 53
                                           'Systemfile: '
                     09060
                                   DEFM
                     09070
                                   DEFB
      F75B 00
                                           CR
      F75C OD
                     09080 TEXT11
                                   DEFB
      F75D 42
                     09090
                                   DEFM
                                           'Block
```

```
F769 00
               09100
                               DEEB
                                        0
F76A QD
               09110 TEXT18
                               DEF8
                                        CR
F76B 7A
               09120
                               DEFM
                                        'zus. Bytes: '
F777 00
               09130
                               DEFE
                                        Q.
F778 0D
               09140 TEXT12
                               DEEB
                                        \mathsf{CR}
               09150
F779 45
                                        'Entry
                               DEFM
F785 00
               09160
                               DEFP
F786 21
               09170 TEXT13
                                        '!!! Fehler !!!'
                               DEFM
F794 00
               09180
                               DEFE
F795 42
               09190 TEXT14
                               DEFM
                                        'Basicfile : '
F7A1 00
               09200
                               DEFR
F7A2 4B
               09210 TEXT15
                               DEFM
                                        'Kein'
F7A7 56
               09220 TEXT5
                               DEFM
                                        'Vergleichsfehler'
F787 OD
               09230
                               DEFB
                                        CR
F7B8 OD
               09240
                                        CR
                               DEFB
F789 00
               09250
                               DEFB
F7BA 4B
               09250 TEXT16
                                        'Kopienanzahl ?'
                               DEFM
F709 0E
               09270
                               DEFE
                                        14
F7CA 00
               09280
                               DEFB
                                        \mathbf{O}
               09290 TEXT17
F7CB 30
                                        '0. Kopie'
                               DEFM
F7D3 0D
               09300
                               DEFE
                                        CR
F7D4 OD
               09310
                                        CR
                               DEFB
F7D5 00
               09320
                               DEFE
                                        0
F7D6 0D
               09330 TEXT19
                               DEFB
                                        CR
F7D7 46
               09340
                                        'File zu kurz.'
                               DEFM
F7E4 OD
               09350
                               DEFB
                                        CR
F7E5 OD
               09360
                               DEFB
                                        CR
F7E6 00
               09370
                               DEF8
                                        0
F7E7 20
               09380 TEXT20
                               DEFM
F7EA 00
               09390
                               DEFB
                                        0
F7EB 0000
               09400 FLEN
                               DEFW
                                        0
F7ED 0000
               09410 LSTRAC
                               DEFW
                                        \circ
F7EF 0000
               09420 LSTREC
                               DEFW
               09430 LSTAD
F7F1 0000
                               DEFW
F7F3 0000
               09440 LSTAD1
                               DEFW
F7F5 00
               09450 CSF
                               DEFE
                                        0
               09460 BF
F7F6 00
                               DEFB
F7F7 00
               09470 BFS
                               DEFB
F7F8 00
               09480 DF
                               DEFB
                                        \mathbf{O}
F7F9 00
               09490 DFLAG
                               DEFE
                                        O
F7FA 00
               09500 CF
                               DEFE
                                        0
F7FB 00
               09510 FTF
                               DEFB
                                        Õ
F7FC 00
               09520 AFF
                               DEFB
                                        0
4800
               09530
                               END
                                        START
00000 TOTAL ERRORS
21954 TEXT AREA BYTES LEFT
```

1

2.5.1 Kopierprogramm SAVETAPE

SAVETAPE ermöglicht Kopieren fast aller Maschinenprogramme von Kassette auf Diskette. Maschinenprogramme, die nicht mit Speicherbereichen kollidieren, die das System benötigt, können unverändert übernommen werden, andere können verschoben werden und werden mit einem Zusatz versehen, der nach dem Laden das DOS abschaltet und das Programm in den richtigen Speicherbereich verschiebt.

Funktion

Savetape lädt von Kassette wie COPBIT (siehe dort). Im Speicher wird das Programm abgelegt, wie es auf der Kassette mit allen Headern aufgezeichnet war (siehe (2): Teil 1.7). Bei der Aufzeichnung auf Diskette muß das Format in das DOS-Loaderformat (siehe Teil 1, Kapitel 3.5) umgewandelt werden. Dies geschieht in der großen Schleife, die bei S1 beginnt. Blöcke mit der Anfangsadresse 41E2H werden abgefangen, und die Adresse des Sprungbefehles in AE gerettet. Nach dem Entrypointblock wird der Entrypoint durch diese Autostartadresse ersetzt.

Muß das File verschoben werden, so wird das gesamte File so Diskette aufgezeichnet, daß es später in Speicherbereich von der Verschiebeadresse an aufwärts geladen wird. Für jeden Block wird im Anhang die richtige Adresse und die Länge notiert. Nach dem Laden wird zunächst Anhang (VERSCH) gestartet, der zuerst das DOS abschaltet, indem er eine Initialisierung Kassettenbasics simuliert. Dann wird ein Block nach dem anderen an seine richtige Adresse verschoben. Autostartblöcke werden beim verschobenen Aufzeichnen nicht wie oben behandelt sondern ganz normal verarbeitet. Beim and de de verteilen der Blöcke nach dem Laden durch den Anhang wird also ein Autostartblock an seine richtige Speicheradresse übertragen. Damit ein Autostart wirksam wird, ruft der Anhang nach Verschieben des gesamten Programmes die Adresse 41E2H per CALL auf. Das gleiche tut der SYSTEM-Befehl nach Laden einer Aufzeichnung. Steht dort ein RET, wird nach Rückkehr vom Unterprogrammaufruf die richtige Startadresse angesprungen.

Da SAVETAPE sehr umfangreich ist, mußte das Quellprogramm für den COLASM etwas beschnitten werden. Dazu wurden alle Texte stark gekürzt. Die Originaltexte sind vor dem Quellprogammlisting angegeben. Außerdem müssen alle Kommentar und alle Leerzeichen, die syntaktisch nicht unbedingt notwendig sind gestrichen, werden um mit dem geringen Speicher, den der COLASM übrig läßt auszukommen. Auf der Kassette ist SAVETAPE in dieser Form enthalten.

graph of the contract and the contract of the

Technische Anmerkung:

SAVETAPE benutzt verschiedene Speicherbereiche, Colour-Genie-System eigentlich für bestimmte Systemaufgaben reserviert sind. Ein Teil von SAVETAPE ist im Speicher für die freiprogrammierbaren Zeichen untergebracht, wodurch manchmal kleine Bildschirmstörungen auftreten. Durch diese intensive Ausnutzung des Speicher war es aber möglich 25736 $(=6488 \text{H im} \ 32 \text{K-System}, \ \text{im} \ 16 \text{K-System}; \ 9352 = 2488 \text{H})$ Bytes für das zu kopierende File zur Verfügung zu stellen.

Hauptmenue

Nachdem SAVETAPE geladen ist, meldet sich das Haupmenue:

***** SAVETAPE V1.0 *****

Kopiert Kassettenprogramme auf Diskette.

(C) 1984 Luidger Roeckrath, 5100 Aachen

I Funktionen: **+----**I (L) a den (COL) *** Contrate Color *** Color I (V) ergleichen I I <S>peichern auf Disk I Ι I <F>ehlertape laden I <A> utomatik (Ein/Aus)I I (D) rucker (Ein/Aus)

Durch Antippen der Buchstaben in <> kann die entsprechende Funktion angewählt werden. Ist die jeweilige Funktion beendet, wird automatisch ins Hauptmenue zurückgekehrt.

In den beiden Kästen hinter "Funktion:" wird der Zustand der Flags für die Automatik und den Drucker angezeigt. "A" bedeutet Automatik an, "D" bedeutet Drucker ein.

Laden

Nach der Aufforderung, den Kassettenrecorder wiedergabebereit zu machen und deren Bestätigung, beginnt SAVETAPE das Programm zu lesen. Sobald der Header erkannt wurde, erscheinen in der oberen, rechten Bildschirmecke die zwei Sterne. Das File wird von da an Byte für Byte eingelesen und im Speicher abgelegt. Sollte eine Aufzeichnung am Ende kein vollständiges Byte mehr haben (bei geschützten Formaten), werden auch die restlichen Bits richtig geladen und gespeichert.

Während des Ladens läuft in der Bildschirmmitte der eingelesene Text durch. Weiterhin wird bei Systemfiles ein F gefolgt vom Filenamen, ein B für jeden Block und ein E für den Entrypointblock angezeigt.

مانيغهييم دانيوندي وربيون لموري داني راجوي بيدواند داما دريج ورجوه أخرج بواهم جواد خدرا درجيك عدر الدين

Beispiel: COLMON

Das Laden wird unter folgenden Bedingungen gestoppt:

Automatik Ein (Startbedingung)

sobald eine Pause in der Aufzeichnung auftritt.

2) Automatik Aus

sobald eine Pause auftritt und die <BREAK>-Taste gedrückt wird.

Will man den Ladevorgang mitten in einer Aufzeichnung beenden, kann man die Pause durch Anhalten des Kassettenrecorder erzeugen. Auch wenn der Header gesucht wird, also bevor die zwei Sterne erscheinen, ist es möglich, den Ladevorgang abzubrechen. Hier ist nur erforderlich die <BREAK>-Taste zu drücken, der Kassettenrekorder braucht nicht angehalten zu werden.

Analyse der geladenen Aufzeichung

Nach Beendigung des Ladevorgangs wird die geladenen Aufzeichnung analysiert. Dabei wird festgestellt, ob es sich um ein System- oder Basicfile handelt:

1) Systemfile:

Das Format für Systemfiles ist folgendes (siehe auch Colour-Genie-ROM-Listing):

Filename: 55H 6 Bytes Filename

ார் நடிகள்ளார் Block: 💚 3CH Länge Startadresse (LSB/MSB) Datenbytes ு 🦠 இருக்கு இரு

Prüfsumme

78H Entrypoint (LSB/MSB) Entry:

Beispiel: COLMON (6000H-6FFFH)

Filename: 55H 43H 4FH 4CH 4DH 4FH 4EH = 55H COLMON Block: 3CH 80H 00H 60H (128 Datenbytes) (Prüfsumme)

= 6000H-607FH

<30 ähnliche Blöcke>

Block: 3CH 80H 80H 6FH (128 Datenbytes) (Prüfsumme)

= 6F80H-6FFFH

Entry : 78H 00H 60H = 6000H

SAVETAPE erkennt automatisch das Systemformat und gibt in obigen Beispiel aus:

Systemfile: COLMON

The Land Block . : 6000H-6FFFH Control of the grower transfer of the grower and the control of

Entry : 6000Н

Bilden mehrere Blöcke des Systemfiles einen zusammenhängenden Speicherblock, wird nur dieser angezeigt (siehe Beispiel.).

Bei Blöcken zwischen 1 und 3 Bytes Länge wird zusätzlich der Inhalt des Blocks angezeigt. Da diese Blöcke oft Sprungvektoren sind, die überschrieben werden, ist diese Information besonders wertvoll. Ein Sprungbefehl der auf die Adresse 41E2H-41E4H geladen wird, bedeutet einen Autostart. Sie können also sofort die Startadresse eines Programmes mit Autostart ablesen, z.B.:

Block : 41E2H-41E4H : C3H E8H 41H

bedeutet, daß sobald der Entry im Systemfile erreicht, automatisch die Adresse 41E8H angesprungen wird.

fehlerhaften Bei Blöcken wird nur der Block des Systemfiles, der den Fehler enthielt, entsprechend markiert ausgedruckt:

Systemfile: COLMON

Block : 6000H-637FH

Block : 6380H-63FFH!!! Fehler !!!

Block : 6400H-6FFFH

: 6000H Entry

Vor jedem Block (55H, 3CH, 78H) können zusätzliche Bytes stehen, die vom System-Loader im ROM einfach überlesen werden. SAVETAPE zeigt deren Anzahl an. Bei Fehler erscheint auch häufig diese Anzeige:

Systemfile: COLMON

Block : 6000H-637FH

: 6380H-63FFH!!! Fehler !!! Block

zus. Bytes: 0073H

Block : 6480H-64FFH

Entry : 6000H

Auch nach dem Entry können bei geschützten Formaten zusätzliche Bytes auftreten.

2) Basicprogramme

Basicprogramme werden folgendermaßen aufgezeichnet: and the second of the second

Filename: 1 Byte

Basictext, wie im Speicher einschließlich der drei 0 am Ende.

(Siehe Colour-Genie-ROM-Listing)

Basicprogramme enthalten keine Prüfsumme, aber durch das Pointersystem (jede Zeile enthält einen Pointer auf die nächte Zeile) kann die geladene Aufzeichnung im gewissen Rahmen geprüft werden, wober es unerheblich ist, wo das Basicprogramm vorher im Speicher stand.

Beispiel: Demoprogramm

Basicfile: D

Bei Fehlern im Pointersystem wird für jeden falschen

Basicfile: D

!!! Fehler !!!

!!! Fehler !!!

Bei beiden Filetypen kann eine weitere Fehlermeldung erscheinen:

File zu kurz.

Diese erscheint zum Beispiel, wenn ein Systemprogramm mitten im Block abbricht oder der Entry fehlt und bei einem Basicprogramm, wenn die drei 0 am Ende fehlen.

Bei Datenaufzeichnungen kann entweder nichts erscheinen oder es kann zufällig als einer der Filetypen erkannt werden. Dann erscheinen höchstwahrscheinlich zahlreiche

Fehlermeldungen.

Eine geladene Aufzeichung seht bis zum nächsten Laden für Vergleiche und zum Aufzeichnen zur Verfügung

Die Analyse des Files wird bei eingeschaltetem Drucker (<D> im Hauptmenue) paralell zur Bildschirmausgabe auf den Drucker ausgegeben.

Vergleichen

Die in den Speicher geladenen Aufzeichung kann mit einer weiteren verglichen werden. Abbruch wie beim Laden und automatisch beim 1. Ladefehler. Beim Vergleichen wird der eingelesene Text nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Die Anzeige "Fname BBBBBBBBBBBB" erscheint, wenn das zu vergleichende File mit "L" geladen wurde, und nicht, wenn es mit "F" geladen wurde.

Schreiben

Das Format für Systemfiles auf Diskette ist folgendermaßen:

(Filename steht nur in Direktory!)

🔭 Block : 01 Länge Startadresse (ĹSB/MSB) Datenbytes 🐩 🎁 🤲 😘 😘

Entry: 02 02 Einsprungadresse

Die Länge eines Blockes gilt einschließlich der Startadresse. Daher entspricht 00 = 254 Datenbytes, 01 = 255 und 02 =256!)

Beispiel: COLMON

Block: 01H 82H 00H 60H (128 Datenbytes)

< 30 ähnliche Blöcke >

Block: 01H 82H 80H 6FH (128 Datenbytes)

Entry: 02H 02H 00H 60H

SAVETAPE setzt das oben beschriebene Kassettenformat in das Diskettenformat um. Viele Spielprogramme Speicherbereiche, die das Disk-Basic auch benötigt. Ein direktes Laden auf diese Bereiche von Disk würde also zu einem Systemabsturz führen. Daher bietet SAVETAPE nach der Abfrage des Filenamen, welche mit einem korrekten Filenamen (Filename</Typ<.Password<:d>>>) beantwortet werden muß, Möglichkeit das Programm Verschieben. zu Wenn diese Möglichkeit gewählt wird (durch <J>), wird das gesamte Programm (auch wenn es aus verschiedenen Speicherbereichen besteht) in einem Block startend mit der bei der Frage "neue Ladeadresse" hexdezimal angegebenen Adresse (<ENTER>

فالراب والمراب الممواج المراجعة والمعارضة الأراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب

= 6000) auf Diskette gespeichert. Dahinter wird ein Zusatz gehängt, der beim Aufruf des Programmes mit CMD"S filename" dieses nach Abschalten des DOS wieder in Speicherbereiche überträgt, in denen es ursprünglich lokalisiert war. Entrypoint und Autostart werden beachtet, daß das Programm nach Laden und Verschieben ordnungsgemäß gestartet wird.

Ein Verschieben ist bei allen Programmen notwendig, die Blöcke haben, die unter 5C9AH laden, da das DOS den Speicherbereich 5800H- folgendermaßen nutzt:

5800H-5B77H : allgemeine Verwendung: Disk-Basic - DOS

nicht genau bekannt

5B78H-5C99H : Filebuffer "0" : FCB und Sektorbuffer

(5B9AH-5C99H) für CMD"S", CMD"L", SAVE, LOAD,

5C9AH-5DBBH : Filebuffer 1 für Disk-Basic

OPEN A\$,1,F\$

5DBCH-5EDDH : Filebuffer 2 dito SEDEH-SFFFH: Filebuffer 3 dito

(bei mehr als 3 Files entsprechend weiter)

6000H-: Programmtext

Bestimmte Formate mit Preloader und/oder Bausrateumschaltung werden erkannt und entsprechend verarbeitet. Bei diesen Formaten (zu erkennen durch zahlreiche "zus. Bytes") ist ein Verschieben immer zu empfehlen.

ميه أسب

Fehlertape laden

Die komplexen Analysevorgänge beim Laden machen das Laden mit SAVETAPE etwas kritischer als das normale Einladen mit CLOAD oder SYSTEM. Deshalb kann mit <F> eine weitere Laderoutine aufgerufen werden, die während des Laden nur den Text durchlaufen läßt, aber nicht "Fname ransweet ausdruckt. Badurch werden viele langwierige Operationen eingespart und das Laden ist erheblich unkritischer. Bei Ladeproblemen helfen im übrigen oft auch folgende Tips:

- 1) Höhen auf Maximum
- 2) Tonkopfjustage: Während der Wiedergabe auf maximale Höhenwiedergabe (deutlich zu hören) abstimmen. erfolgreichem Laden wieder auf Ihre Standardeinstellung mit einer Ihrer alten Kassetten einstellen und dann die Kopien anfertigen.
- 3) Lautstärke: Bei manchen Aufzeichungen hilft starkes übersteuern, bei anderen aber eher eine etwas niedrigere Wahl der Lautstärke (2).

Automatik

Die Automatik (Abbruch des Laden, wenn eine Pause auftritt) kann abgeschaltet werden, wenn eine Aufzeichnung mit Pausen geladen werden soll. Beim Starten des Programmes ist die Automatik ein. Durch Eingabe einer <A> im Hauptmenue kann sie ab- und wieder eingeschaltet werden. Der Zustand des Automatikflags kann im Hauptmenue jederzeit im linken Kasten abgelesen werden.

Drucker

Die Analyse eines geladenen Files kann wahlweise auf einen Drucker zusätzlich ausgedruckt werden. Wenn Sie dies wünschen, müßen Sie im Hauptmenue das (D) antippen. Mit der gleichen Taste können Sie den Drucker wieder abschalten. Der jeweilige Zustand kann im rechten Kasten abgelesen werden. Bitte achten Sie darauf, daß bei eingeschaltetem Drucker, auch wirklich ein Drucker angeschlossen und ON LINE ist. Sonst bleibt das Programm nach dem Laden stehen!

```
; Originaltexte von SAVETAPE
          Texte
TEXT1:
        DEFB
                 1CH
        DEFB
                 1FH
                                SAVETAPE V1.0 ******
        DEFM
        DEFB
                 CR
        DEFB
                 CR
                 'Kopiert Kassettenprogramme auf Diskette.'
        DEFM
        DEFB
        DEFM
                 '(C) 1984 Luidger Roeckrath, 5100 Aachen'
        DEFB
                 CR
        DEFB
                 255
        DEFB
        DEFB
                 38
        DEFB
                 180
                 , ,
        DEFB
        DEFB
                 219
        DEFB
                 255
        DEFB
                 26
                 , ,
        DEFB
        DEFB
                 219
        DEFM
        DEFB
                 142
        DEFM
        DEFB
                 207
        DEFB
                 219
                 ' Funktionen:'
        DEFM
                 255
        DEFB
        DEFB
                 13
                 , ,
        DEFB
        DEFB
                 219
        DEFM
                 'A '
BA:
        DEFM
        DEFB
                 142
        DEFM
DA: -/* DEFM
                 207
        DEFB
                 219
        DEFB
        DEFB
                 255
        DEFB
                 26
                 , ,
        DEFB
        DEFB
                 219
        DEFM
        DEFB
                 142
        DEFM
        DEFB
                 207
        DEFB
                 219
        DEFB
                 255
        DEFB
                 38
        DEFB
                 181
        DEFB
                 207
        DEFB
                 219
        DEFB
                 255
```

;

a 4 5,5

DEFB

DEFB DEFB 38

207

DEFB

DEFB DEFB 181 , ,

0

2.5.1 Kopierprogramm SAVETAPE - Originaltexte Seite 163 DEFB 219 ' <L> aden' DEFM DEFB 255 DEFB , , DEFB 207 DEFB DEFB 219 255 DEFB DEFB 38 , , DEFB 207 DEFB DEFB 219 ' <V>ergleichen' DEFM 255 DEFB DEFB 13 , , DEFB が、大学のでは、1997年には、1997 BE THE PLANE HANDS SPECIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P 207 DEFB 219 DEFB DEFB 255 DEFB 38 , , DEFB DEFB 207 DEFB 219 ' <S>chreiben auf Disk' DEFM 207 DEFB DEFB 219 DEFB 255 DEFB 38 , , DEFB DEFB 207 DEFB 219 ' <F>ehlertape DEFM laden DEFB 207 DEFB 219 * *** *** 255 DEFB 38 DEFB , , DEFB 207 DEFB DEFB 219 ' <A>utomatik (Ein/Aus)' DEFM 207 DEFB DEFB 219 255 DEFB DEFB 38 , , DEFB 207 DEFB DEFB DEFM ' (D) rucker (Ein/Aus) 207 DEFB DEFB 219 DEFB 255 DEFB 38 , , DEFB **DEFB** 207 , , DEFB DEFB 255 DEFB 38

```
TEXT2:
        DEFB
                 1 CH
        DEFB
                 1FH
        DEFM
                 'Kassettenrecorder auf Wiedergabe'
        DEFB
                 CR
        DEFB
                 CR
        DEFB
                 0
TEXT3: DEFB
                 CR
        DEFB
                 CR
        DEFM
                 'Laenge des Files:'
        DEFB
TEXT4: DEFB
                 1 CH
        DEFB
                  1FH
        DEFM
                 'Filename'
         DEFB
TEXTSB: DEFM
                 'Verschieben'
        DEFB
                 'Neue Ladeadresse'
TEXTSA: DEFM
         DEFB
TEXT6:
        DEFM
                  'Laden...'
TEXT6A: DEFB
                 CR
         DEFB
                  CR
         DEFB
                  Ø .= ...
                                                4; 7
                  'Schreiben..
TEXT7:
         DEFM
         DEFB
                 CR
         DEFB
                  CR
         DEFB
TEXT8:
                  'Vergleichen...'
         DEFM
         DEFB
                  CR
                  CR
         DEFB
         DEFB
TEXT0:
        DEFM
                  'Weiter. Bitte <ENTER> druecken'
         DEFB
                  CR
         DEFB
                  CR
         DEFB
                  0
TEXT10: DEFB
                  CR
         DEFM
                  'Systemfile: '
         DEFB
                  0
TEXT11: DEFB
                  CR
                  'Block
         DEFM
         DEFB
                  0
                      AND I MAN IN THE REPORT OF A BOOK A WARM KIND A LOVE OF BOOK AND BOOK AND A FRANCISCO CONTRACTOR OF THE START
TEXT18: DEFB
         DEFM
                  'zus. Bytes: '
         DEFB
                  0
TEXT12: DEFB
                  CR
                  'Entry
         DEFM
         DEFB
                  '!!! Fehler !!!'
TEXT13: DEFM
         DEFB
TEXT14: DEFM
                  'Basicfile : '
         DEFB
TEXT15: DEFM
                  'Kein '
TEXT5:
         DEFM
                 'Vergleichsfehler'
         DEFB
                  CR
                  CR
         DEFB
         DEFB
                  0
                  , ? ,
TEXT16: DEFM
         DEFB
                  Ø
TEXT17: DEFM
                  ': Disk-Fehler'
         DEFB
                  CR
```

DEFB

CR

DEFB 0
TEXT19: DEFB CR

DEFM 'File zu kurz.'

DEFB CR DEFB CR DEFB 0

TEXT20: DEFB ':'

DEFB 0

END .

•

. .

```
00100
                               : SAVETAPE Version 1.0 vom 18.4.84
               00110
               00120
                                -Kopiert Colour-Genie Kassetten auf Diskette
               00130
               00140
                                 (c) Luidger Röckrath
               00150
                                     Noppiusstr. 19:
               00160
                                     5100 Aachen
               00170
                                     (0241)34962
               00180
               00190
                               ţ
               00200
000D
               00210 CR
                               EQU
                                        ODH.
               00220
                               ÷
               00230
                               ŧ
               00240
                               ; ASEG
               00250
4800
               00260
                               ORG
                                        4800H
               00270 ;
4800 F3
               00280 START
                               DΙ
4801 31EF57
               00290
                                        SP,57EFH
                               LD
4804 3E69
               00300
                               L.D
                                        A, 105
               00310 - 1
4806 321243
                               LD
                                        (4312H),A "
4809 3E03
               00320
                               LĐ
                                        A,3
480B CDBQ3F
               00330
                               CALL
                                        3FB0H
480E 2106F4
               00340
                                        HL, TEXT1
                               LD
4811 CDOOF4
               00350
                               CALL
                                        FRINT
4814 CD2B00
               00360 ST1
                               CALL
                                        INCH
4817 FE61
                                        'a'
               00370
                               C۲
4819 3802
               00380
                                        C,STZ
                               JR
481B D620
               00390
                               SUB
                                        'a'~'A'
481D FE4C
               00400 ST2
                               CP
                                        7 L.
481F 281C
               00410
                               JR
                                        Z, LADEN
4821 FE53
               00420
                               CP
                                        'S'
4823 CAF94A
               00430
                               JP
                                        Z,SCHREI
                                        2 V2
4826 FE56
               00440
                               CF
4828 CA9351
               00450
                               JP
                                        Z, VERGLE
482B FE41
               00460
                               CP
                                        'A'
482D CAD34A
               00470
                               J۶
                                        Z, AUTOM
                               CP
4830 FE44
               00480
                                        , D,
                                        Z, DREA
4832 CAE64A
               00490
                               JP
                               CP
4835 FE46
               00500
4837 CA3C48
               00510
                               JP
                                        Z, FTAPEL
                               JR
483A 18D8
               00520
                                        ST1
               00530
                               ; Fehlerhaftes Tape laden
               00540
               00550
4830 3E
               00560 FTAPEL
                               DEFB
                                        3EH
                                                       ; = LD A, \dots
483D AF
               00570 LADEN
                               XOR
483E 3295F5
               00580
                               LD
                                        (FTF),A
               00590
4841 21E8F4
                               LD
                                        HL, TEXT2
4844 CDOOF4
               00400
                               CALL
                                        PRINT
4847 210000
               00610
                               LD
                                        HL,O
484A 2289F5
               00620
                               LD
                                        (LSTREC), HL
484D 2287F5
               00930
                               ŁD
                                        (LSTRAC), HL
4850 CDER51
               00640
                               CALL
                                        WAIT
4853 211EF5
               00650
                               LD
                                        HL, TEXT6
4856 CDOOF4
               00460
                               CALL
                                        PRINT
               00670
4859 117F46
                               LD
                                        DE, 467FH
485C 211CCB
               00680
                               LD
                                        HL, OCBICH
485F 22C851
               00690
                               LD.
                                        (READY), HL
```

L11114

DJNZ

48DD 10F6

01290

```
48DF 3E3C
                               LD
                                        A,3CH
               01300
48E1 328648
               01310
                               LD
                                        (L1110+1),A
48E4 1894
               01320
                               JR
                                        <u>L1</u>
                                        (IY+0), 'E'
48E6 FD360045 01330 L1115
                               LD
                               INC
48EA FD23
               01340
                                        ΙY
48EC CDC851
               01350
                               CALL
                                        READY
48EF CDC851
               01360
                               CALL
                                        READY
48F2 3E69
               01370
                               LD
                                        A, 105
48F4 321243
                                         (4312H),A
               01380
                               LD
48F7 CDC851
                               CALL
               01390 L1116
                                        READY
48FA 18FB
               01400
                               JR
                                        L1116
48FC 3E00
               01410 L22
                               LÐ
                                        A, O
48FE BF
               01420
                               ADC
                                        A,A
48FF 3296F5
               01430
                               LD
                                         (AFF),A
4902 FD222040 01440
                               LD
                                         (4020H),IY
4906 3A92F5
               01450
                               LD
                                        A, (DF)
4909 3293F5
               01460
                               LD
                                         (DFLAG),A
490C 11785B
                01470
                               LD
                                        DE.BUFFER
490F A7
               01480
                               AND
                                        Α
4910 ED52
                01490
                               SBC
                                        HL, DE
4912 E5
                01500
                               PUSH
                                        HL
4913 21F6F4
                01510
                               LD
                                        HL,TEXT3
4916 CD00F4
                01520
                               CALL
                                        PRINT
4919 E1
                01530
                               FOP
                                        HL
491A CD54F4
                01540
                               CALL
                                        PRHEX
491D CDB94A
                01550
                               CALL
                                         CRCR
4920 2285F5
                01560
                               LD
                                         (FLEN), HL
4923 118046
                01570
                               LD
                                         DE,4680H
4926 0680
                01580
                               LD
                                         B, 128
4928 3E20
                01590
                                         A, ''
                               Ł.D
492A 12
                01600 L113
                               LD
                                         (DE),A
492B 13
                01610
                                INC
                                         DΕ
492C 10FC
                01620
                                DJNZ
                                         L113
492E 11785B
                01630
                               LD
                                         DE, BUFFER
4931 2A85F5
                01640
                               LD
                                         HL, (FLEN)
4934 19
                01650
                                ADD
                                         HL, DE
4935 2B
                                DEC
                01660
                                         HL
4936 3A96F5
                01570
                                LD
                                         A,(AFF)
4939 A7
                                         Α
                01680
                                and
493A 2801
                01690
                                JR
                                         Z, L114
4930 2B
                01700
                                DEC
493D CDA54A
                01710 L114
                                CALL
                                         NULL
4940 CA584A
                01720
                                JP
                                         Z,L100
4943 1A
                01730
                                LD
                                         A, (DE)
4944 FE55
                01740
                                CP
                                         'U'
4946 2806
                                JR
                01750
                                         Z,L115
494B CDA54A
                01760
                                CAL.L
                                         NULL
494B CA584A
                01770
                                JP
                                         Z,L100
494E 21FFFF
                01780 L115
                               L.D
                                         HL,OFFFFH
4951 1A
                01790 L112
                                LD
                                         A, (DE)
4952 CDACF4
                01800
                                CALL
                                         ENDE
                01810
4955 23
                                INC
                                         HL
4956 13
                01820
                                INC
                                         ÐΕ
                                         " U"
4957 FE55
                01830
                                CP
4959 20F6
                                JR
                                         NZ, L112
                01840
495B 7C
                01850
                                LD
                                         A,H
495C B5
                                         L
                01860
                                OR
495D E5
                01870
                                PUSH
                                         HL
                                         AF
495E F5
                01880
                                PUSH
495F 2144F5
                01890
                                         HL, TEXT18
                                LD
```

```
4962 C400F4
               01900
                               CALL
                                        NZ, PRINT
4965 F1
               01910
                               FOF
                                        AF
4965 E1
               01920
                               POP
                                        HL
4967 CDC14A
               01930
                               CALL
                                        MZUS
496A C454F4
               01940
                               CALL.
                                        NZ, PRHEX
496D 2136F5
                01950
                               LD
                                        HL, TEXTIO
4970 CD00F4
               01960
                               CALL
                                        PRINT
4973 0606
                01970
                               LD
                                         B, 6
4975 1A
               01980 L11
                               LD
                                        A, (DE)
                01990
4976 CD28F4
                               CALL
                                        OUTCH
4979 13
                02000
                               INC
                                         DΕ
497A 10F9
                02010
                               DJNZ
                                        L11
4970 21FFFF
                02020 L12
                               LD
                                        HL, OFFFFH
497F 1A
                02030 L121
                               LD
                                         A<sub>*</sub>(DE)
4980 CDACF4
                02040
                               CALL
                                        ENDE
4983 13
                02050
                                INC
                                         DΕ
4984 23
                02060
                               INC
                                         HL.
4985 FE78
                02070
                               CP
                                         78H
4987 2804
                02080
                                JR
                                         Z,L122
4989 FE3C
                02090
                                CF.
                                         3CH
498B 20F2
                02100
                                JR
                                         NZ,L121
498D F5
                02110 L122
                               PUSH
                                         ΑF
498E 70
                02120
                               L.D
                                         A,H
498F B5
                02130
                                OR
                                         L
4990 280E
                02140
                                ĴΚ
                                         Z,L123
4992 CDC14A
                02150
                                CALL
                                         MZUS
4995 E5
                02160
                               PUSH
                                         HL
4996 2144F5
                02170
                               LD
                                         HL, TEXT18
4999 CD00F4
                02180
                                CALL
                                         PRINT
499C E1
                02190
                                POP
                                         HL
499D CD54F4
                02200
                                CALL
                                         PRHEX
                02210 L123
                                POP
49A0 F1
                                         ΑF
49A1 FE78
                02220
                                CP
                                         78H
49A3 2873
                02230
                                JR
                                         Z,L15
49A5 1A
                02240
                                L.D
                                         A, (DE)
49A6 4F
                02250
                               LD
                                         C,A
49A7 13
                02260
                                INC
                                         DΕ
49A8 1A
                02270
                                LD
                                         A, (DE)
49A9 6F
                02280
                                LD
                                         L,A
49AA 13
                02290
                                INC
                                         DΕ
49AB 1A
                02300
                               LD
                                         A, (DE)
49AC 67
                02310
                                LD
                                         H,A
49AD 13
                02320
                                INC
                                         DΕ
49AE 85
                02330
                                ADD
                                         A,L
49AF 47
                02340
                                LD
                                         B, A
49B0 C5
                02350
                                PUSH
                                         BC
49B1 ED538BF5 02360
                                LD
                                         (LSTAD), DE
49B5 1A
                02370 L14
                                         A, (DE)
                                LĐ
4986 CDACF4
                02380
                                CALL
                                         ENDE
4989 13
                02390
                                INC
                                         DΕ
49BA 80
                02400
                                ADD
                                         A, B
49BB 47
                02410
498C OD
                02420
                                DEC
                                         C
49BD 20F6
                02430
                                JR
                                         NZ, L14
49BF 1A
                02440
                                LD
                                         A, (DE)
49C0 13
                02450
                                INC
                                         DΕ
49C1 90
                02460
                                SUB
                                         В
49C2 28QC
                02470
                                JR
                                         Z,L18
49C4 E5
                02480
                                PUSH
                                         HL
49C5 CD5CF4
                02490
                                CALL
                                         PRBL
```

the end out saw it.

			~	
4908	E1	02500	POP	HL
		02510	LD	BC, O
49CC	ED4389F5	02520	LD	(LSTREC),BC
49D0	328FF5	02530 L18	LD	(CSF),A
49D3	C1	02540	POP	BC
49D4	E5	02550	PUSH	HL
49D5	D5	02560	PUSH	DE
49D6	ED5B89F5		LD	DE, (LSTREC)
49DA		02580	LD	A,E
49DB		02590	OR	D
49DC		02600	JR	NZ, L.16
49DE		02610	INC	A
	1808	02620	JR	L17
49E1		02630 L16	SCF	
49E4	ED52	02640	SBC	HL,DE AF
	C45CF4	02650 02660	PUSH CALL	NZ, PRBL
49E8		02670	POP	AF
49E9		02680 L17	POP	DE
49EA		02690	POP	HL.
	280B	02700	JR	Z,L13
	2287F5	02710	LD	(LSTRAC),HL
49FQ		02720	PUSH	HL of the Kana Stronger of the company of the compa
	2A8BF5	02730	LD	HL, (LSTAD)
49F4	228DF5	02740	LD	(LSTAD1),HL
49F7	Ei	02750	POP	HL
49F8	0600	02760 L13	ΓD	В, О
49FA	OD	02770	DEC	С
49FB		02780	ADD	HL,BC
	2289F5	02790	LD	(LSTREC), HL
	3A8FF5	02800	LD	A, (CSF)
4402		02810	AND	A
	CA7C49	02820	JP CALL	Z,L12
	CD5CF4	02830	CALL	PRBL
	210000	02840	LD	HL,0 . (LSTREC),HL
	2289F5 2152F5	02850 02860	LD LD	HL, TEXT13
	CD00F4	02870	CALL	PRINT
	C37649	02880	JP	L12
7617	607647	02890	3	
4618	CD5CF4	02900 L15	CALL	PRBL
	214BF5	02910	LD	HL, TEXT12
	CDOOF4	02920	CALL	PRINT
4A21		02930	LD	A, (DE)
4A22	6F	02940	LD	L,A
4A23	13	02950	INC	DE
4A24	1A	02960	LD	A, (DE)
4A25	67	02970	LD	H, A
	CD54F4	02980	CALL	PRHEX
4A29		02990	INC	DE ·
	ED5398F5		LD	(ENDSYS), DE
	21785B	03010	LD	HL, BUFFER
	ED4885F5		LD	BC, (FLEN)
4A35		03030	ADD	HL,BC
4A36		03040	AND	A
	ED52	03050	SBC	HL, DE
4A39		03060	LD OR	A, L H
4A3A	8 280E	03070 03080	JR	Z,L111 ·
4A3D		03090	PUSH	HL
AUOF	,	V0V/V	, 0311	1 194

4AJE 2144F5 05100 HL, TEXT16 LD4A41 CD00F4 00110 CALL PRINT 4A44 E1 974.20 F'OF HL. 4445 CDC144 05150CALL MZUS 4A48 CD54F4 QT140 PEHEX EALL 4A4B CDB94A 03150 E111 CALL CRCP 4A4E AF 00146 L110 ₹O₽ 4A4F 0290F5 00170 $\Box D$ (DFLAG),A 4A5I CDEBS1 OJ180 WSTART CALL WAIT 4A55 000048 03190 JΡ START 002200 4A58 2156F5 00210 L100 LD HL, TE, T14 4ASB CDOOF4 02220 CALL PPINT 4A5E 1A 00230 LD A, (DE) 445F CD28F4 00240 CALL OUTCH 4A62 10 03250 INC ĽΕ 4A6J CDB94A 03260 CFCP I . CALL 1999 EB 03270 E۲ DE,HL 4A67 SE 00080 L105 LD E, HL 4459 23 03290 IHC HL 4A69 55 00000 LD D. (HL) 4A6A 23 00010 INC HL 446B 27 00000 INC ŀįL_ 4A6C 23 02320 INC HL 4A6D 7E 00040 L101 LDA. HL 4A6E CDA5F4 03350 CALL ENDE1 4A71 20 05560 INE 111 4A72 A7 00070 AND 4A70 20F8 02280 JR NZ, L101 4475 CD46F4 00090 L102 CALL ENDE1 4A78 D5 07400 PUSH ŪΕ 4A79 5E 00410 LD E, (HL) 4A2A 23 03420 INC HL 4A7B 56 00400 ĿD D. (HL) 4A7C 7A 03440 🦿 $\mathsf{L}\mathsf{D}$ A.D / the state of the s 4A7D BI 03450 OR: E 4A7E EI Q3460 ΕX √5P),HL 4A7F EB 03470 E۶ DE, HL 4A80 C1 07480 FOF RC4A81 CA4E4A 03490 J٢ Z, L110 4A84 E5 03500 PUSH HL 4A85 ED52 00510 SBC HL, DE 4A87 09 03520 ADD HL, BC 4A88 D1 03500 POP DΕ 4A89 2B 03540 DEC HL. 4A8A DB 03550 DEC HŁ. 4A8B 7E 03540 LD A. (HL) 4A8C 23 00570 INC HĻ 4A8D A7 03580 AND 4A8E 28E5 00590 JR Z,L102 4490 E5 00400 PUSH HL 4A91 2152F5 03610 LD HL, TEXT13 4A94 CD00F4 00620 CALL PRINT 4A97 E1 00600 FOF HL 4A98 CDBC4A 00640 CALL CR1 4A9B 7E 03**65**0 L103 LD A, (HL) 4A9C CDA6F4 00660 CALL. ENDE 1 4A9F 20 00670 INC HL 4AA0 A7 03680 AND Α 4AA1 20F8 03690 JR NZ,L103

```
03700
4AA3 18C2
                              JR
                                       £105
               03710 ;
4445 7E
               03720 NULL
                              LD
                                       A, (HL)
4AA6 2B
               03730
                              DEC
                                       HL
4AA7 B6
                              OR
                                       (HL)
               03740
4AA8 28
                              DEC
                                       HL
               03750
4AA9 B6
                              OR
                                       (HL)
               03760
4AAA 23
               03770
                               INC
                                       HL
4AAB CO
               03780
                              RET
                                       ΝZ
4AAC 2B
               03790
                              DEC
                                       HL
4AAD 2B
               03800
                              DEC
                                       HL
4AAE 7E
               03810
                              LD
                                       A, (HL)
4AAF FE78
                               CP
               03820
                                       78H
4AB1 23
               03830
                               INC
                                       HL
4AB2 23
                               INC
               03840
                                       HL
4AB3 2802
               03850
                                       Z, N1
                               JR
4AB5 AF
                               XOR
               03860
4AB6 09
               03870
                               RET
4AB7 A7
               03880 N1
                               AND
4AB8 C9
               03890
                               RET
               03900
4AB9 CDBC4A
               03910 CRCR
                                       CR1
                               CALL
4ABC 3EOD
               03920 CR1
                               L.D
                                       A, CR Cartain
4ABE C328F4
               03930
                               JF
                                        OUTCH
               03940
4AC1 F5
               03950 MZUS
                               PUSH
                                        AF
4AC2 7C
               03960
                               LD
                                        A,H
4AC3 A7
               03970
                               AND
                                        A
4AC4 3297F5
               03980
                               L.D
                                        (MZ),A
4AC7 2008
                03990
                               JR
                                       NZ, MZ1
4AC9 7D
                04000
                               LD
                                        A,L
4ACA FEOA
                04010
                               CP.
                                        10
4ACC 3803
                04020
                               JR
                                       C,MZ1
4ACE 3297F5
                04030
                               LĐ
                                        (MZ),A
4AD1 F1
                04040 MZ1
                               POP
4AD2 C9
                04050
                               RET
                04060
                               ; Automatik (Ein/Aus)
                04070
                04080
4AD3 3A90F5
                04090 AUTOM
                               LD
                                        A, (BF)
                               XOR ..... 255
4AD6 EEFF
                04100
4AD8 3290F5
                                        (BF),A
                04110
                               LD
4ADB 3AD1F4
                04120
                               LD
                                        A, (BA)
                                        'a' ; = ' ' XOR 'A'
4ADE EE61
                04130
                               XOR
4AEO 32D1F4
                04140
                               LD
                                        (BA),A
4AE3 030048
                                        START
                04150
                               JΡ
                04160
                04170
                               ; Drucker (Ein/Aus)
                04180
                               ;
4AE6 3A92F5
                                        A, (DF)
                04190 DREA
                               LD
                               XOR
4AE9 EEFF
                04200
                                        255
                                        (DF),A
4AEB 3292F5
                04210
                               LĐ
4AEE 3AD3F4
                04220
                               LD
                                        A,(DA)
                                       'd'; = ' ' XOR 'D'
4AF1 EE64
                04230
                               XOR
4AF3 32D3F4
                04240
                               LD
                                       (DA),A
4AF6 C30048
                04250
                               JP
                                        START
                04260
                               ; Schreiben
                04270
                04280
                                        HL, TEXT4
4AF9 21FEF4
                04290 SCHREI
                              ĽÐ
```

		- -				
	4AFC	11A752	04300	,	LD	DE,FCB
	4AFF	0617	04310			B, 23 .
			04320		CALL	
	4804		04330			DE, HL
			04340			HL, DBUF
	4808		04350		LD	B, 0
			04360		CALL	INIT
			04370		JP	NZ, DERROR
			04380	2001		HL, TEXT5B
			04390	3001	LD	DE, DBUF
						·
	4B16		04400		LD	B, 1
			04410		CALL	INPUT
	4B1B		04420			A, (HL)
			04430		AND	ODFH
	481E		04440		CP	'N'
	4820		04450			7,5002
-	4B22			10 4 4 2 4 7		3. [1] 2. [1] 1. [1] 1. [1] 1. [2] 1
	4B24	20EA	04470		JR	NZ, S001
			04480			HL, TEXT5A
			04490			DE, DBUF
	4B2C	0604	04500		FD	B, 4
	4B2E	CD8351	04510		CALL	INPUT
	4B31	7E	04520.		LD	A, (HL)
	4832	FEOD	04530		CP	CR
	4834	110060	04540		LD	DE,6000H
	4B37	2806	04550		JR	7,8003
	4B39	110000	04560		LD	DE, O
	4B3C	CDFE34	04570		CALL	34FEH
	4B3F	ED539BF5	04580	S003	LD	(VERADR), DE
	4B43	AF	04590		XOR	A
	4B44	329AF5	04600	5002	LD	(VF),A
		2123F5	04610		LD	HL_TEXT7
		CD00F4	04620		CALL	PRINT
		3A97F5	04630		LD	A, (MZ)
	4850			and prolopys	AND	Δ .
		217858	04650	G 7 , C C 1755.	LD	HL, BUFFER
	4B54		04660		JR	Z, S01
		2A98F5	04670		LD	HL, (ENDSYS)
	4B59		04680		PUSH	HL
		11F15B	04690		LD	DE,BUFFER+79H
		0E32	04700		LD	C,50
	485F		04710	902	LD	
		FE78	04710	-00£	CP	A, (HL) 78H
		281B	04720			
		FE3C	04730		JR ce	7,805 and
	4B66				CP	3CH
			04750		INC	HL NZ GOO
		20F6	04760		JR	NZ, SO2
	4B69		04770		LD	B, (HL)
	486A		04780		INC	HL
	4B6B		04790		INC	HL
	486C		04800	0.07	INC	HL .
	486D		04810	S 03	LD	A, (DE)
	4B6E		04820		XOR	(HL)
	4B6F		04830		LD	(HL),A
	4B70		04840		INC	DE
	4871	23	04850		INC	HL
	4B72	OD	04860		DEC	C
	4B 73	2005	04870		JR	NZ, S04
	カレフラ	0E32	04880		LD	C,50
	40/0	-				
		11F15B	04890		LD	DE, BUFFER+79H

```
487A 10F1
               94900 S94
                               DJNZ
                                        S03
4B7C 23
               04910
                               INC
                                        HL
487D 18E0
               04920
                               JR
                                        S02
4B7F E1
               04930 505
                               POP
                                        HL
4BB0 ED4B9BF5 04940 S01
                               LD
                                        BC, (VERADR)
4B84 ED43B44C 04950
                               LD
                                        (VERAD2+1),BC
4888 110000
               04960
                               LD
                                        DE,O
4B8B ED539DF5 04970
                               LD
                                        (AE),DE
4B8F 11CF4C
               04980
                               LD
                                        DE, BTAB
4B92 7E
               04990 S1
                               LD
                                        A, (HL)
4B93 FE3C
               05000
                               CP
                                        3CH
4B95 23
               05010
                               INC
                                        HL
4B96 20FA
               05020
                               JR
                                        NZ,S1
4B98 3E01
               05030
                               LD
                                        A, 1
4R9A CD7E52
               05040
                               CALL
                                        MKB
4B9D 7E
               05050
                               LD
                                        A, (HL)
489E F5
               05060
                               PUSH
                                        AF
489F C602
               05070
                               ADD
                                        A,2
4BA1 CD7E52
               05080
                               CALL
                                        WRB
               05090
48A4 23
                               INC
                                        HL
48A5 3A9AF5
               05100
                               LD
                                        A, (VF)
4BAB A7
                               AND
               05110
                                        Α
4BA9 281B
               05120
                                        Z,5004
                               JR
48A8 4E
               05130
                               LD
                                        C, (HL)
4BAC 23
               05140
                               INC
                                        HL
4BAD 46
               05150
                               LD
                                        B, (HL)
4BAE 2B
               05160
                               DEC
                                        HL
4BAF E5
                               PUSH
               05170
                                        HL
4BB0 21E241
               05180
                                        HL,41E2H
                               L.D
4983 ED42
               05190
                               SBC
                                        HL,BC
4885 E1
               05200
                               POP
                                        HL.
4BB6 200E
               05210
                               JR
                                        NZ, S004
4888 E5
               05220
                               PUSH
                                        HL,
4889 23
               05230
                               INC
                                        HL
488A 23
               05240
                               INC
                                        HL
4BBB 23
               05250
                               INC
                                        HL
4BBC C5
               05260
                               PUSH
                                        ₿C
4BBD 4E
               05270
                               LD
                                        C,(HL)
4BBE 23
               05280
                               INC
                                        HL.
4BBF 46
                05290
                               LD
                                        B,(HL)
4BC0 ED439DF5 05300
                               i.D
                                        (AE),BC
4BC4 C1
                               POP
                05310
                                        BC
4BC5 E1
               05320
                               POP
                                        HL
4BC6 79
                05330 S004
                               LD
                                        A,C
4BC7 CD7E52
               05340
                               CALL
                                        WRB
4BCA 78
               05350
                               LD
                                        A,B
4BCB CD7E52
               05360
                               CALL
                                        WRB
4BCE E5
               05370
                               FUSH
                                        HL
4BCF D5
               05380
                               PUSH
                                        DΕ
4BDO 216F4D
               05390
                                        HL, BLOCK1
                               LD
4BD3 A7
               05400
                               AND
                                        Α
                                        HL, DE
4BD4 ED52
                               SBC
               05410
4BD6 2B12
               05420
                                        Z.S111
                               JR
4BD8 110401
               05430
                               LD
                                        DE, 260
4BDB A7
               05440
                               AND
                                        Α
4BDC ED5A
               05450
                               ADC
                                        HL, DE
4BDE 280A
               05460
                               JR
                                        7,5111
4BEO A7
               05470
                               AND
                                        A
4BE1 ED5A
               05480
                               ADC
                                        HL, DE
4BE3 2805
               05490
                               JR
                                        Z,S111
```

4BE5	A7	05500 .	AND	A
	ED5A	05510	ADC	HL, DE
	2006	05520	JR	NZ, S11
4BEA		05530 S111	POP	DE
4BEB		05540	INC	DE .
4BEC		05550	INC	DE -
4BED		05560	INC	DE
4BEE	13	05570	INC	DE
4BEF	D5	05580	PUSH	DE
4BF0	D1	05590 Sii	POP	DE ,
48F1	E1	05600	POP	HL
4BF2	7E	05610	LÐ	A, (HL)
4BF3	12	05620	LD	(DE),A
4BF4		05630	INC	HL
4BF5		05640	INC	DE
4BF6		05650	LD	A, (HL)
4BF7		05650		»(DE) "A — — «« « « « « « « « « » » » « « « » » « « « » » « « « » « « « » « « « » « « « » « « » « « « » « « « « » « « « » « « » « « » « « » « « » « « » « « » « « » « » « « » « » « « » « » « « »
4BF8		05670	INC	HL.
4BF9		05660	INC	DE
4BFA		05690	POP	AF
4BFB		05700	LD	(DE),A
4BFC		05710	PUSH	AF
	FEQ1	05720	CP	
	3 E 00	05730	LD	A, O
4C01		05740	ADC	A, A
4002	13	05750	INC	DE
4003	12	05760	LD	(DE),A
4004	- 13	05770	INC	DE
4805	Fį	05780	FOF	AF
4006	D5	05790	PUSH	DE
4E07	57	05800	LD	D, A
4008	7E	05810 S2	LD	A, (HL)
4009	CD7E52	05820	CALL	WRB
4000		05830	INC	HL
4COD		05840	INC	BC in the control of
4COE		05850	DEC	D
	20F7	05860	JR	NZ,52
4C11		05870	INC	HL
4012		05880	POP	DE
4013				
		05890	LD	A, (HL)
	FE78	05900	CP 70	78H
	C2924B	05910	JP Voc	NZ,S1
4015		05920	XOR	A re
4C1A		05930	INC	DE.
4C1E		05940	INC	DE
4010		05950	LD	(DE),A
4C1E		05960	INC	DÉ
4C1E		05970	LD	(DE),A
4C1F	23	05980	INC	HL.
4020		05990	LD	A, (HL)
4021	32CD4C	06000	LD	(ENTRY+1),A
4024	1 23	06010	INC	HL
4025	5 7E	06020	LD	A, (HL)
	32CE4C	06030	LD	(ENTRY+2),A
	P ED43784C		LD	(FBLOCK),BC
	ED438151		LD	(FENTRY),BC
	21F200	06060	L.D	HL, FBL1-FBLBCK-4
4034		06070	ADD	HL, BC
	7 07 5 22714D	06080	LD	(FBL1),HL
	3 22/140 3 24	06090	INC	H
76.00	. <u>.</u> 7	CONTRACTOR	ING	••

		·		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4070	777545	04100	LD	/CPL9) UI
4030	22754E	06100 06110	INC	(FBL2),HL H
	22794F	06120	LD	(FRL3), HL
4C40		06130	INC	H
	227D50	06140	LD	(FBL4),HL
7671	22/830	06150	;	(DET / III
AC 4 4	21794C	06160	LD	HL, VERSCH
	010A05	06170	LD	BC, FENTRY-VERSCH+2
	3A9AF5	06180	LD	A, (VF)
4C4D		06190	AND	A
	2813	06200	JR	z,s3
	2A9DF5	06210	LD	HĹ, (AE)
4053	7C	06220	LD	A,H
4054	P5	06230	OR	L
4055	2003	06240	JR	NZ, S 31
4C57	2ACD4C	06250	LD	HL, (ENTRY+1)
405A	228151	0 6 260 S31	L.D	(FENTRY), HL
4C5D	217F51	06270	LD	HL.FENTRY-2
4060	010400	06280	L.D	BC,4
4063		06290 S3	LD	A, (HL)
	CD7E52	06300	CALL	WRB -
4067		06310	INC	HL
4068		06320	DEC	· BC · The Trades The New York (New York)
4069		06330 06340	LD OR	A, E C
406A 404B	20F6	06340 06350	JR	NZ,S3
	11A752	06360	LD	DE,FCB
	CD28CE	06370	CALL	CLOSE
	C28752	06380	JF	NZ, DERROR
4076	C3524A	06390	JР	WSTART
		06400 ;		
4079		06410 VERSCH	DEFB	1
4C7A		06420	DEFB	FBL1-VERSCH-4
	0000	06430 FBLOCK	DEFW	0
4C7D		06440	DI	III. ACCEPT
	21FBC9	06450	LD	HL, 009FBH
	221240 213E00	06460 06470	LD LD	(4012H),HL HL,3EH
	223340	06480	LD	(4033H), HL ·
	3EC9	06490	LD	A,009H
	323540	06500 ******		- (4035H), A Tromba of troma and a Average was a second of page 1
	32E241	06510	LÐ	(41E2H),A
4092	061C	04520	LD	B,1CH
4094	215241	0 65 30	LD	HL,4152H
4097	3603	06540 INIT1	LD	(HL),0C3H
4099		06550	INC	HL ·
	363B	06560	LD	(HL),3BH
4090		06570	INC	HL
	3601	04580	LD	(HL),1
409F		06590	INC	HL TALTTS
	10F5 0615	06600 06610	DJNZ LD	INIT1 B, 15H
	360 9	06620 INIT2	LD	(HL),009H
4CA6		06630	INC	HL
4CA7		06640	INC	HL .
4CA8		06450	INC	HL
	10F9	06660	DJNZ	INIT2
4CAB	CD0800	06670	CALL	овн
	112100	06680 HIER	LD	DE,BTAB-HIER
4CB1	19	06690	ADD	HL, DE

```
4CB2 E5
                06700
                                PUSH
                                         HL
4CB3 210000
                05710 VERAD2
                                LD
                                         HL,0
4CB6 E3
                06720 VL
                                EX
                                         (SP),HL
4CB7 5E
                06730
                                LD
                                         E, (HL)
4CB8 23
                06740
                                INC
                                         HL
4CB9 56
                06750
                                LD
                                         D_{\bullet}(HL)
4CBA 23
                06760
                                INC
                                         HL.
4CBB 4E
                06770
                                LD
                                         C,(HL)
4CBC 23
                06780
                                INC
                                         HL
4CBD 46
                06790
                                LD
                                         B, (HL)
4CBE 23
                06800
                                         HL.
                                INC
4CBF 79
                06810
                                LD
                                         A,C
4CCO BO
                06820
                                OR
                                         ₿
4CC1 2805
                06830
                                JR
                                         z, vs2
4003 E3
                06840
                                EX
                                         (SP),HL
4CC4 EDBO
                04850
                                LDIR
4006 18EE
                06860
                                JR
                                         VL zam militario s
                                                               mmCause 主要放弃所,这次,下面经过为47
4CC8 E1
                06870 VS2
                                POP
                                         HL
4009 CDE241
                04880
                                CALL
                                         41E2H
4800 030000
                06890 ENTRY
                                JP
                                         0
4CCF
                06900 BTAB
                                EQU
                                         $
4D6F
                                ORG
                                         $+160
                06910
4D6F 01
                06920 BLOCK1
                                         1
                                DEFB
4D70 02
                                         2
                06930
                                DEFE
4D71 0000
                06940 FBL1
                                DEFW
                                         Õ
4D73
                06950 BTAB1
                                EQU
                                         $
                06960
4E73
                                ORG
                                         $+256
                06970 BLOCK2
4E73 01
                                DEFB
                                         1
                06980
4E74 02
                                DEFB
                                         2
                06990 FBL2
4E75 0000
                                DEFW
                                         0
4E77
                07000 BTAB2
                                EQU
                                         $
4F77
                07010
                                ORG
                                         $+256
4F77 01
                07020 BLOCK3
                                DEFB
                                         1
4F78 02
                07030
                                DEFB
                                         2
4F79 0000
                07040 FBL3
                                DEFW
                                         0
4F7B
                07050 BTAB3
                                EQU
                                         $
507B
                07060
                                ORG
                                         $+256
507B 01
                07070 BLOCK4
                                DEFB
                                         1
                                         2
507C 02
                07080
                                DEFB
507D 0000
                07090 FBL4
                                         ()
                                DEFW
                07100 BTAB4
507F
                                EQU
                                         $
517F
                07110
                                ORG
                                         $+256
517F 02
                                         2
                07120
                                DEFB
5180 02
                                         2
                07130
                                DEFB
5181 0000
                07140 FENTRY
                                DEFW
                                         Q.
                07150
5183 CD00F4
                                         PRINT
                07160 INPUT
                                CALL
                07170
5186 2169F5
                                LD
                                         HL, TEXT16
5189 CD00F4
                07180
                                CALL
                                         PRINT
518C EB
                07190
                                ΕX
                                         DE,HL
518D CDD905
                07200
                                CALL
                                         05D9H
5190 C3BC4A
                07210
                                JP
                                         CR1
                07220
                07230
                                ; Vergleichen
                07240
5193 21E8F4
                07250 VERGLE
                                LD
                                         HL, TEXT2
5196 CDOOF4
                07260
                                CALL
                                         PRINT
5199 CDEB51
                                CALL
                07270
                                         WAIT
519C 2128F5
                07280
                                LD
                                         HL, TEXTS
519F CD00F4
                07290
                                CALL
                                         PRINT
```

```
51A2 260F
               07300
                              LD
                                       H,READV-PEADY-2
51A4 2E18
               07310
                              LD
                                       L,18H
51A6 22C851
               07320
                              L.D
                                       (READY),HL
51A9 ED5B85F5 07330
                              LD
                                       DE, (FLEN)
51AD C36248
                              JP
               07340
                                       LAD
               07350
51B0 215CF5
               07360 V1
                              LD
                                       HL, TEXT15
51B3 FD222040 07370 V4
                              LD
                                       (4020H),IY
               07380
                              PUSH
5187 E5
                                       HL
5188 CDB94A
               07390
                              CALL
                                       CRCR
51BB E1
               07400
                              POP
                                       HL
51BC CDOOF4
               07410
                              CALL
                                       PRINT
51BF D1
               07420 V2
                              POP
                                       DΕ
51C0 C3524A
               07430
                              J۴
                                       WSTART
               07440
                              ;
                              ; Fehler
               07450
               07460
5103 2161F5
               07470 V3
                              LD
                                       HL. TEXTS
5106 18EB
               07480
                              JR
                                       V4
               07490
               07500 ;
               07510 ;
                              Unterprogramme für Lesen
               07520 ;
51C8 1C
               07530 READY
                                       Ε
                               INC
51C9 CBFB
               07540
                               SET
                                       7,E
51CB CDF951
               07550
                              CALL
                                       READB
51CE 2804
               07560
                               JR
                                       Z, REND
51D0 23
               07570
                               INC
                                       HL
51D1 77
               07580
                              LD
                                        (HL), A
51D2 12
               07590
                              LD
                                        (DE),A
51D3 DO
                                       NC
               07600
                               RET
51D4 C1
               07610 REND
                               POP
                                       EC
51D5 23
               07620
                               INC
                                       HL
51D6 C3FC48
               07630
                               JP.
                                       L22
               07640 ;
51D9 1B
               07650 READV
                               DEC
                                       DE
51DA 7A
               07660
                               LD
                                       A, D
51DB 93
                               OR
               07670
                                       E
51DC 28D2
               07680
                               JR
                                        Z, V1
51DE CDF951
               07690
                               CALL
                                       READB
                               INC
51E1 23
                07700
                                       HL
51E2 28DB
               07710
                               JR
                                        Z, V2
51E4 38D9
               07720
                               JR
                                       C, V2
                               CP
51E6 BE
               07730
                                        (HL)
                               RET
                                        Z
51E7 C8
                07740
51E8 C3C351
               07750
                               JP
                                       V3
               07760
                               ; Unterprogramme
               07770
                07780
                               ţ
51EB 212DF5
                07790 WAIT
                                       HL, TEXTO
                               LD
                                        PRINT
51EE CDOOF4
                07800
                               CALL
51F1 CD2B00
                               CALL
                                        INCH
                07810 W1
51F4 FEOD
                07820
                               CP
                                        CR
51F6 20F9
                07830
                               JR
                                        NZ,W1
51F8 C9
                07840
                               RET
                07850
51F9 D9
                07860 READB
                               EXX
51FA 0608
                07870
                               LD
                                        B,8
51FC 1600
                07880
                               LD
                                        D,O
51FE CD1652
                07890 RB1
                               CALL
                                        READBI
```

was to the terminal tax

```
5268 FE66
               08500
                               CP
                                        65H
526A 20F7
                                        NZ, PS4
               08510
                               JR
526C 3E2A
                                        A, **
               08520
                               LD
526E 322644
                               LD
               08530
                                        (4426H),A
5271 322744
                               LD
               08540
                                        (4427H),A
5274 01
                               POP
                08550 RS3
                                        BC
5275 D1
                               POP
                                        DE
                08560
5276 E1
                               POP
                08570
                                        HL
5277 3A91F5
                08580
                               LD
                                        A, (BFS)
527A 3290F5
                08590
                               L.D
                                        (BF),A
527D C9
                               RET
                08600
                08610
CE20
                               EQU
                                        OCE20H
                08620 INIT
CE28
                08630 CLOSE
                                        00E28H
                               EQU
                08640 ;
527E D5
                               PUSH
                08650 WRB
                                        DE
527F 11A752
                08660
                               LD
                                        DE,FCB
5282 CD1B00
                08670
                               CALL
                                        1BH
5285 Di
                               POP
                                        DΕ
                08880
5286 C8
                08690
                               RET
                                        Z
                08700
5287 0600
                08710 DERROR
                               LD
                                        B. 0
5289 04
                08720 DE1 .... INC
528A D60A
                08730
                               SUB
                                        10
528C 30FB
                08740
                               JR
                                        NC, DE1
528E 05
                08750
                               DEC
                                        В
528F 060A
                                        A.10
                08760
                               ADD
5291 F5
                08770
                               PUSH
                                        AF
5292 78
                08780
                               LD
                                        A,B
                                         A, 'O'
5293 0630
                08790
                               ADD
5295 CD28F4
                                         OUTCH
                08800
                               CALL
5298 F1
                               POP
                                         AF
                08810
5299 0630
                                         A, '0'
                08820
                               ADD
529B CD28F4
                08830
                               CALL
                                         OUTCH
529E 216DF5
                08840
                               LD
                                         HL, TEXT17
52A1 CD00F4
                08850
                               CALL
                                         PRINT
52A4 03524A
                08860
                               JP
                                         WSTART
                08870
                               ì
                08880 ;
52A7
                08890 FCB
                               EQU
                08900 ;
5209
                08910 DBUF
                               EQU
                                         $+34
                08920 ;
                08930 BUFFER
                                         5878H
5B78
                               EQU
                08940 ;
F400
                08950
                               ORG
                                         OF400H
                08960
                                ;
F400 7E
                08970 PRINT
                               LD
                                         A, (HL)
F401 A7
                08980
                                AND
                                         Α
F402 23
                08990
                                INC
                                         HL
F403 2809
                09000
                                JR
                                         Z,PR2
F405 FEFF
                09010
                               CP
                                         255
F407 2812
                09020
                                JR
                                         Z,PR3
F409 CD28F4
                               CALL
                                         DUTCH
                09030
F40C 18F2
                09040
                                JR
                                         PRINT
                09050
                                ÷
F40E D5
                                         DΕ
                09060 PR2
                               PUSH
F40F CD2B00
                09070
                               CALL
                                         INCH
                09080
                                CP
                                         50H
F412 FE60
F414 CC2B00
                09090 PR1
                               CALL
                                         Z, INCH
```

and the state of

F46D CD54F4

09690

CALL

PRHEX

```
F470 3E2D
                09700
                                LD
                                         A,'-'
                09710
F472 CD28F4
                                CALL
                                         OUTCH
F475 2A89F5
                09720
                                LD
                                         HL, (LSTREC)
F478 CD54F4
                09730
                                CALL.
                                         PRHEX
F47B D1
                09740
                                POP
                                         DE
F47C A7
                09750
                                AND
                                         A
F47D ED52
                09760
                                SEC
                                         HL, DE
F47F D1
                09770
                                FOP
                                         DΕ
F480 70
                09780
                                LD
                                         А,Н
F481 A7
                09790
                                AND
                                         A
F482 C0
                09800
                                RET
                                         ΝZ
F483 7D
                09810
                                LD
                                         A,L
F484 FE03
                09820
                                CP
                                         3
F486 D0
                09830
                                RET
                                         NC
F487 C5
                09840
                                PUSH
                                         BC
F488 45
                09850
                                LD
                                         B,L
F489 04
                09860
                                INC
                                         B
F48A 2181F5
                09870
                                LD
                                         HL, TEXTO
                09880
F48D CD00F4
                                CALL
                                         PRINT
F490 2A8DF5
                09890
                                LD
                                         HL.(LSTAD1)
F493 7E
                09900 PRBL1
                                LD
                                         A, (HL)
F494 CD3EF4
                09910
                                CALL
                                         PREYTE
F497 3E48
                09920
                               LD.
                                       . A, 'H' ⇔πee
F499 CD28F4
                09930
                                CALL
                                         OUTCH
F490 3E20
                                         A, ' '
                09940
                                LD
F49E CD28F4
                09950
                                CALL
                                         OUTCH
F4A1 23
                09960
                                INC
                                         HL
F4A2 10EF
                09970
                                DJNZ
                                         PRBL1
F4A4 C1
                09980
                                FOF
                                         BC
F4A5 C9
                09990
                                RET
                10000
                                į
                10010
                                į
                10020
F4A6 EB
                10030 ENDE1
                                ΕX
                                         DE, HL
F4A7 CDACF4
                10040
                                CALL
                                         ENDE
F4AA EB
                10050
                                EΧ
                                         DE, HL
F4AB C9
                                RET
                10060
                10070
F4AC E5
                10080 ENDE
                                PUSH
                                         HL
F4AD D5
                10090
                                PUSH
                                         DΕ
F4AE 21785B
                10100
                               JLD ...
                                         HL, BUFFER
F4B1 ED5B85F5 10110
                                LD
                                         DE, (FLEN)
F4B5 19
                10120
                                ADD
                                         HL, DE
F486 37
                10130
                                SCF
F4B7 D1
                10140
                                POP
                                         DΕ
F488 ED52
                10150
                                         HL, DE
                                SBC
F4BA E1
                10160
                                FOF
                                         HL
F4BB DO
                10170
                                RET
                                         ИC
F4BC D1
                10180
                                POP
                                         DΕ
F4BD 2176F5
                10190
                                LD
                                         HL, TEXT19
F4CO CDOOF4
                10200
                                CALL
                                         PRINT
F4C3 C34E4A
                10210
                                JΡ
                                         L110
                10220
                10230
                10240
                                ; Texte
                10250
F4C6 1C
                10260 TEXT1
                                DEFB
                                         1CH
F4C7 1F
                10270
                                DEFB
                                         1FH
F4C8 53
                10280
                                DEFM
                                         'SAVETAPE'
F4D1 41
                10290 BA
                                DEFM
                                         'A '
```

F580 00

10890

DEFB

0

```
F4D3 20
               10300 DA
                              DEFM
F4D5 3C
               10310
                              DEFM
                                       '<L, F, S, A, D, V>'
F4E7 00
               10320
                              DEFB
F4E8 10
               10330 TEXT2
                              DEFB
                                       1CH
F4E9 1F
               10340
                              DEFB
                                       1FH
F4EA 57
                              DEFM
                                       'Wiedergabe'
               10350
F4F4 OD
               10360
                              DEFB
                                       CR
                                       0
F4F5 00
               10370
                              DEFB
               10380 TEXT3
                              DEFB
                                       CF
F4F6 OD
F4F7 40
                              DEFM
                                       'Laenge'
               10390
F4FD 00
               10400
                                       Ō.
                              DEFB
F4FE 1C
               10410 TEXT4
                              DEFB
                                       1CH
F4FF 1F
               10420
                              DEFB
                                       1FH
F500 46
               10430
                              DEFM
                                       'Filename'
F508 00
               10440
                              DEF9
               10450 TEXT58
F509 56
                              DEFM
                                       'Verschieben'
F514 00
               10460
                              DEFB
                                                        A TO SHOULD SHOW THE
                                       'Neue Adr'
F515 4E
               10470 TEXT5A
                              DEFM
F51D 00
               10480
                              DEFB
                                       Ò.
F51E 4C
               10490 TEXT6
                              DEFM
                                       'L..'
F521 OD
               10500 TEXT6A
                              DEFB
                                       CR
                              DEFB
F522 00
               10510
                                       O .
               10520 TEXT7
                                       'S..'
F523 53
                              DEFM
                              DEFB
                                       CR
F526 OD
               10530
                              DEFB
F527 00
               10540
F528 56
                                       ?V...
                              DEFM
               10550 TEXT8
F528 OD
                              DEFB
                                       CR
               10560
               10570
F52C 00
                              DEFB
F52D 3C
               10580 TEXTO
                                       '(ENTER)'
                              DEFM
F534 OD
               10590
                              DEFB
                                       CR
F535 00
                              DEFB
               10600
                                       0
F536 OD
               10610 TEXT10
                              DEFB
                                       CR
                                       'SYS: '
F537 53
               10620
                              DEFM
F53C 00
               10630
                              DEFB
                                       Q.
F53D 0D
               10640 TEXT11
                              DEFB
                                       CR
F53E 42
                                       'Blk: '
               10650
                               DEFM
F543 00
               10660
                               DEFB
                                       0
F544 OD
               10670 TEXT18
                              DEFR
                                       CR
F545 7A
               10680
                               DEFM
                                       'zus: '
F54A 00
               10690
                               DEFB
                                       0
F54B OD
               10700 TEXT12
                              DEFB
                                       CR
F54C 45
               10710
                               DEFM
                                       'Ety: '
F551 00
               10720
                               DEFB
                                       15151
F552 3F
               10730 TEXT13
                              DEFM
F555 00
                10740
                               DEFB
                                       Ō.
               10750 TEXT14
                                       'BAS: '
F556 42
                              DEFM
F55B 00
                10760
                               DEFB
                10770 TEXT15
F55C 48
                              DEFM
                                       'Kein '
F561 46
                10780 TEXT5
                                       'Fehler'
                               DEFM
F567 OD
                10790
                                       CR
                               DEFB
F548 00
                10800
                               DEFB
                                       0
                10810 TEXT16 DEFM
F569 20
F56C 00
                10820
                               DEFB
F56D 20
                10830 TEXT17 DEFM
                                       ' Fehler'
F574 OD
                10840
                               DEFB
                                       CR
F575 00
                10850
                               DEFB
                                       0
F576 OD
                10860 TEXT19 DEFB
                                       CR
F577 7A
                10870
                               DEFM
                                       'zu kurz.'
F57F OD
                10880
                               DEFB
                                       CR
```

F581 20 10900 TEXT20 DEFM F584 00 10910 DEFB 0 F585 0000 10920 FLEN DEFW 0 F587 0000 10930 LSTRAC DEFW 0 F589 0000 10940 LSTREC DEFW O F58B 0000 10950 LSTAD DEFW 0 F58D 0000 10960 LSTAD1 DEFW Q. F58F 00 10970 CSF DEFB 0 10980 BF F590 00 DEFB 0 **F591** 00 10990 BFS DEFR 0 F592 00 11000 DF DEFB 0 F593 00 11010 DFLAG DEFB O F594 00 11020 CF DEFB \mathbf{o} F595 00 11030 FTF DEFB 0 F596 00 11040 AFF DEFB O. F597 00 11050 MZ DEFR 0 F598 0000 11060 ENDSYS DEFW 0 F59A 00 11070 VF 0 DEFB F59B 0000 11080 VERADR DEFW O F59D 0000 11090 AE DEFW 11100 ; 4800 11110 END START 00000 TOTAL ERRORS " " *

19996 TEXT AREA BYTES LEFT

the control of the co

Literaturverzeichnis:

- (1) Norbert Heicke, Luidger Röckrath:
 Colour-Genie ROM-Listing
 128 S., DIN A4, kartoniert, 1983, 59,-- DM
 ISBN 3-925074-03-1
- (2) Luidger Röckrath
 Maschinensprachebuch für TRS-80/Genie und Colour-Genie
 149 S., DIN A5, kartoniert, 1984, 49,-- DM
 ISBN 3-925074-07-4
 (Inhaltsverzeichnis siehe folgende Seite)
- (3) Luidger Röckrath: Microsoftbasic verstanden -Konzepte, Algorithmen, Datenstrukturen (Arbeitstitel) erscheint vor. Frühjahr 1985 ım Franzis-Verlag, München
- (4) Rodnay Zaks:
 Die Programmierung des 280
 48,-- DM
 Sybex, Düsseldorf
- (5) Colour Basic-leicht gemacht TCS GmbH, St. Augustin 150 S., DIN A4, kartoniert, 1983, 10,-- DM ISBN 3-88965-001-7
- (6) Das technische Handbuch Colour-Genie TCS GmbH, St. Augustin 86 S., DIN A4, kartoniert, 49,-- DM ISBN 3-88965-002-3
- (7) Kalle Braun, Jürgen Buchmüller, Frank Seeger:
 Das Colour-Genie Buch 1
 TCS GmbH, St. Augustin
 110 S., DIN A5, kartoniert, 1983, 39,-- DM
 ISBN 3-88965-003-1
- (8) Kalle Braun, Jürgen Buchmüller, Frank Seeger: Das Colour-Genie Buch 2 TCS GmbH, St. Augustin i18 S., DIN A5, kartoniert, 1983, 39,-- DM ISBN 3-88965-004-X
- (9) Kalle Braun, Jürgen Buchmüller, Frank Seeger: Das Colour-Genie Buch 3 TCS GmbH, St. Augustin 108 S., DIN A5, kartoniert, 1984, 39,-- DM ISBN 3-88965-007-4
- Alle Bücher können bei uns bezogen werden.

Inhaltsverzeichnis des Maschinensprachebuches

Teil	1:	ROM-Routinen	5
		 1.1 Ein-/Ausgaberoutinen 1.2 Verwaltung des Programmtextes 1.3 Verwaltung der Variablentabelle 1.4 Arithmetik 1.5 Stringverarbeitung 1.6 Ausdrucksauswertung 1.7 Kassettenroutinen 1.8 Restart's 	\$ 16 21 26 34 36 38 45
Teil :	2:	RAM-Adressen	48
Teil	3:	Vergleich der verschiedenen ROM-Versionen	50
Teil	4 :	Beschreibungen der Programme	55
		4.1 Bildschirmeditor SEDIT 4.2 Basicerweiterung NEWBAS 4.3 Double Precision Funktionen DOUBLE 4.4 Basicprogrammpacker PACK 4.5 Feldaufzeichnung ARRAY 4.6 Umlauterweiterung für SCRIPSIT 4.7 Assembler/Disassembler 280AD	56 62 72 75 77 80 83
Teil	5:	Listings der Beispielprogramme	87
		5.1 Beispiel 1: Durchschnitt eines Feldes 5.2 Beispiel 2: Ausgabe einer Codetabelle 5.3 Beispiel 3: POP-Anweisung 5.4 Beispiel 4: Zahlenein-/ausgabe 5.5 Beispiel 5: Systemfileaufzeichnung	87 89 90 91 92
Teil	6:	Listings der Programme aus Teil 4	95
		6.1 Bidlschirmeditor SEDIT 6.2 Basicerweiterung NEWBAS 6.3 Double Precision Funktionen DOUBLE 6.4 Basicprogrammpacker PACK 6.5 Feldaufzeichnung ARRAY 6.6 Umlauterweiterung für SCRIPSIT 6.7 Assembler/Disassembler Z80AD 6.8 Konvertierungsprogramme /SRC <-> /MAC	95 101 114 124 127 131 133 148

Bitte beachten Sie, daß die Teile 1, 2, 3 und 5 ohne Einschränkung für das Colour-Genie geeignet sind. Von den Programmen aus Teil 4 ist nur DOUBLE unverändert auf dem Colour-Genie lauffähig. Der Assembler/Disassembler bedarf einer Anpassung, die anderen Programme sind in einer speziellen Colour-Genie-Version im vorliegenden Buch Assemblertricks enthalten.

- Entwicklung Vertrieb Beratung
- · Hardware Software
- · EDV Dokumentationsverlag

Luidger Róckrath · Noppiusstraße 19 · 5100 Aachen

Neuerscheinung:

L. Röckrath:

Das Maschinensprachebuch

für TRS-80/Genie/Colour-Genie (149 S., DIN-A5, kartoniert, 49 DM, ISBN 3-925074-07-4)

Das Maschinensprachebuch unentbehrlich für jeden, der auf einem TRS-80/Genie oder Colour-Genie Maschinenprogramme entwickelt. Es zeigt einfach und verständlich auf, wie eigene Maschinenprogramme durch Verwendung ROM-Routinen effizient geschrieben können. werden Außerdem werden die Unterschiede zwischen den schiedenen Systeme erläutert. Zum Schluß folgen ausführlich dokumentierte Beispielprohilfreiche gramme und Utilities im Quellprogramm.

RUCKATE MIKROCOMPUTER

Maschinen sprache buch

für TRS-80 Model I&III Genie I,II,III,II/&III/ Colour-Genie

von Luidger Röckrath

RÜCKRATH MIKROCOMPUTER

Das Maschinenprogramm bietet unter anderem:

- ausführliche Beschreibung von ca. 70 ROM-Routinen:
 - Einsprungadresse, Name, evtl. Unterschiede zwischen den Systemen
 - Registerbeeinflussung
 - Aufruf- und Ergebnisparameter
 - genaue und ausführliche Funktionsbeschreibung
 - 1 Beispiel für die Anwendung
- genaue Beschreibung des Aufbaus des Basicprogrammtextes, der Variablentabelle, ...
- Auflistung aller wichtigen RAM-Zellen, in denen Parameter für die ROM-Routinen übergeben werden müssen
- Vergleich der ROM's von TRS-80 Model I (alte/neue Version), TRS-80 Model III, Genie I+II, Genie III, Genie IIIs, Colour-Genie
- 5 ausführlich dokumentierte Sourcelistings von Beispielprogrammen: Durchschnitt eines Feldes, Codetabelle, POP-Anweisung, Zahlen-Ein-/Ausgabe und System-File-Aufzeichnung auf Kassette.
- Sourcelistings und Beschreibungen zahlreicher Utilities, die Programmiertechniken aufzeigen und sinnvoll eingesetzt werden können: komfortabler Bildschirmeditor SEDIT / Basicerweiterung NEWBAS / Erweiterung aller Funktionen auf doppelte Genauigkeit DOUBLE / Basicprogrammpacker PACK / Feldaufzeichnung ARRAY / Umlaut- und Druckersteuerungserweiterung für SCRIPSIT / Assembler/Disassembler/Editor/Monitor Z80AD (nicht alle Programme auf TRS-80-Model-III/Colour-Genie lauffähig.)
- Erläuterung aller Methoden des Betriebssystemeingriffes mit Beispielen: Eingriff über RST-Vektoren, Disk-Basic-Vektoren, Treibervektoren im DCB, Befehlserweiterung durch Eingriff in die Interpretationsschleife.

Luidger Röckrath:

Assemblertricks auf dem Colour-Genie

Dieses Buch zeigt alle Tricks auf, mit denen auf dem Colour-Genie effektiv in Assembler programmiert werden kann.

Damit wird der Zugriff vom Assemblerproauf freiprogrammierbare hochauflösende Grafik, PSG, CRTC und Diskette spielend einfach. Durch eine genaue Beschreibung von vielen ROM-Routinen könschnell Maschinenprogramme Leistungsfähigkeit geschrieben werden. Zahlreiche Beispiele (darunter eine Erweiterung des Bildformates auf 30 Zeilen a 50 Zeichen und ein Programm zum Lesen disk-relativ adressierten Sektoren) zeigen Programmiertechniken und sinnvolle Anwendung der vorgestellten Routinen im Zusammenhang auf.

Schließlich folgen die Beschreibungen und Auellprogramme zahlreicher professioneller Utilities, vom Bildschirmeditor SEDIT bis zu den beiden universellen Kopierprogrammen COPBIT und SAVETAPE.

ISBN 3-925074-08-2

Luidger Röckrath:

Assemblertricks auf dem Colour-Genie

Dieses Buch zeigt alle Tricks auf, mit denen auf dem Colour-Genie effektiv in Assembler programmiert werden kann.

Damit wird der Zugriff vom Assemblerprogramm auf freiprogrammierbare Zeichen, hochauflösende Grafik, PSG, CRTC und Diskette spielend einfach. Durch eine genaue Beschreibung von vielen ROM-Routinen können schnell Maschinenprogramme hoher Leistungsfähigkeit geschrieben werden. Zahlreiche Beispiele (darunter eine Erweiterung des Bildformates auf 30 Zeilen a 50 Zeichen und ein Programm zum Lesen von disk-relativ adressierten Sektoren) zeigen Programmiertechniken und sinnvolle Anwendung der vorgestellten Routinen im Zusammenhang auf.

Schließlich folgen die Beschreibungen und Quellprogramme zahlreicher professioneller Utilities, vom Bildschirmeditor SEDIT bis zu den beiden universellen Kopierprogrammen COPBIT und SAVETAPE.